SAMSUNG

SM-T700

Používateľská príručka

Slovak. 06/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Informácie o tejto príručke

Začíname

7 Obsah balenia
8 Popis zariadenia
10 Nabíjanie batérie
12 Používanie pamäťovej karty
14 Zapnutie a vypnutie zariadenia
15 Uzamknutie a odomknutie displeja

Základy

16 Používanie dotykového displeja
20 Usporiadanie domovskej obrazovky
23 Panely oznámení a rýchleho nastavenia
26 Otváranie aplikácií
27 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
29 Zadávanie textu
31 Zachytenie obsahu obrazovky
32 Moje súbory
34 Šetrenie energie
36 Zobrazenie informácií o pomoci

Sieťové pripojenie

37 Wi-Fi
38 Internet

Pohyby a používanie funkcií

41 Pohyby
43 Viac okien
48 Panel s nástrojmi
48 Zvýšenie citlivosti dotykového displeja

Prispôsobenie

49 Spravovanie domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií
55 Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
56 Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
57 Skener odtlačkov
60 Súkromný režim
61 Viac používateľov
63 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
64 Nastavenie kont

Kontakty

65 Pridávanie kontaktov
66 Správa kontaktov

Fotoaparát

69 Základné fotografovanie
72 Režimy snímania
76 Nastavenia fotoaparátu

Galéria

78 Zobrazenie fotografií alebo videí
81 Úprava fotografií alebo videí
86 Nastavenia galérie

Multimédiá

87 Hudba
90 Video

Užitočné aplikácie a funkcie

92 Detský režim
95 S Finder
96 Plánovač S
99 S Voice
101 E-mail
103 Kalkulačka
104 Hodiny
105 WatchON
108 WebEx
119 Businessweek+
120 Dropbox
121 Evernote
122 Flipboard
123 Hancom Office Viewer
128 NYTimes
129 Aplikácie Google

Pripojenie k iným zariadeniam

131 Bluetooth
133 Wi-Fi Direct
135 Rýchle pripojenie
137 SideSync 3.0
144 Remote PC
149 Screen Mirroring
151 Aplikácia Mobile printing

Zariadenie a správca dát

152 Aktualizácia zariadenia
153 Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
154 Zálohovanie a obnova dát
155 Resetovanie dát

Nastavenia

156 Informácie o nastaveniach
156 Pripojenia
159 Zariadenie
165 Všeobecné
171 Aplikácie

Zjednodušenie ovládania

176 Informácie o zjednodušení ovládania
177 Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk Zjednodušenie ovládania
177 Hlasová spätná väzba (TalkBack)
188 Zmena veľkosti písma
188 Zväčšovanie obrazovky
188 Nastavenie pripomenutí oznámení
189 Obrátenie farieb displeja
189 Nastavenie farieb
190 Nastavenie oznamovania blesku
190 Vypnúť všetky zvuky
190 Nastavenia titulkov
191 Nastavenie vyváženia zvuku
191 Mono zvuk
192 Asistenčné menu
194 Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania
194 Ovládanie interakcií
195 Použitie režimu jedného ťuknutia
195 Správa nastavení zjednodušenia ovládania
196 Používanie ďalších užitočných funkcií

Príloha

197 Riešenie problémov
202 Vyberanie batérie

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov, ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Začíname

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

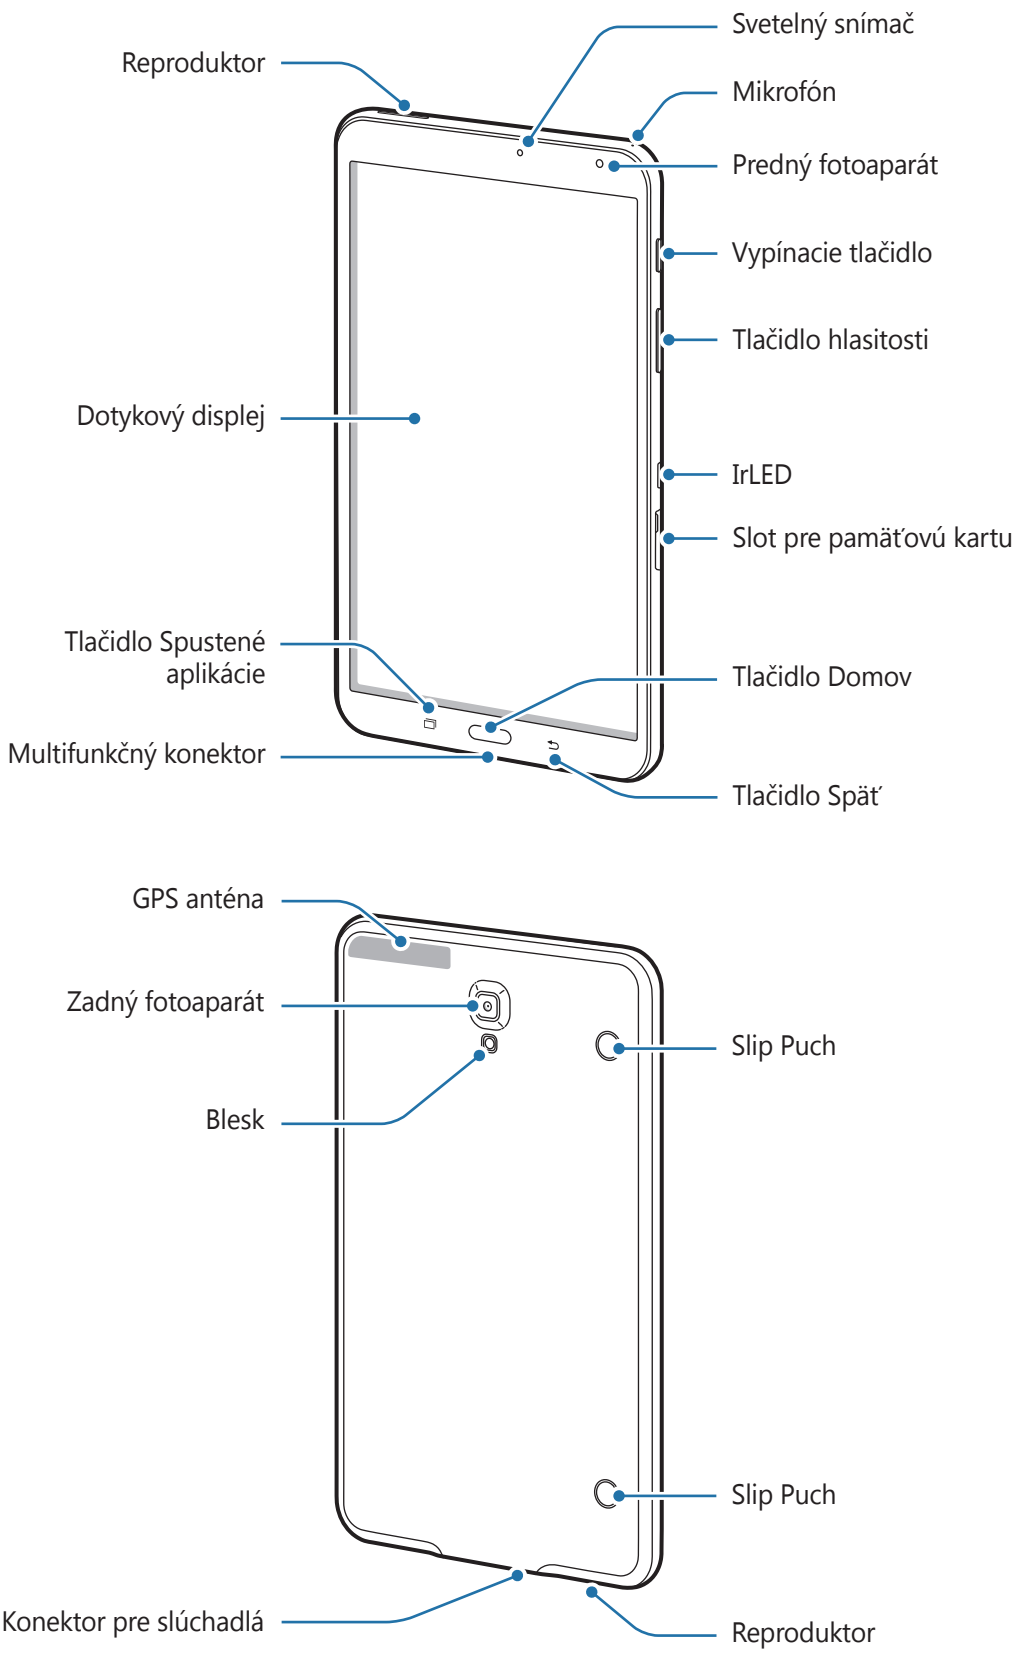

- Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať chránič obrazovky schválený spoločnosťou Samsung. Neschválené chrániče obrazovky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
	Naposledy použité aplikácie	• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií. • Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre aktuálnu obrazovku.
	Domov	• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku. • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Dvojitým stlačením tlačidla spustíte aplikáciu **S Voice**. • Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu **Google**.
	Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
	Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

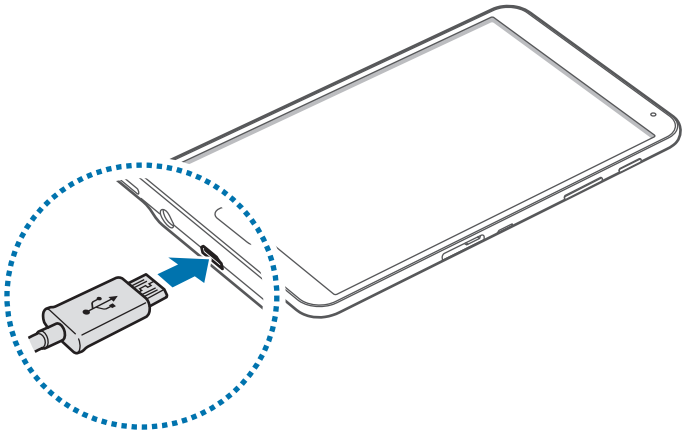

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas obrazovky.

Používanie pamäťovej karty

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **SD card** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

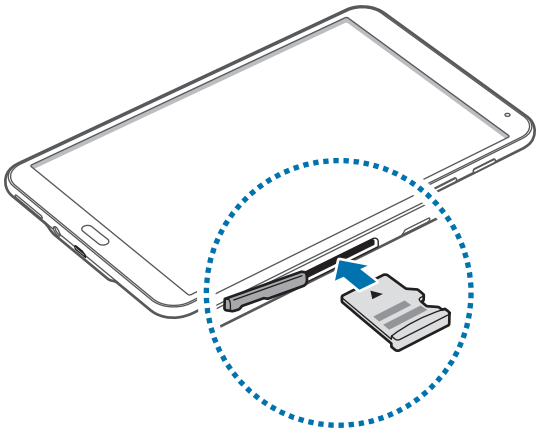

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky ⋮⋮⋮ → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky ⋮⋮⋮ → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

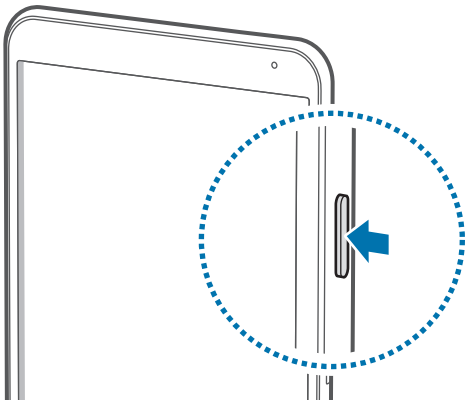

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Uzamknutie a odomknutie displeja

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.

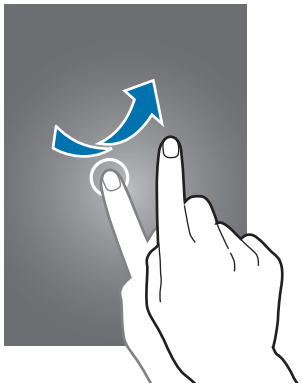

Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.

Základy

Používanie dotykového displeja

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

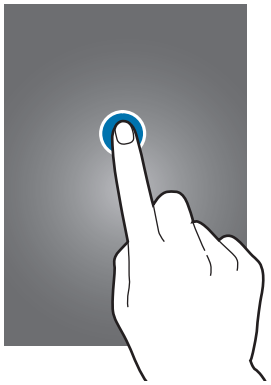

Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

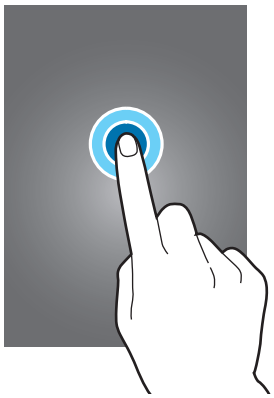

Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

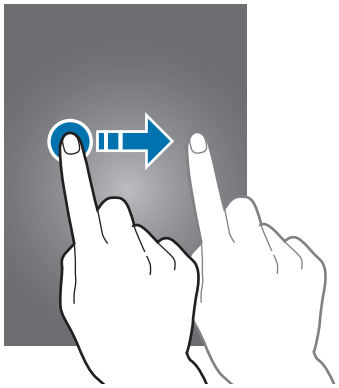

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

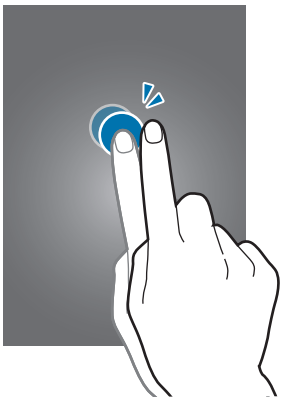

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

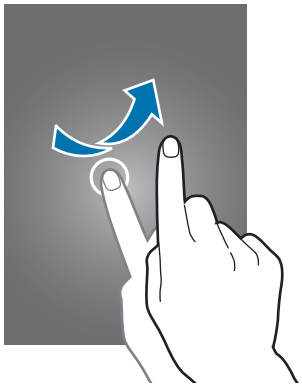

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

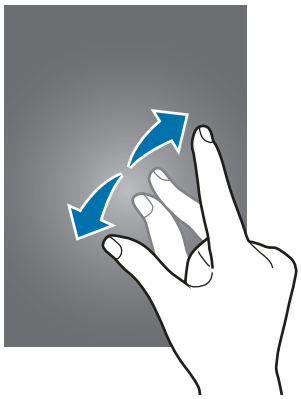

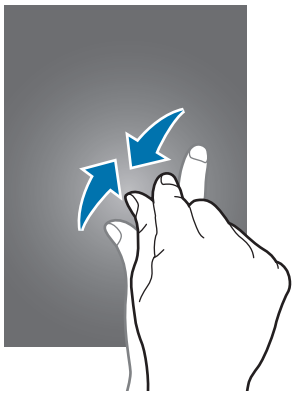

Usporiadanie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Domovská obrazovka obsahuje dva rôzne druhy panelov. Na paneli klasickej domovskej obrazovky sa zobrazujú miniaplikácie, skratky na aplikácie a viac, a obsah panela domovskej obrazovky zobrazuje miniaplikácie obsahu. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.

Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak si chcete prispôsobiť domovskú obrazovku, prečítajte si časti Používanie klasickej domovskej obrazovky alebo Spravovanie klasickej domovskej obrazovky.

<Klasická domovská obrazovka>

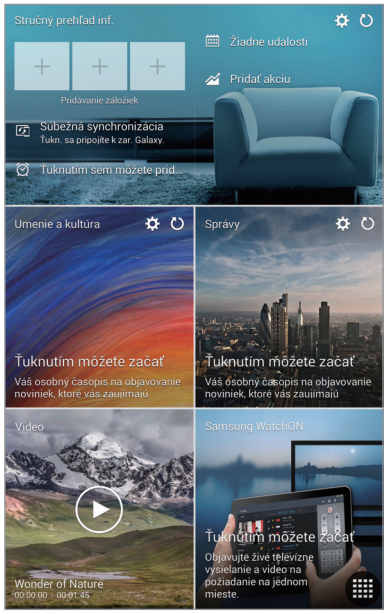

<Domovská obrazovka Obsah>

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie obrazovky aplikácií.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.

Ikona	Význam
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Panely oznámení a rýchleho nastavenia

Používanie panelu oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol.

Ak chcete panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

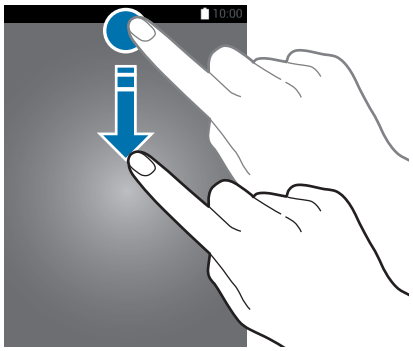

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

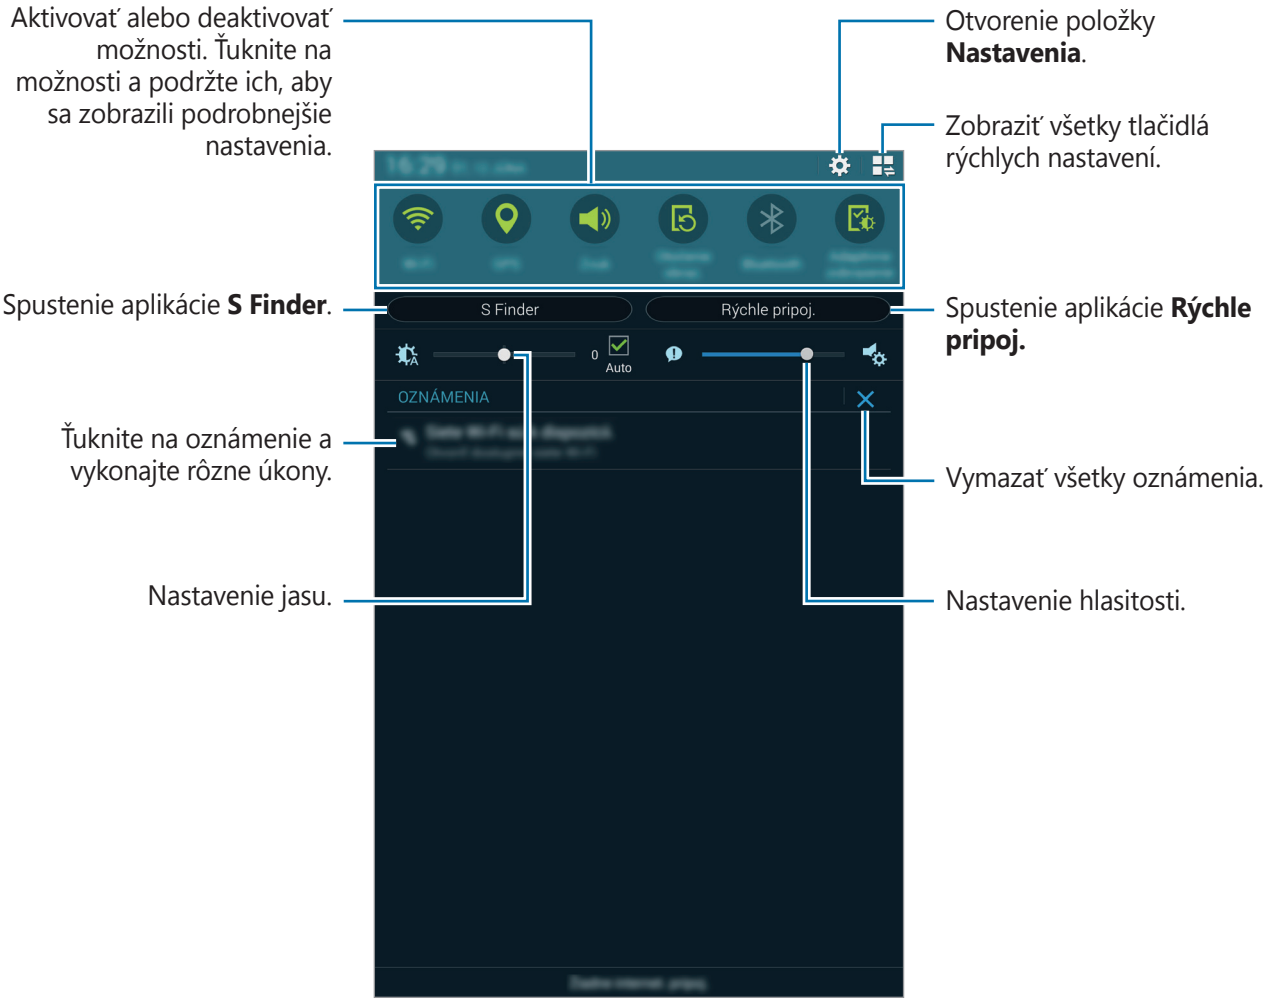

Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchlych nastavení na paneli oznámení, ťuknite na → , ťuknite a podržte položku a potom ju presuňte na iné miesto.

Používanie panela rýchleho nastavenia

Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať viac funkcií, otvorte panel rýchlych nastavení.

Ak chcete otvoriť panel rýchleho nastavenia, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Alebo na paneli oznámení ťuknite na položku .

Ak chcete panel rýchleho nastavenia zavrieť, potiahnite riadok zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

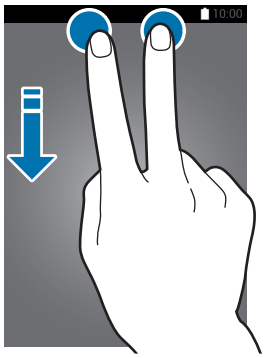

Príslušné možnosti aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.

- **Wi-Fi**: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
- **GPS**: Ďalšie informácie nájdete v časti GPS.
- **Zvuk** / **Vibrovať** / **Stlmiť**: Vyberte režim zvuku.
- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.

Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.

- **Bluetooth**: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
- **Adaptívne zobrazenie**: Keď aktivujete túto funkciu, displej sa automaticky prispôsobí pre rôzne aplikácie.
- **Ex. šetr. energie**: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
- **Viacero okien**: Ďalšie informácie nájdete v časti Viac okien.
- **Panel nástrojov**: Ďalšie informácie nájdete v časti Panel s nástrojmi.
- **Screen Mirroring**: Ďalšie informácie nájdete v časti Screen Mirroring.
- **Synchron.**: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako napríklad kalendár alebo e-mail.
- **Režim čítania**: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie bude chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
- **Intel. zap.obr.**: Keď aktivujete túto funkciu, displej zostane zapnutý tak dlho, ako sa naň pozeráte.
- **Intelig. pauza**: Keď aktivujete túto funkciu, prehrávanie sa pozastaví pri pozeraní mimo displeja.
- **Šetren. energie**: Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.
- **Režim blokov.**: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim blokovania.
- **Letový režim**: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
- **Súkromný režim**: Ďalšie informácie nájdete v časti Súkromný režim.
- **Citlivosť na dotyk**: Ďalšie informácie nájdete v časti Zvýšenie citlivosti dotykového displeja.

Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku ▭ a vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Zatvorenie aplikácie

Postupne ťuknite na položky ▭ → **Správca úloh** a ťuknutím na položku **Koniec** vedľa aplikácie ukončite danú aplikáciu. Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Alebo môžete ťuknúť na položky ▭ → **Zavrieť všetko**.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Samsung Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.

Ťuknite na položku **Samsung Apps** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **Zadarmo**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na tlačidlo s cenou aplikácie.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky → **NASTAVENIA** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Preberanie navrhovaných aplikácií

Môžete si pozrieť a prevziať aplikácie určené pre zariadenie Galaxy.

Na domovskej obrazovke ťuknite na miniaplikáciu **GALAXY Essentials** alebo na miniaplikáciu **GALAXY Gifts** a potom ťuknite na položku vedľa aplikácie.

Ak chcete prevziať všetky aplikácie v zozname, ťuknite na položku **Stiahnuť všetko**.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku s aplikáciami a postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Deaktivovať aplikáciu**.

Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Stiahnuté aplikácie** → **Odinštalovať**. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Aktivácia aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Zobraziť deaktivované aplikácie**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

- Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete naďalej používať.
- Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
- Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

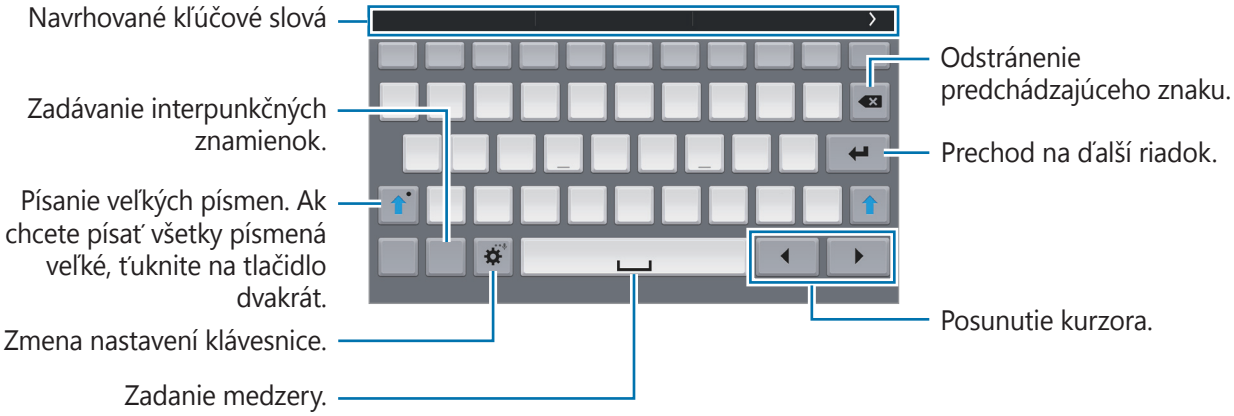
Navrhované kľúčové slová
Zadávanie interpunkčných znamienok.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
Odstránenie predchádzajúceho znaku.
Prechod na ďalší riadok.
Posunutie kurzora.

Zmena vstupného jazyka

Ťuknite na položky ⚙ → **Vyberte vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla medzerníka doľava alebo doprava.

Používanie ďalších funkcií klávesnice

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku ⚙ a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony ⚙ môžu zobrazovať iné ikony.

- 🎤: Zadávanie textu hlasom.

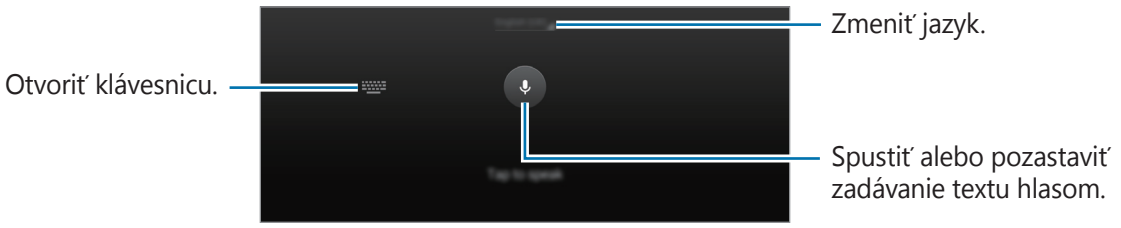

Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sieť Wi-Fi je pripojená.

- T: Prepnutie do režimu rukopisu.

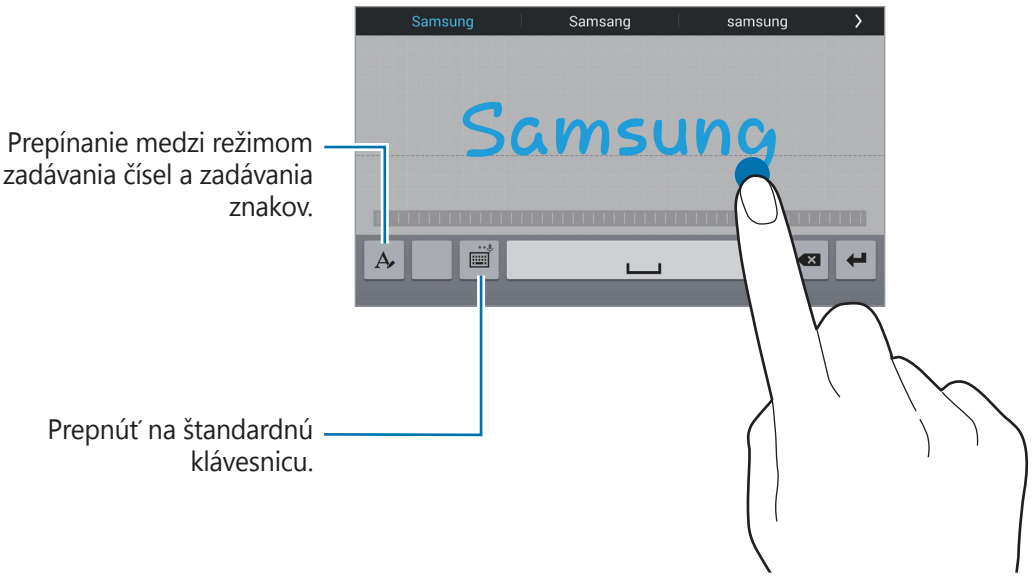

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- : Pridanie položky zo schránky.
- : Zmena nastavení klávesnice.
- : Zadávanie emotívnych ikon.
- : Zmena typu klávesnice. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky .

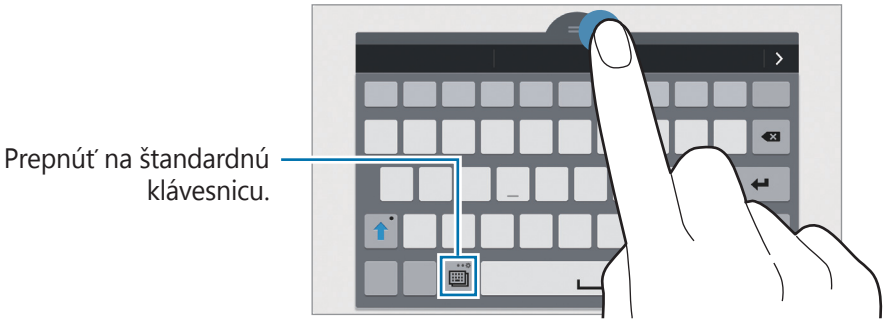

Kopírovanie a vkladanie

1 Ťuknite a podržte prst na texte.

2 Potiahnutím položky alebo vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.

3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Vybraný text sa skopíruje do schránky.

4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → **Vložiť**. Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku → **Schránka** a vyberte text.

Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Snímka sa uloží do priečinka **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.

Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Ďalšie informácie nájdete v časti Snímať potiahnutím dlane.

Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Moje súbory

O mojich súboroch

Pomocou tejto aplikácie získate prístup k súborom uloženým v zariadení alebo na inom mieste, ako napríklad služby ukladacieho priestoru Cloud.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií. Prípadne ťuknite na položku v ľavej spodnej časti klasickej domovskej obrazovky.

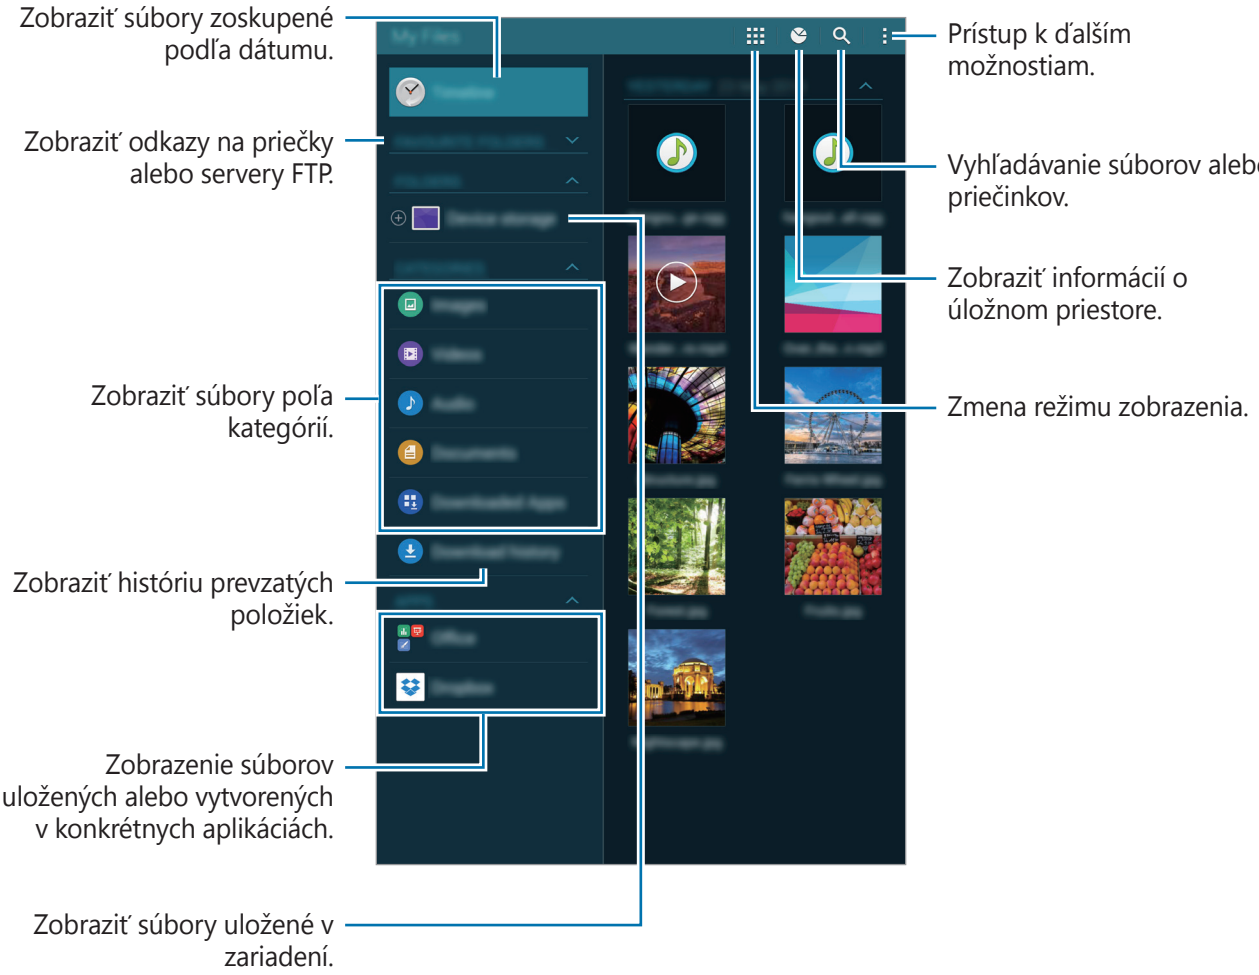
Zobraziť súbory zoskupené podľa dátumu.
Zobraziť odkazy na priečky alebo servery FTP.
Zobraziť súbory poľa kategórií.
Zobraziť históriu prevzatých položiek.
Zobrazenie súborov uložených alebo vytvorených v konkrétnych aplikáciách.
Zobraziť súbory uložené v zariadení.
Prístup k ďalším možnostiam.
Vyhľadávanie súborov alebo priečinkov.
Zobraziť informácií o úložnom priestore.
Zmena režimu zobrazenia.

Zobrazenie súborov

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Vyberte priečinok, ťuknite na položku ⋮, a potom použite jednu z nasledovných možností:

- **Vybrať**: Ak chcete používať možnosti, vyberte súbory alebo priečinky.
- **Usporiadať podľa**: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
- **Pridať do časti Obľúbené priečinky**: Pridanie odkazu na priečinok v zozname **OBĽÚBENÉ PRIEČINKY**.
- **Odstrániť**: Vymazanie súborov alebo priečinkov.
- **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú obrazovku.
- **Pridať FTP**: Pridanie odkazu na server FTP do položky **PRIEČINKY**.
- **Hľadať blízke zariadenia**: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
- **Možnosti zobrazenia**: Zmena možností zobrazenia súboru.

Ťuknite na súbor alebo priečinok a podržte ho a potom použite nasledujúce možnosti:

- : Zdieľanie súborov s inými používateľmi.
- : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
- : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- : Kopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- ⋮ → **Premenovať**: Premenovanie súboru alebo priečinka.
- ⋮ → **Pridať do časti Obľúbené priečinky**: Pridanie odkazu na priečinok v zozname **OBĽÚBENÉ PRIEČINKY**.
- ⋮ → **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú obrazovku.
- ⋮ → **Komprimovať**: Komprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru typu zip.
- ⋮ → **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.

Šetrenie energie

Režim šetrenia energie

Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Šetrenie energie** → **Režim šetrenia energie** a potom ťuknite na prepínač v pravom hornom rohu obrazovky, čím aktivujete režim šetrenia energie. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Šetren. energie** ju aktivujete.

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

- **Obmedziť výkon**: Obmedziť rôzne možnosti, ako napríklad vypnutie podsvietenia tlačidiel Naposledy spustené aplikácie a Späť.
- **Režim odtieňov sivej**: Farby na displeji zobraziť v odtieňoch sivej.

Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Šetrenie energie**, a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Režim extrémneho šetrenia energie**. Poprípade, otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Ex. šetr. energie** ju aktivujete.

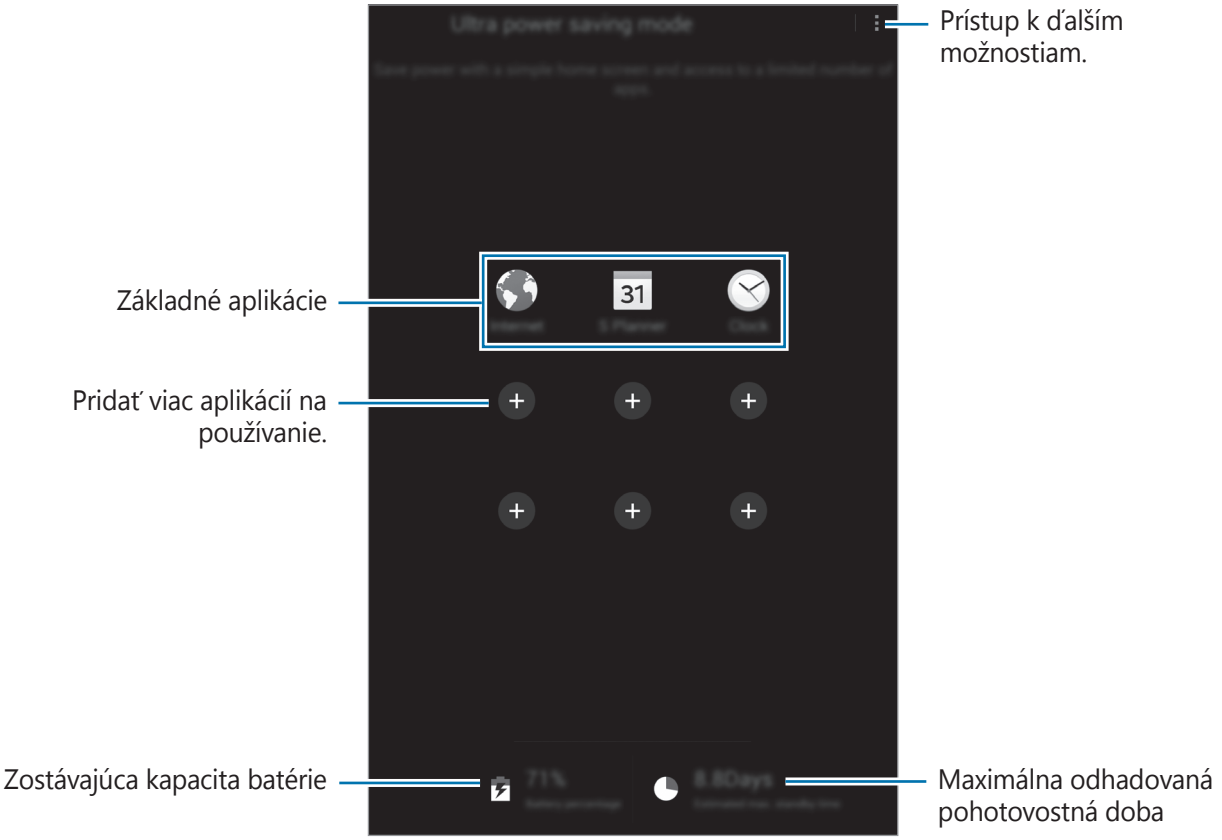

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku ⊕ a vyberte aplikáciu.

Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte aplikáciu s ⊖ a potom ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie alebo zvuk, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia**.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vyp. režim extr. šetr. energie**.

Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Zobrazenie informácií o pomoci

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka o tom, ako používať zariadenie a aplikácie, otvorte obrazovku s aplikáciami a ťuknete na položku **Pomocník**.

Ak chcete zobraziť informácie pomocníka pre aplikáciu, ktorú práve používate, ťuknite na položky ⋮ → **Pomocník**.

Niektoré aplikácie nemusia obsahovať informácie pomocníka.

Sieťové pripojenie

Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.

- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**, a potom ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** aktivujte túto funkciu.

2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.

3 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla.

Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **Zabudnúť**.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí Wi-Fi, v dolnej časti zoznamu sietí ťuknite na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Aktivácia bodu s heslom pre sieť Wi-Fi

Bod s heslom pre sieť Wi-Fi umožňuje zariadeniu vyhľadávať a pripájať sa k certifikovaným sieťam Wi-Fi. Funkciu Bod s heslom možno použiť na pripájanie k verejným sieťam Wi-Fi, ktoré podporujú automatické overenie. Keď sa presuniete na iné miesto, funkcia vyhľadá inú certifikovanú sieť Wi-Fi a pripojí sa k nej.

Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Pokročilé** a potom zaškrtnite **Passpoint**.

Internet

Prezeranie webových stránok

1 Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite do adresného riadku. Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástroja vedľa riadku s webovou adresou.

3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**. Ak chcete internet prehľadávať hlasom, ťuknite na .

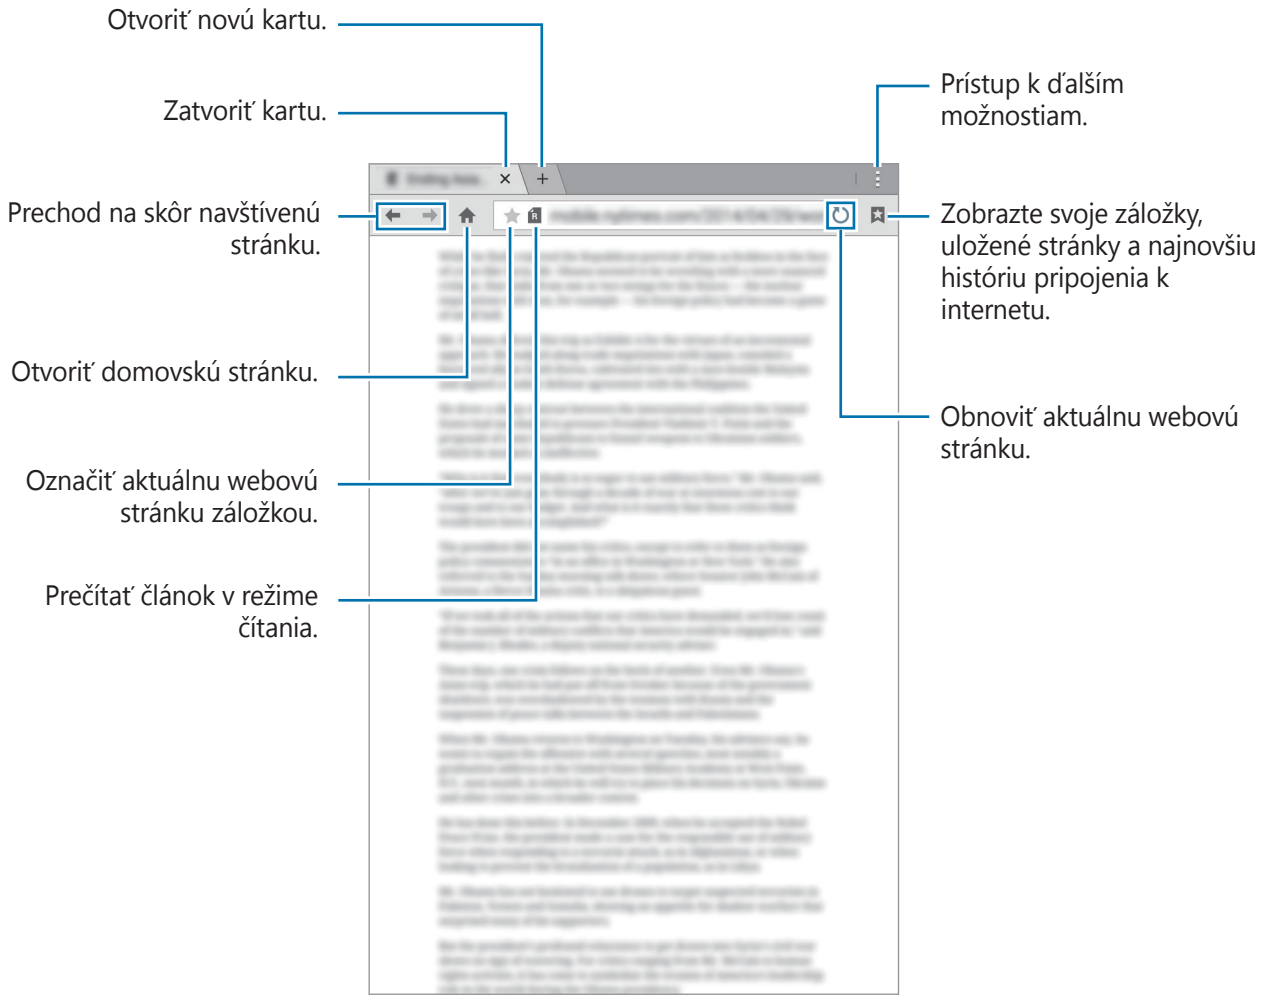
Otvoriť novú kartu.
Zatvoriť kartu.
Prechod na skôr navštívenú stránku.
Otvoriť domovskú stránku.
Označiť aktuálnu webovú stránku záložkou.
Prečítať článok v režime čítania.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazte svoje záložky, uložené stránky a najnovšiu históriu pripojenia k internetu.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.

Nastavenie domovskej stránky

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Nastaviť domovskú stránku**, a vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

- **Predvolená stránka**: Nastaviť predvolenú webovú stránku zariadenia ako vašu domovskú stránku.
- **Aktuálna stránka**: Nastaviť aktuálnu webovú stránku ako vašu domovskú stránku.
- **Najnavštevovanejšie lokality**: Nastaviť zoznam najviac navštevovaných webových stránok ako vašu domovskú stránku.
- **Ďalšie**: Nastaviť predvolenú webovú stránku ako vašu domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť domovskú stránku a webová stránka je zobrazená, ťuknite na položku .

Správa histórie webových stránok

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky ☆ → **História**.

Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položky **Upraviť** → 🕘 → **OK**.

Ak chcete odstrániť webové stránky, ťuknite na položku **Upraviť**, ťuknite na príslušnú webovú stránku a podržte ju, vyberte webové stránky, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na možnosť 🗑.

Pohyby a používanie funkcií

Pohyby

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Stlmenie/pozastav.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Pohyby**, potom ťuknutím na prepínač **Stlmenie/pozastav.** aktivujte túto funkciu.

Zakrytie obrazovky rukou

Ak chcete stlmiť výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií, zakryte displej dlaňou.

Ťuknite na položky **Stlmenie/pozastav.** → **Zakrytie obrazovky rukou**.

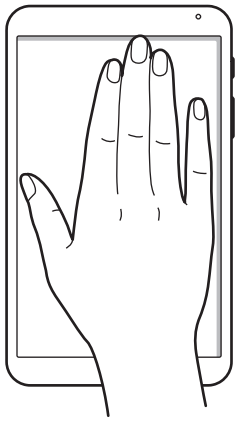

Inteligentná pauza

Prehrávanie sa automaticky pozastaví, keď odvrátite zrak od obrazovky. Keď sa na obrazovku znovu pozriete, prehrávanie sa obnoví.

Ťuknite na položky **Stlmenie/pozastav.** → **Inteligentná pauza**.

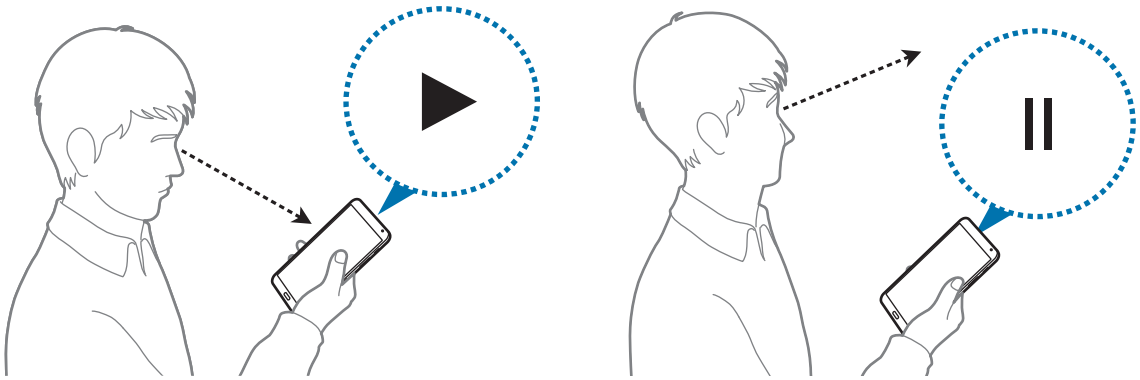

Snímať potiahnutím dlane

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Pohyby**, potom ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** aktivujte túto funkciu.

Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak, čím zaznamenáte snímku obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.

Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

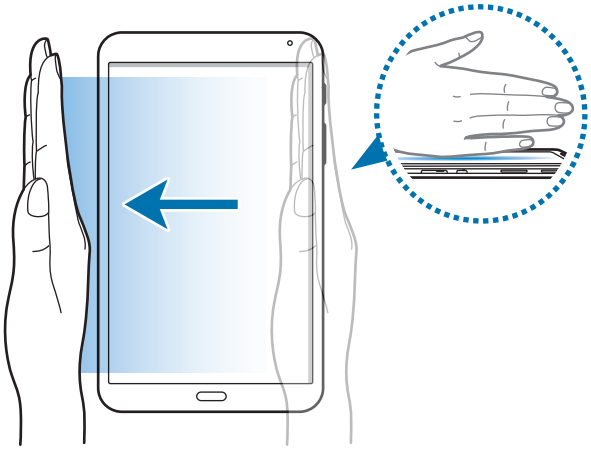

Viac okien

O funkcii zobrazenia viacerých okien

Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie. Túto funkciu môžete používať na prezeranie e-mailov alebo používanie Internetu, zatiaľ čo súčasne napríklad prehrávate video.

Spustenie funkcie Viac okien

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Viac okien**, a potom ťuknutím na prepínač **Viac okien** aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Viacero okien** ju aktivujete.

2 Posunutím prsta od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu zobrazíte panel úloh Viac okien. Prípadne ťuknite na položku ⮌ a podržte ju.

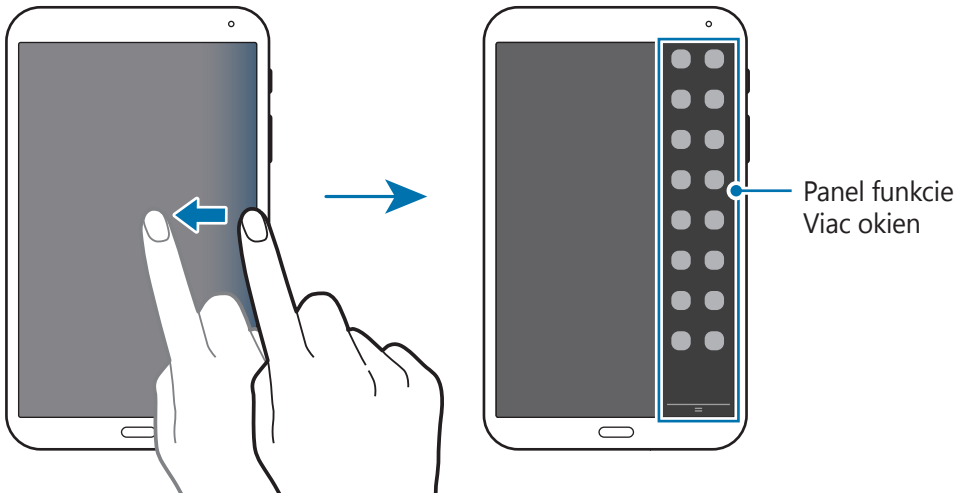

3 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorú chcete spustiť z panelu úloh Viac okien, podržte ju a presuňte ju na obrazovku. Keď sa farba obrazovky zmení na modrú, ikonu aplikácie uvoľnite.

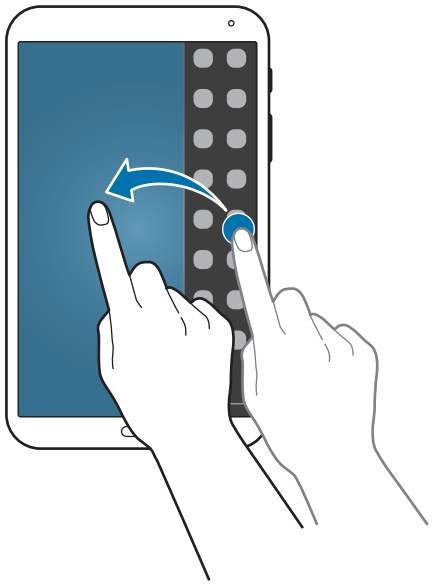

4 Podržte ikonu aplikácie na paneli úloh Viac okien, a potom ju potiahnite na iné miesto.

Ikony aplikácií označené s ikonou možno na displeji spúšťať súčasne v samostatných oknách.

Vytvorenie kombinácie vo funkcii Viac okien

Táto funkcia umožňuje uložiť kombináciu aplikácií, ktoré sú aktuálne spustené vo funkcii Viac okien.

1 Spustite dve aplikácie na rozdelenej obrazovke vo funkcii Viac okien.

2 Otvorte panel funkcie zobrazenia viacerých okien a ťuknite na položky → **Vytvoriť**.

Kombinácia vo funkcii Viac okien je pridaná do hornej časti panela úloh Viac okien.

Ak chcete zrušiť kombináciu vo funkcii Viac okien, postupne ťuknite na položky → **Uprav**, vyberte kombináciu vo funkcii Viac okien a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

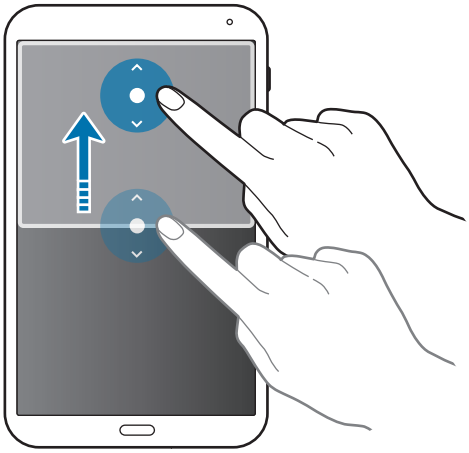

Používanie možností funkcie Viac okien

Počas používania aplikácií vo funkcii Viac okien vyberte okno aplikácie, okolo ktorého sa potom zobrazí modrý rám. Ťuknutím na kruh medzi oknami aplikácií získate prístup do nasledujúcich možnosti:

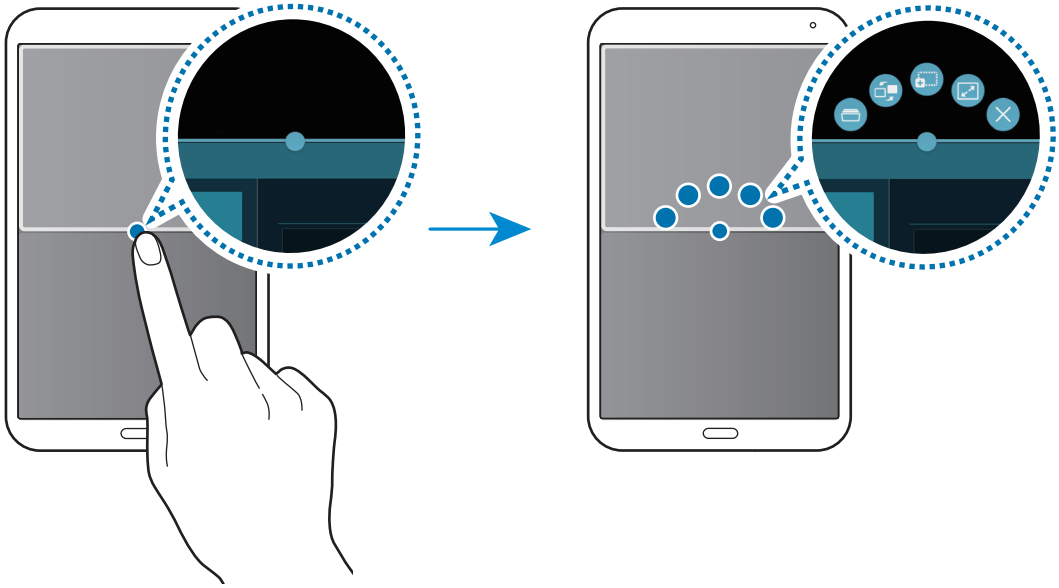

- : Otvorenie zoznamu naposledy použitých aplikácií vo vybratom okne.
- : Prepínanie umiestnení aplikácií, ktoré sú zobrazené vo funkcii Viac okien.
- : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.

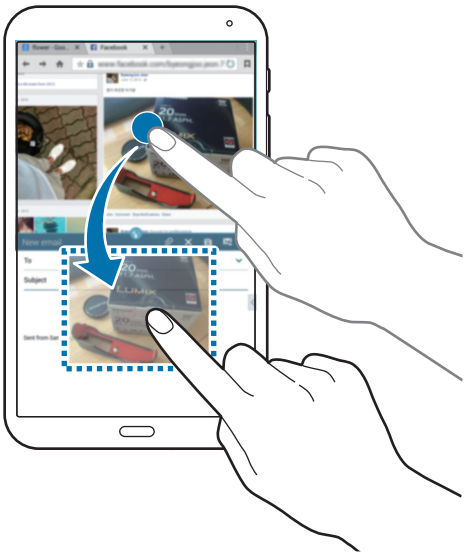

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

- : Maximalizovanie okna.
- : Zatvorenie aplikácie.

Zmena usporiadania aplikácií na paneli úloh Viac okien

Usporiadanie aplikácií na paneli úloh Viac okien môžete zmeniť.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Viac okien**, a potom ťuknutím na prepínač **Viac okien** aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Viacero okien** ju aktivujete.

2 Otvorte panel funkcie Viac okien a postupne ťuknite na položku ⋰⋱ → **Uprav**.

Zariadenie zobrazí dostupné aplikácie, ktoré môžete použiť, na paneli úloh Viac okien.

3 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte na panel úloh Viac okien.

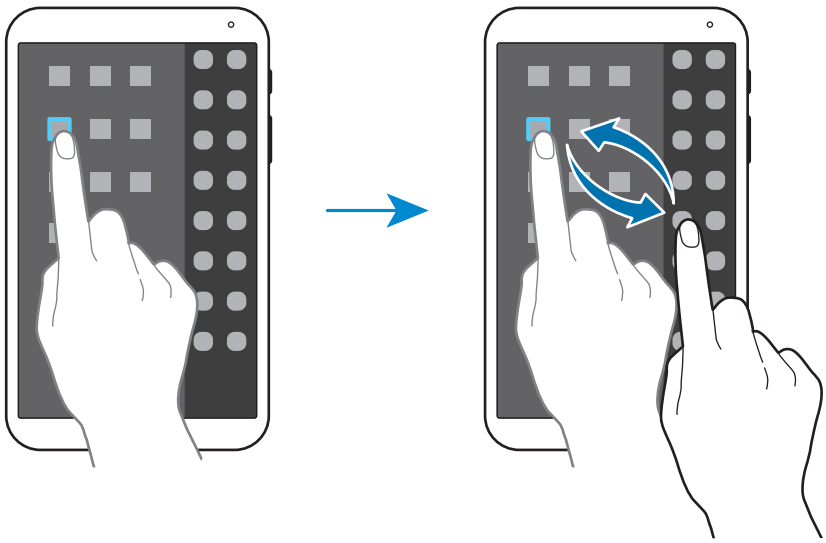

4 Ťuknite na položku **Hot.**

Panel s nástrojmi

V priebehu používania iných aplikácií môžete z panela nástrojov jednoducho spúšťať rôzne ďalšie aplikácie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Panel s nástrojmi**, a potom ťuknutím na prepínač **Panel s nástrojmi** aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **Panel nástrojov** ho aktivujete. Na obrazovke sa zobrazí .

Ak chcete spustiť aplikáciu, ťuknite na položku a vyberte aplikáciu.

Ak chcete panel nástrojov presunúť, ťuknite na položku a presuňte ju na iné miesto.

Ak chcete zmeniť aplikácie na paneli nástrojov, ťuknite na položku , podržte ju a potom ju presuňte na položku **Upraviť**.

Ak chcete skryť panel nástrojov, ťuknite na položku , podržte ju a potom ju presuňte na položku **Odstrániť**.

Zvýšenie citlivosti dotykového displeja

Túto funkciu môžete používať na ovládanie displeja pri nosení rukavíc.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zobrazenie**, a potom označte možnosť **Zvýšiť citlivosť na dotyk**. Prípadne otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Citlivosť na dotyk** ju aktivujete.

- Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
- Lepšie výsledky dosiahnete, ak na displej ťuknete rukou silnejšie.

Prispôsobenie

Spravovanie domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií

Používanie klasickej domovskej obrazovky

Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na klasickú domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať miniaplikácie, na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju a potom ju presuňte na klasickú domovskú obrazovku.

Presúvanie a odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku na klasickej domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku **Odstrániť**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka

1 Na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na položku **Vytvoriť priečinok**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

2 Zadajte názov priečinka.

3 Ťuknite na položku ⊕, vyberte aplikácie, ktoré chcete pridať do priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Spravovanie priečinkov

Ak chcete priečinok premenovať, vyberte priečinok a potom ťuknite na názov existujúceho priečinka. Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na tlačidlo **Hot.**

Ak chcete zmeniť farbu priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na položku ⋮, a potom vyberte príslušnú farbu.

Ak chcete do priečinka presunúť viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do priečinka.

Ak chcete aplikáciu presunúť z priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku +.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potiahnite na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú klasickú domovskú obrazovku, ťuknite na položku ⌂.

Spravovanie klasickej domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke Obsah sa zobrazujú miniaplikácie obsahu. Prístup k aplikácii môžete získať priamo výberom miniaplikácie obsahu na domovskej obrazovke obsahu.

Pridanie miniaplikácie alebo panela

1 Na domovskej obrazovke Obsah stiahnite prsty k sebe.

2 Na obrazovke s miniaplikáciami vyberte panel, ktorý chcete upraviť alebo ťuknite na +, čím vytvoríte nový panel (1). Zo spodnej tably obrazovky (2) vyberte miniaplikácie, ktoré chcete pridať na panel.

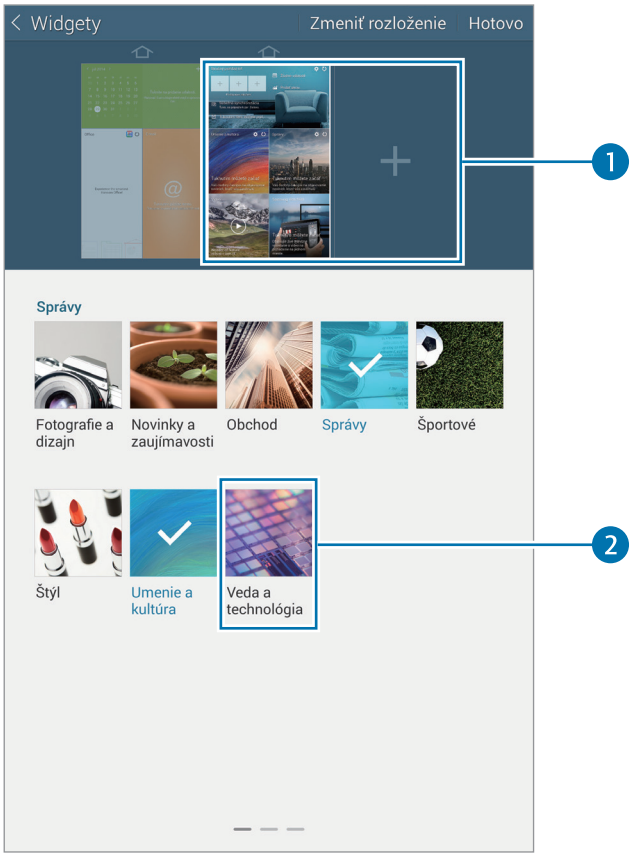

Posunutím doľava alebo doprava na spodnej table obrazovky zobrazíte ďalšie widgety.

3 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava rozmeru miniaplikácie

1 Na domovskej obrazovke Obsah ťuknite a podržte miniaplikáciu, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

2 Veľkosť miniaplikácie upravíte potiahnutím rámčeka.

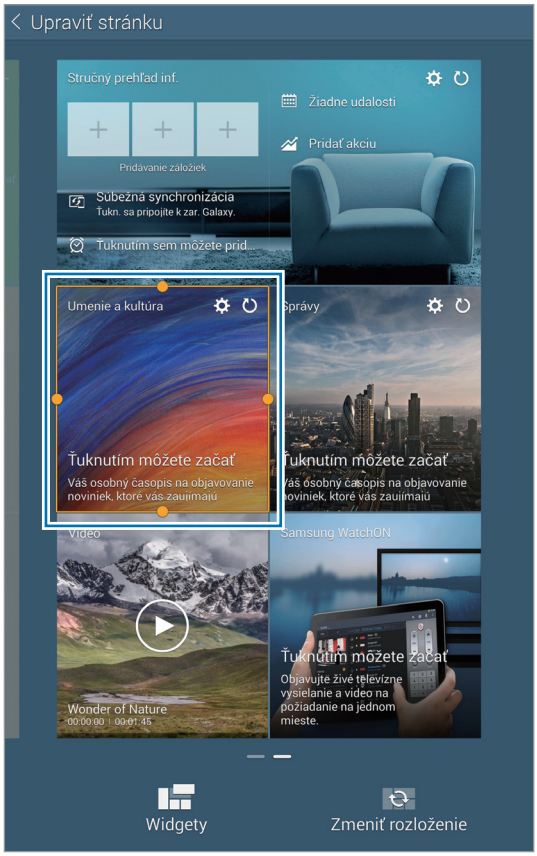

3 Ťuknutím na tlačidlo ⮌ zmeny uložíte.

Premiestnenie miniaplikácie

1 Na domovskej obrazovke Obsah ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju.

2 Ťuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete v aktuálnom paneli náhodne usporiadať miniaplikácie, ťuknite na položku **Zmeniť rozloženie**.

Odstránenie panela

1 Na domovskej obrazovke Obsah stiahnite prsty k sebe.

2 Na obrazovke widgetov ťuknutím a podržaním odstránite panel.

3 Panel presuňte na položku **Odstrániť**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

Na domovskej obrazovke Obsah musí zostať aspoň jeden panel.

Spravovanie obrazovky aplikácií

Zmena režimu zobrazenia

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Typ zobrazenia** a vyberte spôsob usporiadania.

Skrytie aplikácií

Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Skryť aplikácie**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, ťuknite na položky ⋮ → **Zobraziť skryté aplikácie**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Presúvanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Upraviť**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku **Vytvoriť stránku**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

Priečinky môžete presúvať iba v paneli Priečinky.

Vytváranie priečinkov

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Vytvoriť priečinok**.

2 Zadajte názov priečinka.

3 Ťuknite na položku ⊕, vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Nový priečinok je pridaný do panela Priečinky na obrazovke s aplikáciami.

Spravovanie priečinkov

Ak chcete priečinok premenovať, vyberte priečinok a potom ťuknite na názov existujúceho priečinka. Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na tlačidlo **Hot.**

Ak chcete zmeniť farbu priečinka, vyberte priečinok, ťuknite na položku ⋮, a potom vyberte príslušnú farbu.

Ak chcete do priečinka presunúť viac aplikácií, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do priečinka.

Ak chcete aplikáciu presunúť z priečinka, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Upraviť**, vyberte priečinok, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju do panela s aplikáciami. Ak presuniete aplikáciu z priečinka do panela s priečinkami, vytvorí sa nový priečinok.

Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu klasickej domovskej obrazovky alebo uzamknutej obrazovky.

1 Prípadne na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Tapety**. Prípadne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Pozadie** na obrazovke s aplikáciami.

2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.

3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti obrazovky.

Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky, ťuknite na možnosť **Ďalšie obrázky**.

4 Ťuknite na možnosť **Nastaviť tapetu** alebo **Hotovo**.

Zmena zvonení

Môžete meniť zvuky oznámení.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zvuk** → **Oznámenia**, vyberte zvonenie a potom ťuknite na položku **OK**.

Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky

Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim osobným údajom.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky**, a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Vzor

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

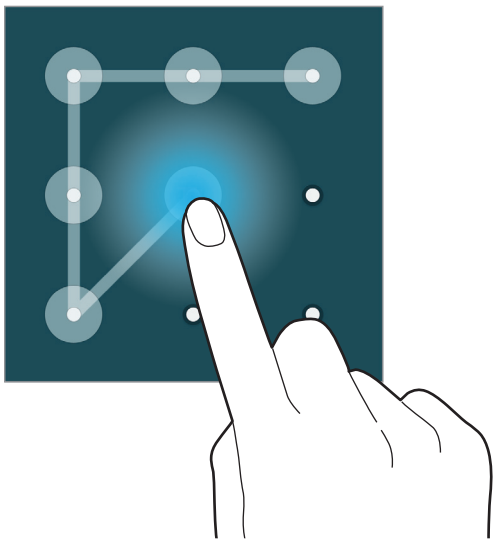

Odtlačok prsta

Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Ďalšie informácie nájdete v časti Skener odtlačkov.

PIN

Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Heslo

Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Skener odtlačkov

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Presvedčite sa, že tlačidlo Domov nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
- Ochranné prvky obrazovky dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte ochranné prvky obrazovky.
- Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a suché.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.
- Prst neťahajte ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly. Prst ťahajte primeranou rýchlosťou, aby ho zariadenie dokázalo rozpoznať.
- V suchých prostrediach sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.

Registrácia odtlačkov prstov

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Skener odtlačkov** → **Správca odtlačkov prstov**.

2 Ak registrujete viacero odtlačkov prstov, zobrazí sa kontextové okno pre rozpoznávanie odtlačkov prstov. Naskenujte si zaregistrované odtlačky prstov na zariadení a ťuknite na položku +.

3 Položte svoj prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov v strede spodnej oblasti obrazovky.

4 Ťuknite na obrazovku v oblasti pre odtlačky prstov, podržte prst a potom potiahnite dole cez Tlačidlo Domov.

Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.

Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí.

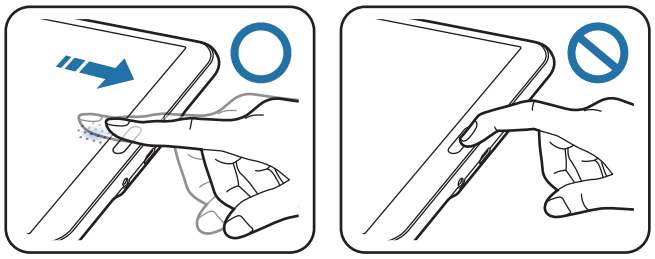

5 Ak sa zobrazí kontextové okno s požiadavkou na zadanie hesla, zadajte alternatívne heslo a ťuknite na položku **Pokračovať**, alternatívne heslo kvôli overeniu zadajte znovu a potom ťuknite na tlačidlo **OK**. Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť alternatívne heslo.

6 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na tlačidlo **OK**. Odtlačky svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.

Správa registrovaných odtlačkov prstov

Vaše zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť alebo premenovať.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Skener odtlačkov** → **Správca odtlačkov prstov**. Následne oskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Alternatívne heslo**, zadajte aktuálne alternatívne heslo a potom ťuknite na položku **Hot.**

Ak chcete odtlačky prstov odstrániť, ťuknite na možnosť ⋮ → **Zrušiť registráciu**, vyberte odtlačky prstov a ťuknite na položku 🗑 → **OK**.

Ak chcete odtlačok prsta premenovať, ťuknite na odtlačok prsta a podržte ho, ťuknite na položku ✎, zadajte nový názov a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zmena alternatívneho hesla

Heslo, ktoré používate ako alternatívne, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.

1. Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Skener odtlačkov** → **Zmeniť alternatívne heslo**.
2. Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Alternatívne heslo**.
3. Zadajte nové heslo a ťuknite na **Pokračovať**.
4. Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku môžete odomknúť pomocou zaregistrovaných odtlačkov prstov.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Skener odtlačkov** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odtlačok prsta**. Alebo na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odtlačok prsta**.

Overenie hesla konta Samsung

Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu z lokality **Samsung Apps**.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Skener odtlačkov** → **Overiť konto Samsung**, a potom ťuknutím na prepínač v hornej pravej časti obrazovky aktivujte túto funkciu. Zadajte heslo na vaše konto Samsung a ťuknite na položku **Hot.**

Súkromný režim

Informácie o súkromnom režime

Tento režim slúži na to, aby sa cudzím osobám znemožnil prístup ku konkrétnemu obsahu, ako sú obrázky a dokumenty uložené v zariadení. Môžete uložiť obsah na konkrétne umiestnenie a potom deaktivovať súkromný režim, čím bezpečne skryjete položky.

Skrytie obsahu

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Súkromný režim**, a potom ťuknutím na prepínač **Súkromný režim** aktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **Súkromný režim** ho aktivujete.

Ak súkromný režim aktivujete po prvýkrát, nastavte odblokovací kód a záložný PIN.

2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.

Keď je režim aktivovaný, v hornej časti obrazovky sa zobrazí .

3 Ak chcete vybrať položky, ktoré chcete skryť, ťuknite na položky v zozname, ktoré chcete vybrať, podržte na nich prst, a potom ťuknite na položky ⋮ → **Premiestniť do priečinka Súkromné**.

Na položkách, ktoré sa presunú do súkromného režimu, sa zobrazí .

4 Po výbere položiek, ktoré chcete skryť, na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Súkromný režim**, a potom ťuknutím na prepínač **Súkromný režim** deaktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **Súkromný režim** ho deaktivujete.

Vybrané položky zmiznú z obrazovky.

Pred deaktiváciou súkromného režimu sa ubezpečte, že sú všetky súbory správne uložené alebo presunuté.

Zobrazenie skrytého obsahu

Keď je aktivovaný súkromný režim, je možné vidieť len ukryté položky.

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Súkromný režim**, a potom ťuknutím na prepínač **Súkromný režim** aktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **Súkromný režim** ho aktivujete.

2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.

3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Moje súbory** → **Súkromné**.

Všetky položky presunuté do súkromného režimu sa zobrazia na obrazovke.

Viac používateľov

Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné typy používateľských kont.

- **Vlastník**: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont.
- **Používateľ**: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
- **Obmedzený profil**: Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré povolí vlastník konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

Pridanie používateľov

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Používatelia**.

2 Ťuknite na položky + → **Používateľ** → **OK** → **Nastaviť teraz**.

3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Pridanie obmedzených profilov

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Používatelia**.

2 Ťuknite na položky + → **Obmedzený profil**.

3 Nastavte kód odblokovania a potom vyberte používateľmi obmedzené aplikácie a obsah, do ktorých sa môže vstupovať.

Prepínanie používateľov

V hornej časti zamknutej obrazovky ťuknite na ◀. Vyberte konto, do ktorého sa chcete prepnúť, a potom zariadenie odomknite.

Spravovanie používateľov

Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia kont.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Používatelia** a vyberte konto v časti **INÍ POUŽÍVATELIA**. Ak chcete potom povoliť alebo obmedziť prístup konta do aplikácií alebo obsahu, vyberte aplikácie alebo obsah alebo zrušte ich výber.

Ak chcete konto odstrániť, ťuknite na .

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Používanie záložných kont

Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia pomocou konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.

Používanie aplikácie Samsung Smart Switch

Súbory s údajmi môžete z predošlého zariadenia preniesť pomocou aplikácie Smart Switch (pre mobilné zariadenia a počítače) do nového zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch.

V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.

Použitie aplikácie Smart Switch Mobile

Táto aplikácia umožňuje preniesť súbory s údajmi z predošlého zariadenia iPhone alebo Android do nového zariadenia. Aplikáciu možno prevziať z lokality **Samsung Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.

1 Na displeji zaradenia ťuknite na aplikáciu **Samsung Smart Switch Mobile**.

2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch

Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich údajov z počítača do zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.

1 Zálohovanie údajov z predošlého zariadenia do počítača. Ďalšie informácie si vyžiadajte od výrobcu zariadenia.

2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.

3 Pomocou USB kábla pripojte svoje súčasné zariadenie k počítaču.

4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste záložné súbory s údajmi do svojho zariadenia podľa zobrazených pokynov.

Používanie aplikácie Samsung Kies

Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.

Nastavenie kont

Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá** → **Pridať konto** a vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú synchronizovať.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá**, vyberte názov konta v časti **MOJE KONTÁ**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku .

Kontakty

Pridávanie kontaktov

Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení

Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.

Manuálne vytváranie kontaktov

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Ťuknite na položku + a zadajte informácie kontaktu.

- : Pridanie obrázka.
- + / −: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Vytváranie kontaktov z vizitiek

Odfoťte vizitku a vyberte z nej kontaktné informácie.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Ťuknite na položku ⋮ → **Vizitky** → +.

Ak chcete vybrať alebo pridať jazyky, ktoré sa majú rozpoznať, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Cieľový jazyk**.

3 Položte vizitku na rovný povrch a otočte zariadenie na šírku.

4 Nastavte zariadenie tak, aby sa karta nachádzala vnútri rámčekov na obrazovke. Keď sa rámčeky zmenia na zeleno, zariadenie automaticky vytvorí fotografiu. Zariadenie prečíta kontaktné informácie z vizitky a skonvertuje ich do záznamu kontaktu.

- Ak zariadenie nevytvorí fotografiu automaticky, ťuknite na položku .
- Ak chcete odfotiť vizitku manuálne, ťuknite na položku → **Automatické snímanie** → **Vyp.**
- Ak chcete vybrať text z uloženého obrázka, ťuknite na položku → **Načítať obrázok**.

5 Upravte alebo pridajte ďalšie informácie a ťuknite na položku **Uložiť**.

Správa kontaktov

Úprava kontaktu

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť a potom ťuknite na položku .

3 Upravte kontaktné informácie alebo ak chcete pridať ďalšie kontaktné informácie, ťuknite na položku **Pridať ďalšie pole**.

4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku .

Zdieľanie kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na položku → **Zdieľať vizitku cez** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Správa skupín

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Skupiny**.

Vytvorenie novej skupiny

Ťuknite na položku +, zadajte názov skupiny a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku ⋮ → **Pridať člena**. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Odstraňovanie skupín

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vymazať skupiny**, vyberte používateľom pridané skupiny a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Odosielanie e-mailových správ členom skupiny

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odoslať e-mail**, vyberte členov, ťuknite na položku **Hotovo**, zadajte správu a potom ťuknite na tlačidlo odoslania.

Zlúčenie kontaktov s kontami

Kontakty uložené vo vašom zariadení zlúčte so svojimi kontami.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Google** alebo **Zlúčiť s kontom Samsung account**.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Import/export**, a potom vyberte možnosť Importovať alebo Exportovať.

Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ★ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- : Vytvorenie e-mailu.

Pridanie skratiek kontaktov na klasickú domovskú obrazovku

Na klasickú domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Vyberte kontakt.

3 Ťuknite na položku ⋮ → **Pridať odkaz na dom. obr.**

Fotoaparát

Základné fotografovanie

Fotografovanie a nahrávanie videí

1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený.

3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.

- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .

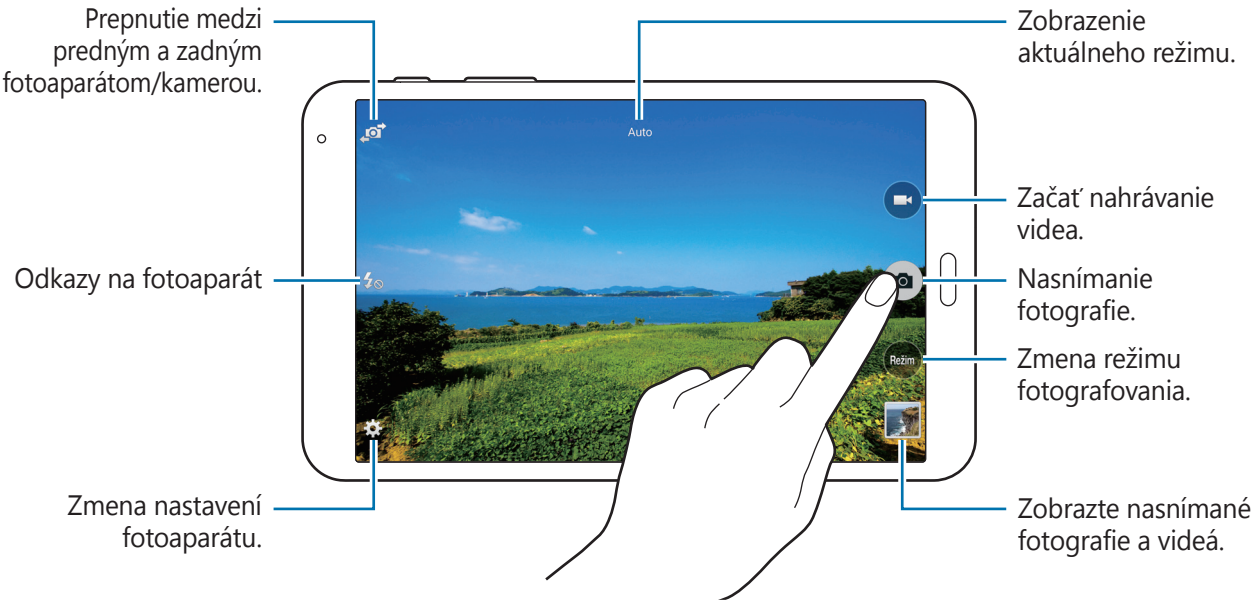

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímanie širokouhlých fotografií. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.

Reorganizácia skratiek fotoaparátu

Pre urýchlenie a zjednodušenie prístupu na obrazovke ukážky si môžete zreorganizovať skratky fotoaparátu. Na obrazovke s ukážkou ťuknite na ⚙. Ťuknite na ikonu, podržte ju a potiahnite ju do priestoru na ľavej strane obrazovky.

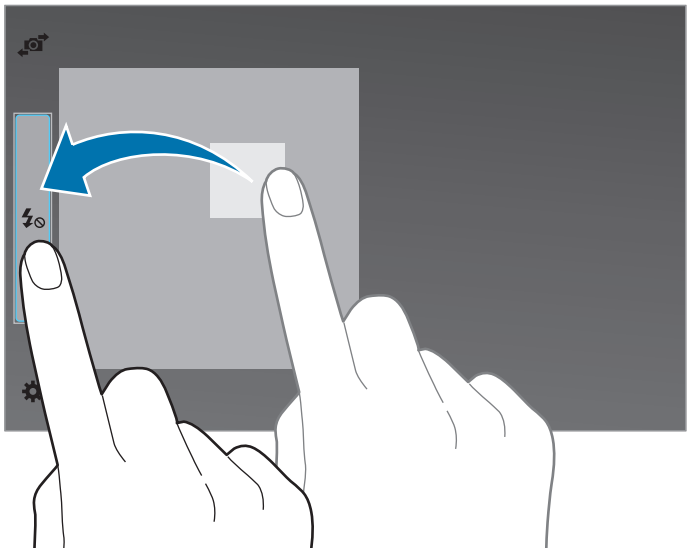

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Diaľkový hľadáčik

Ďalšie zariadenie môžete použiť ako hľadáčik pre svoje zariadenie. Svoje zariadenie môžete ovládať na diaľku a snímať fotografie alebo videa z diaľky. Pripojené zariadenie zobrazí rovnaký obrázok, aký je zobrazený na vašom zariadení.

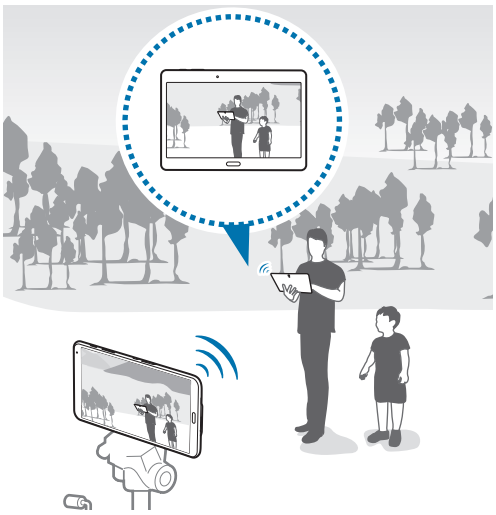

1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku ⚙ → **Diaľkový hľadáčik**.

3 Ak sa chcete pripojiť k inému zariadeniu, ťuknite na položku **Nastav. pre Wi-Fi Direct**.

4 Na pripojenom zariadení ťuknite na obrázok na obrazovke náhľadu, kam má zaostriť a ťuknutím na položku urobte snímku.

Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, podporuje režim diaľkového hľadáčika.

Režimy snímania

Auto

Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim fotografie.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Auto**.

Krásna tvár

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Krásna tvár**.

Snímka a ďalšie

Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou režimov snímania. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky v aplikácii **Galéria**.

Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie dostupná.

1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **Režim** → **Snímka a ďalšie**.

3 Ťuknite na položku .

Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.

4 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.

- **Najlepšia fotografia**: Vytvorenie skupiny fotografií a uloženie najlepšej z nich. Ak chcete zobraziť ďalšie fotografie v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony 👑.
- **Najlepšia tvár**: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný obrázok. Ťuknite na biely rámček na jednotlivých tvárach a vyberte najlepšiu pózu jednotlivých osôb z póz, ktoré sa zobrazujú v spodnej časti obrazovky. Potom zlúčte obrázky do jednej fotografie. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony 👑.
- **Dramat. záber**: Nasnímanie série fotografií a ich skombinovanie za účelom vytvorenia záberu so stopami po pohybe. Výberom viac fotografií zo spodnej časti obrazovky môžete na obrázku natiahnuť stopu pohybu. Ak chcete upraviť pohybové stopy vybraných fotografií, ťuknite na položku ✏ a vyberte fotografiu. Ťuknutím na položku **Obnoviť** zobrazíte pohybové stopy predmetu alebo ťuknutím na položku **Odstrániť** vymažete pohybové stopy. Upravte fotografiu podľa potreby a ťuknite na položku **Hotovo**.
- **Guma**: Vymazať nežiadúce pohybujúce sa predmety. Ťuknutím na položku ⛔ vymažete nežiadúce pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku ⊕ obnovíte pôvodnú fotografiu.
- **Panoramatická snímka**: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku **Objekty**. Ťuknutím na položku **Pohyb. neostr.** zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete použiť na pozadie. Ťuknite na položku **Uhol** → ● a nakreslite prstom kruh okolo veľkého kruhu, čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, ťuknite na položku **Pohyb. neostr.** a potiahnite nastavovací pruh.

5 Po skončení upravovania fotografií ťuknite na položku **Uložiť**.

Panoráma

Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu identifikuje prostredníctvom položky v aplikácii **Galéria**.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Panoráma**.

Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo hladká stena.

HDR (sýte farby)

Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **HDR (sýte farby)**.

Bez efektu

S efektom

Duálny fotoaparát

Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Duálny fot.** prepnite na režim duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.

Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
Ťuknutím sa mení veľkosť alebo presúva umiestnenie.
Duálny fot.
Režim
Vyberte si spomedzi rôznych efektov, ktoré sú k dispozícii.

- V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.
- Počas nahrávania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

Spravovanie režimov snímania

Vyberte režimy fotografovania, ktoré chcete zobraziť na obrazovke Výber režimu.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Sprav. režimy**.

Preberanie režimov snímania

Zo služby **Samsung Apps** si prevezmite viac režimov fotografovania.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Stiahnuť**.

Nastavenia fotoaparátu

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Fotoaparát** → ⚙. Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Veľkosť fotografie**: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Sériové snímky**: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Stabilizácia obrazu**: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok a nastavenie jasu fotografie bez blesku.

Táto možnosť nie je dostupná, keď nahrávate videá.

- **Detekcia tváre**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich fotografovaní.
- **ISO**: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Režimy merania**: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie svetla na pozadí v strede scény. **Bodové** meranie svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
- **Ťuknutím fotograf.**: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
- **Uložiť ako**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa uložila fotografia s bohatými tónmi aj originálna fotografia alebo len fotografia s bohatými tónmi.
- **Veľkosť videa**: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Režim nahrávania**: Zmena režimu nahrávania.
- **Stabilizácia videa**: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
- **Efekty**: Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete prevziať ďalšie efekty, ťuknite na položku **Stiahnuť**. Poradie efektov zmeníte alebo efekty zo zoznamu skryjete tak, že ťuknete na možnosť **Sprav. efekty**.

- **Blesk**: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- **Časovač**: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
- **Režim zobrazenia**: Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
- **Lokalizačné značky**: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.

  - Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.

- **Umiestnenie úložiska**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Pozr. fot./videá**: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
- **Diaľkový hľadáčik**: Nastavenie zariadenia, aby sa používalo ako hľadáčik a ovládalo iné zariadenie na vytváranie fotografií alebo nahrávanie videí. Ďalšie informácie nájdete v časti Diaľkový hľadáčik.
- **Vyváženie bielej**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Hodnota expozície**: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Čiary mriežky**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Tlačidlo hlasit.**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Hlasové ovládanie**: Nastavenie zariadenia na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
- **Pomocník**: Zobrazenie informácií pomocníka o používaní fotoaparátu.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Galéria

Zobrazenie fotografií alebo videí

Zobrazovanie obsahu na zariadení

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku **Galéria** a vyberte obrázok alebo video.

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona ▶.

Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na obrazovku.

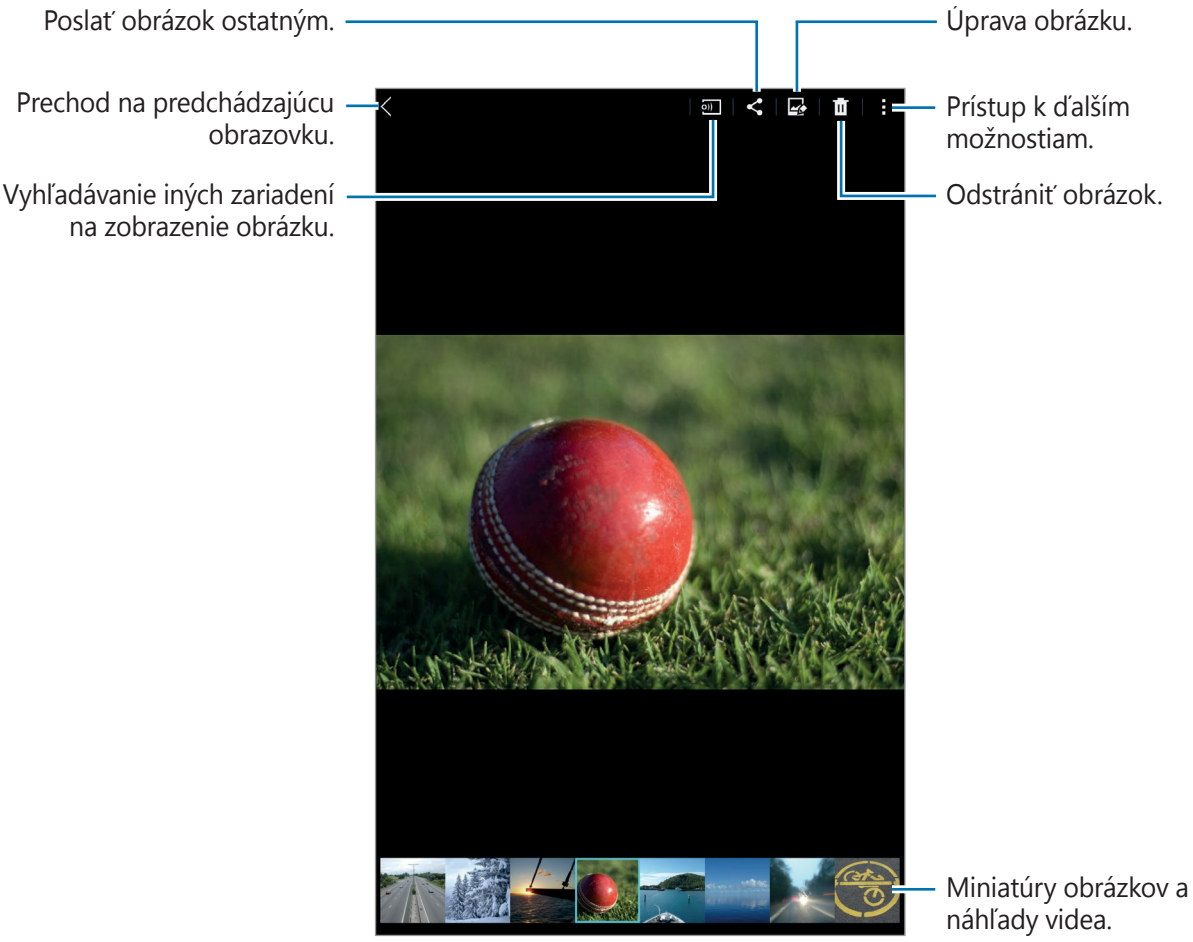

Prezeranie obsahu uloženého v iných zariadeniach

Vyhľadajte fotografie a videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach a zobrazte ich na vašom zariadení.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

Prístup k obsahu v zariadení v blízkosti

Ťuknite na ☰ a v možnosti **Blízke zariadenia** vyberte zariadenie, v ktorom chcete mať prístup k obsahu. V zariadeniach s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu môžete zobraziť fotografie a prehrať videá.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Blízke zariadenia** a potom ťuknutím na prepínač **Blízke zariadenia** aktivujte túto funkciu. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.

Výber možnosti triedenia

Obrázky alebo videá vo vašom zariadení môžete triediť podľa času alebo albumu. Obrázky a videá môžete tiež filtrovať podľa kategórie, ako napríklad ľudia alebo udalosti.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Galéria** → ☰ a potom vyberte možnosť triedenia.

Prístup k ďalším možnostiam

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku **Galéria** a vyberte obrázok alebo video. Ťuknite na položku ⋮ a použite nasledujúce možnosti. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného súboru.

- **Ďalšie informácie**: Zobrazenie viac informácií o súbore.
- **Kopírovať do schránky**: Skopírovanie obrázka do schránky.
- **Štúdio**: Úprava obrázkov alebo videí v štúdiovom režime. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava fotografií alebo videí.
- **Otočiť doľava**: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať**: Orezanie obrázka.
- **Premenovať**: Premenovanie súboru.
- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Tlač**: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia Mobile printing.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení aplikácie Galéria.

Ak chcete zo zoznamu súborov vybrať viac súborov, ťuknite na súbor, podržte na ňom prst a potom ťuknite na ďalšie súbory. Súbory môžete po ich vybratí súčasne zdieľať alebo odstrániť, alebo ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam, ťuknite na ⋮.

Úprava fotografií alebo videí

Fotografické štúdio

Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Štúdio** → **Fotografické štúdio**.

3 Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.

4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.

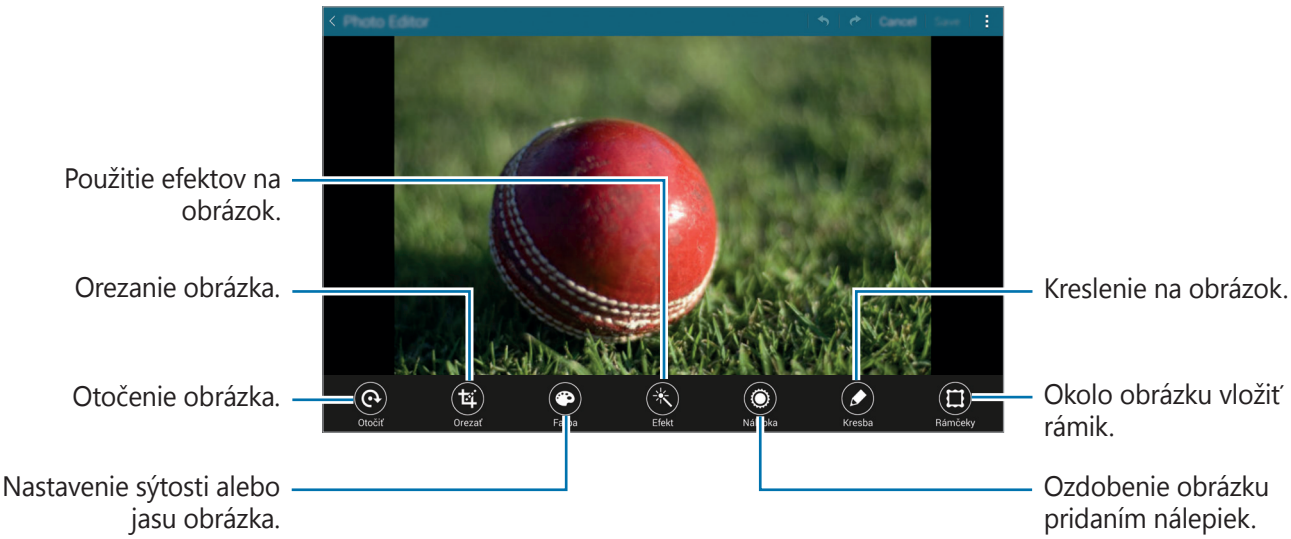

5 Po skončení upravovania obrázku postupne ťuknite na položky ⋮ → **Uložiť ako**.

6 Zadajte názov súboru a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Upravená fotografia sa uloží do priečinka **Studio**. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Kolážové štúdio

Vytváranie koláží spájaním viacerých obrázkov dohromady.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Štúdio** → **Kolážové štúdio**.

3 Vyberte obrázky, ktoré chcete spojiť, a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.

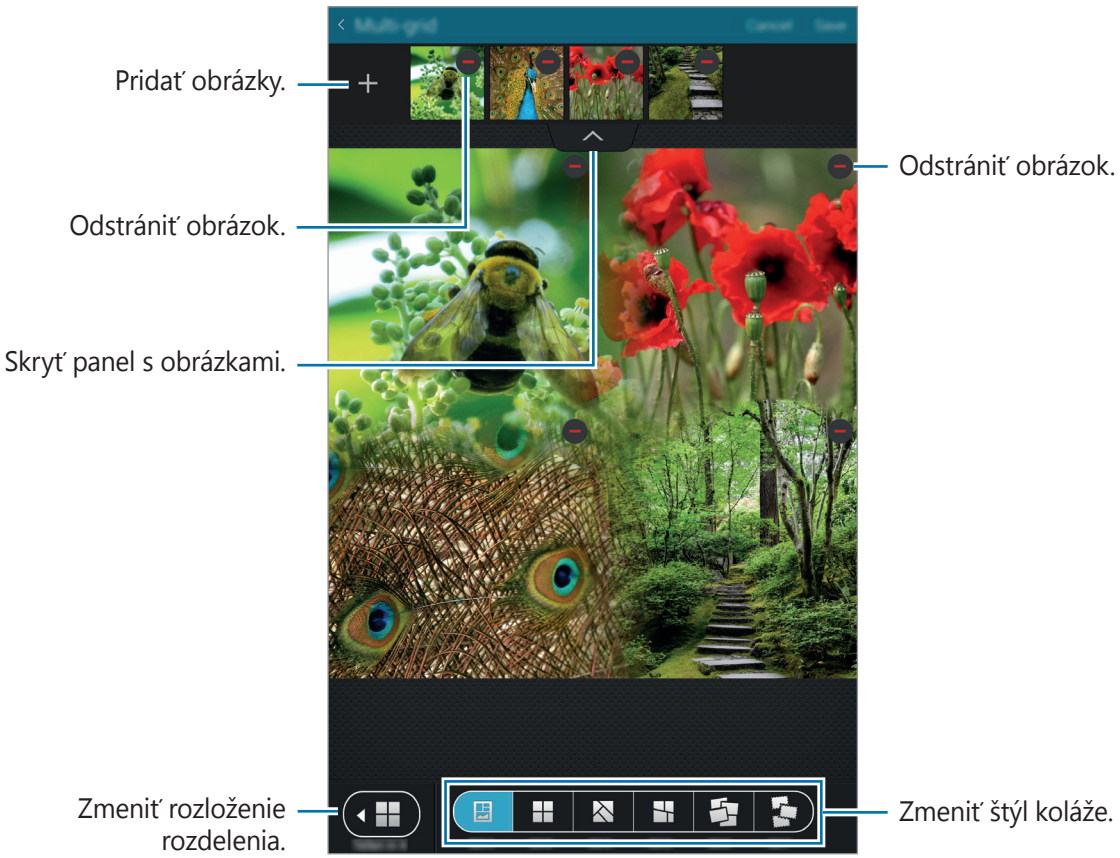

5 Po skončení upravovania obrázkov ťuknite na položku **Uložiť**.

Upravený obrázok je uložený do priečinka **Studio**. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Snímka a ďalšie

Aplikácia rôznych efektov na obrázky, ktoré ste nasnímali.

Vybrať možno iba fotografie nasnímané v režime Nasnímať a ďalšia snímka.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Štúdio** → **Snímka a ďal.**

3 Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.

4 Úprava obrázkov pomocou rôznych efektov.

Vytvorenie obrázku, ktorý zobrazuje dráhy pohybu.
Vytvorenie najlepšieho obrázku.
Uložiť najlepšiu fotografiu.
Vymazanie pohybujúcich sa objektov z pozadia.
Objekt zobraziť v rýchlom pohybe.

5 Po skončení upravovania obrázku ťuknite na položku **Uložiť**.

Upravený obrázok je uložený do priečinka **Studio**. Priečinok otvoríte ťuknutím na položku **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Videoeditor

Úprava alebo tvorba videosúborov z viacerých obrázkov a videí.

Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať požadovanú aplikáciu.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Štúdio** → **Videoeditor**.

3 Vyberte videá, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku **Hotovo**.

Na vytvorenie videa môžete vybrať aj obrázky.

4 Úprava videa pomocou rôznych efektov.

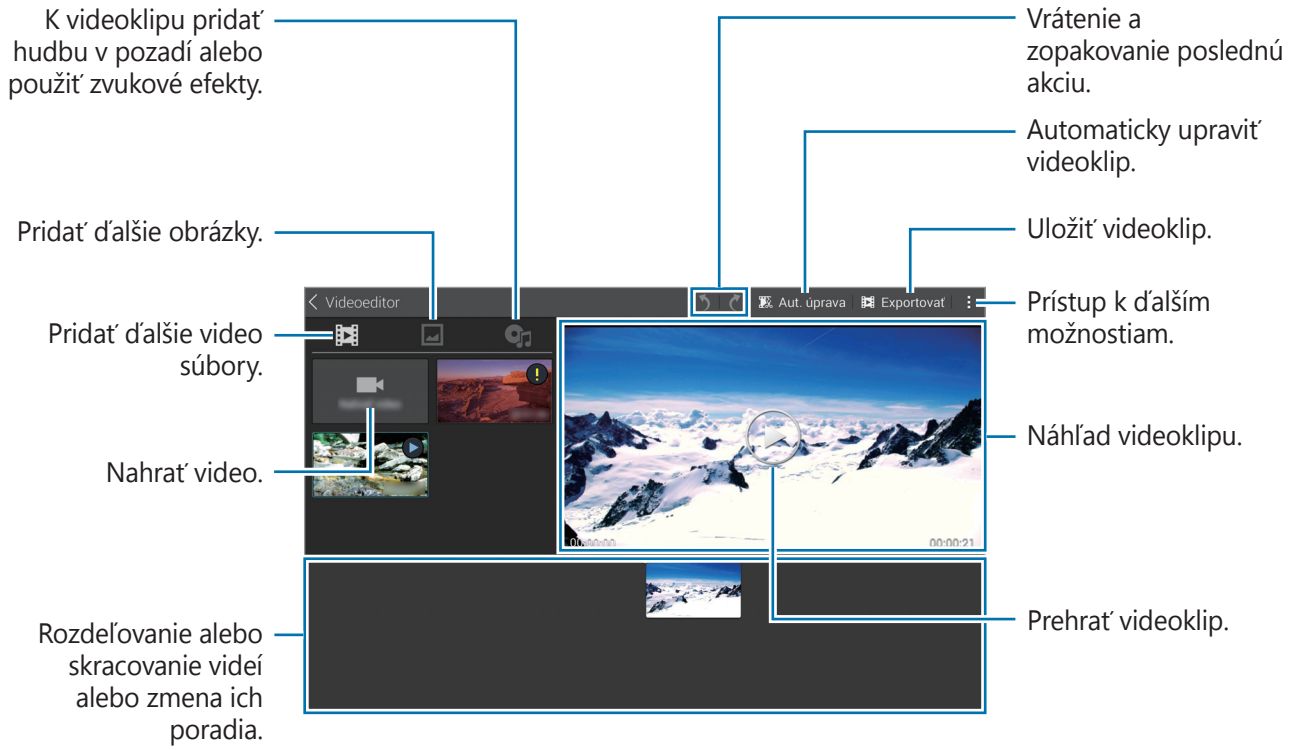

5 Po skončení upravovania videa ťuknite na položku **Exportovať**.

6 Zvoľte možnosť uloženia a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Upravené video sa uloží do priečinka **Export**. Priečinok otvoríte postupným ťuknutím na položky **Galéria** → ☰ → **Album** → **Export**.

Orezávač videí

Orežte segmenty videa.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Štúdio** → **Orezávač videí**.

3 Vyberte video, ktoré chcete upraviť.

4 Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

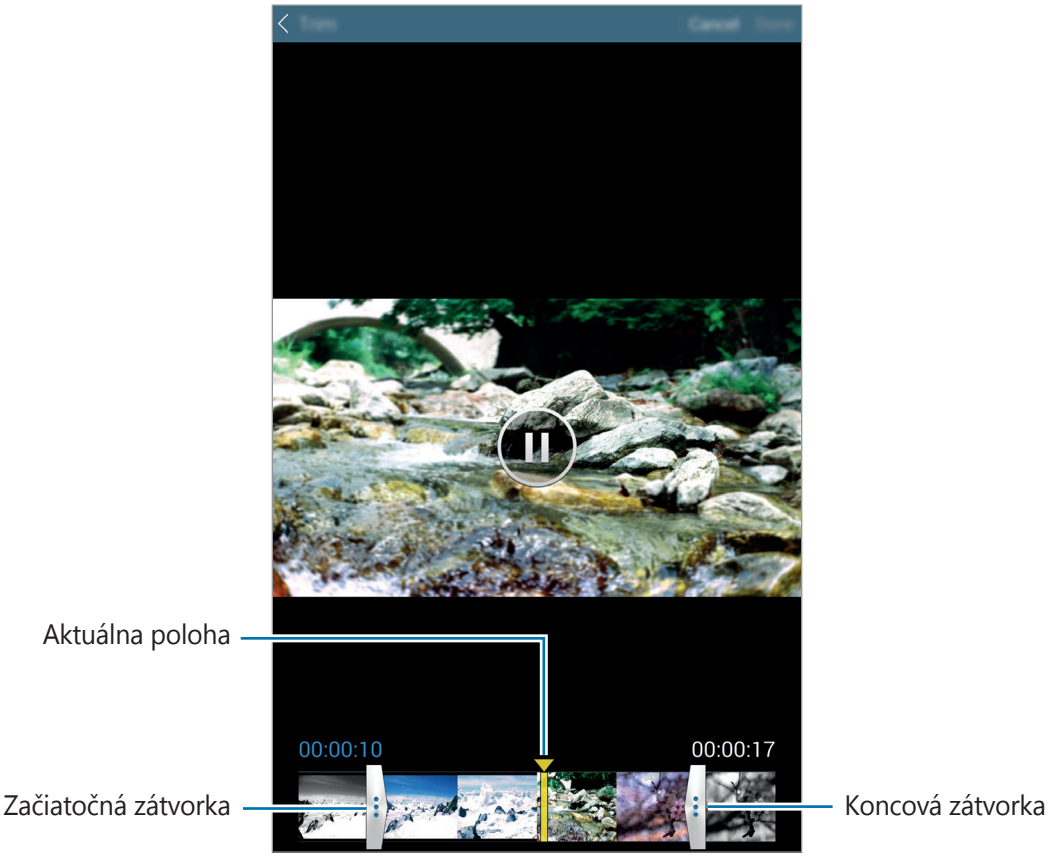

5 Zadajte názov súboru a potom video uložte ťuknutím na tlačidlo **OK**.

Nastavenia galérie

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia**.

3 Použite nasledujúce možnosti:

- **Značky**:
  - **Kontextový názov**: Označovanie fotografií informáciami, ako napríklad dátum a miesto. Ak chcete upraviť značky, ťuknite na informácie na obrázku, ťuknite na ✎, upravte podrobnosti a potom ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
  - **Tvárová značka**: Priradenie značiek k tváram na fotografii. Po zistení tváre sa okolo nej zobrazí žltý rámik. Ak chcete určiť značku tváre, vyberte tvár, ťuknite na možnosť **Pridať meno** a potom vyberte známeho. Keď sa na obrázku zobrazí značka tváre, ťuknite na túto značku a použite dostupné možnosti, ako napríklad odoslanie správy príslušnej osobe.

Keď používate funkciu **Tvárová značka**, rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí svetelných podmienok alebo oblečenia osoby.

Multimédiá

Hudba

Prehrávanie hudby

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

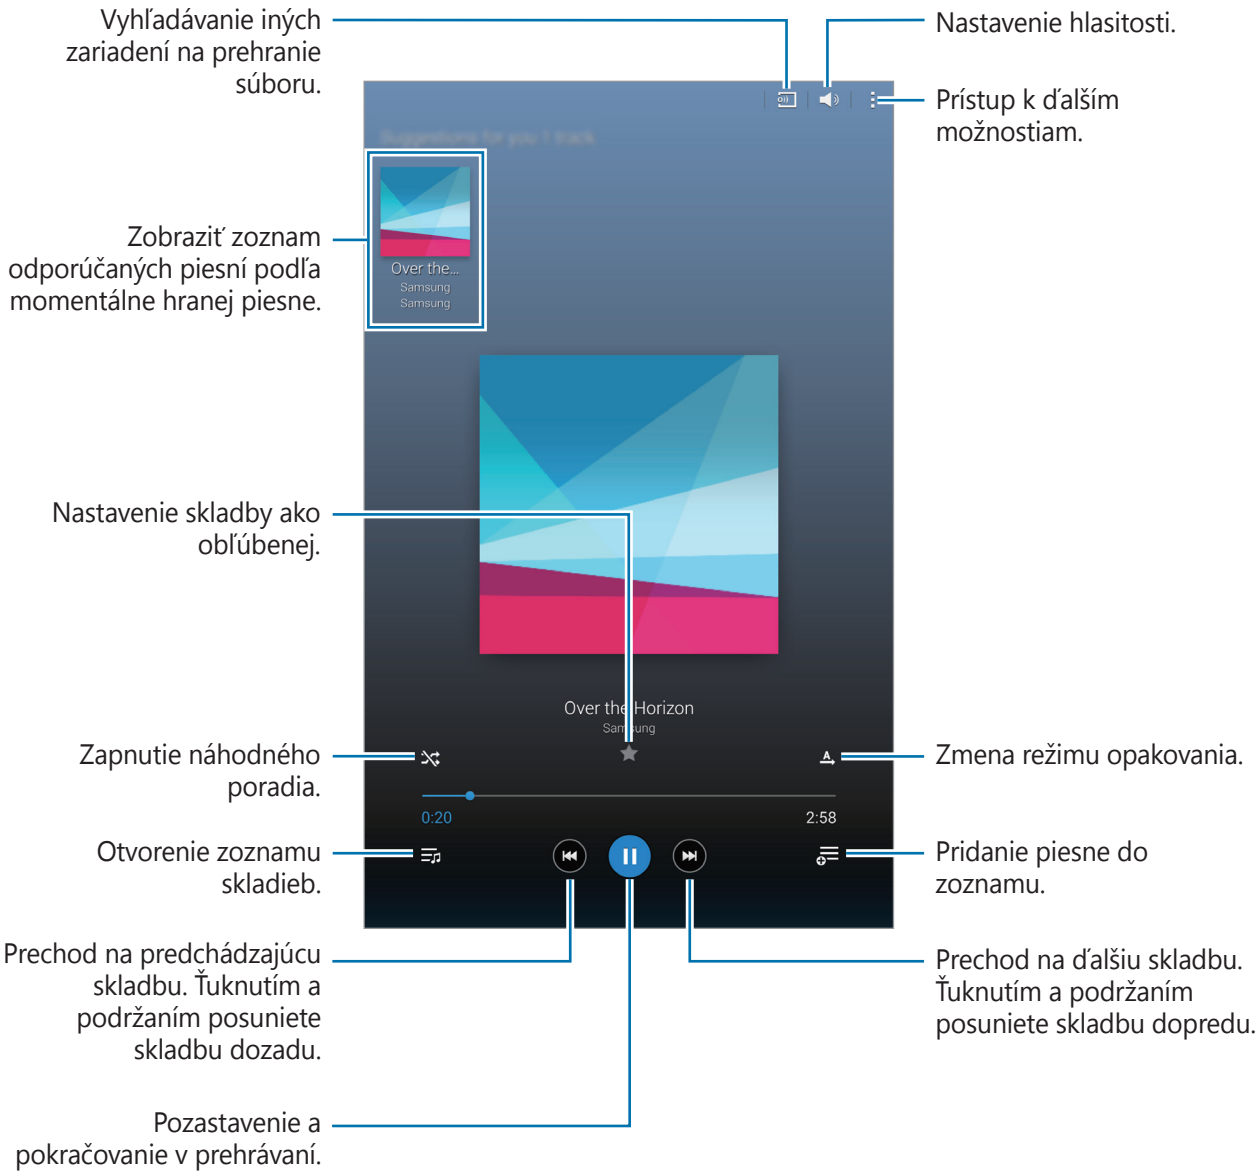

Ak chcete všetky skladby počúvať s rovnakou úrovňou hlasitosti, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Pokročilé** a potom začiarknite položku **Inteligentná hlasitosť**.

Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Funkcia **Inteligentná hlasitosť** sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.

Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že postupne ťuknete na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Pokročilé** → **Adapt Sound** → **Zap.**

Pri zapnutí tejto možnosti po prvýkrát zvuk nastavte ťuknutím na tlačidlo **Štart**. Zariadenie spustí sériu skúšok zvuku na nastavenie hlasitosti a začne pípať. Keď počujete pípnutie, ťuknite na možnosť **Áno**, alebo ak nepočujete žiadne pípnutie, ťuknite na možnosť **Nie**. Tieto kroky zopakujte pre každú skúšku, kým nebude dokončené nastavenie zvuku. Potom začiarknite možnosť **Zvuk hudby** a ťuknutím na tlačidlo **Hot.** použite túto možnosť pri počúvaní hudby.

Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Nastavenie piesne ako tón budíka

Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, použiť ako tón budíka, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastaviť ako** → **Od začiatku** alebo **Automatické odporúčania**, vyberte možnosť a potom ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položky **Zoz. prehr.** → ⋮ → **Vytvoriť prehrávací zoznam**. Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**. Ťuknite na položku +, vyberte skladby, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **Hot.**

Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, pridať do zoznamu skladieb, ťuknite na položku a zvoľte zoznam skladieb.

Prehrávanie hudby podľa nálady

Táto funkcia slúži na prehrávanie hudby, ktorá vyhovuje vašej nálade.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položku **Hudobný blok**. Piesne sa automaticky zaradia do kategórií podľa nálady. Ťuknite na bunku nálady alebo potiahnite viacej buniek, v ktorých je hudba, ktorú chcete počúvať.

Kategórie piesní sú založené na dostupných informáciách o piesni. Niektoré piesne nemusí byť možné kategorizovať do buniek podľa nálady.

Prehrávanie hudby uloženej v iných zariadeniach

Vyhľadajte hudbu, ktorá je uložená v iných zariadeniach a prehrajte ju na vašom zariadení.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Prístup ku skladbe v zariadení v blízkosti

Ťuknite na položku **Blízke zariadenia** a vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu. Skladbu môžete prehrať na zariadeniach s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Blízke zariadenia** a potom ťuknutím na prepínač **Blízke zariadenia** aktivujte túto funkciu. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.

Video

Prehrávanie videí

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

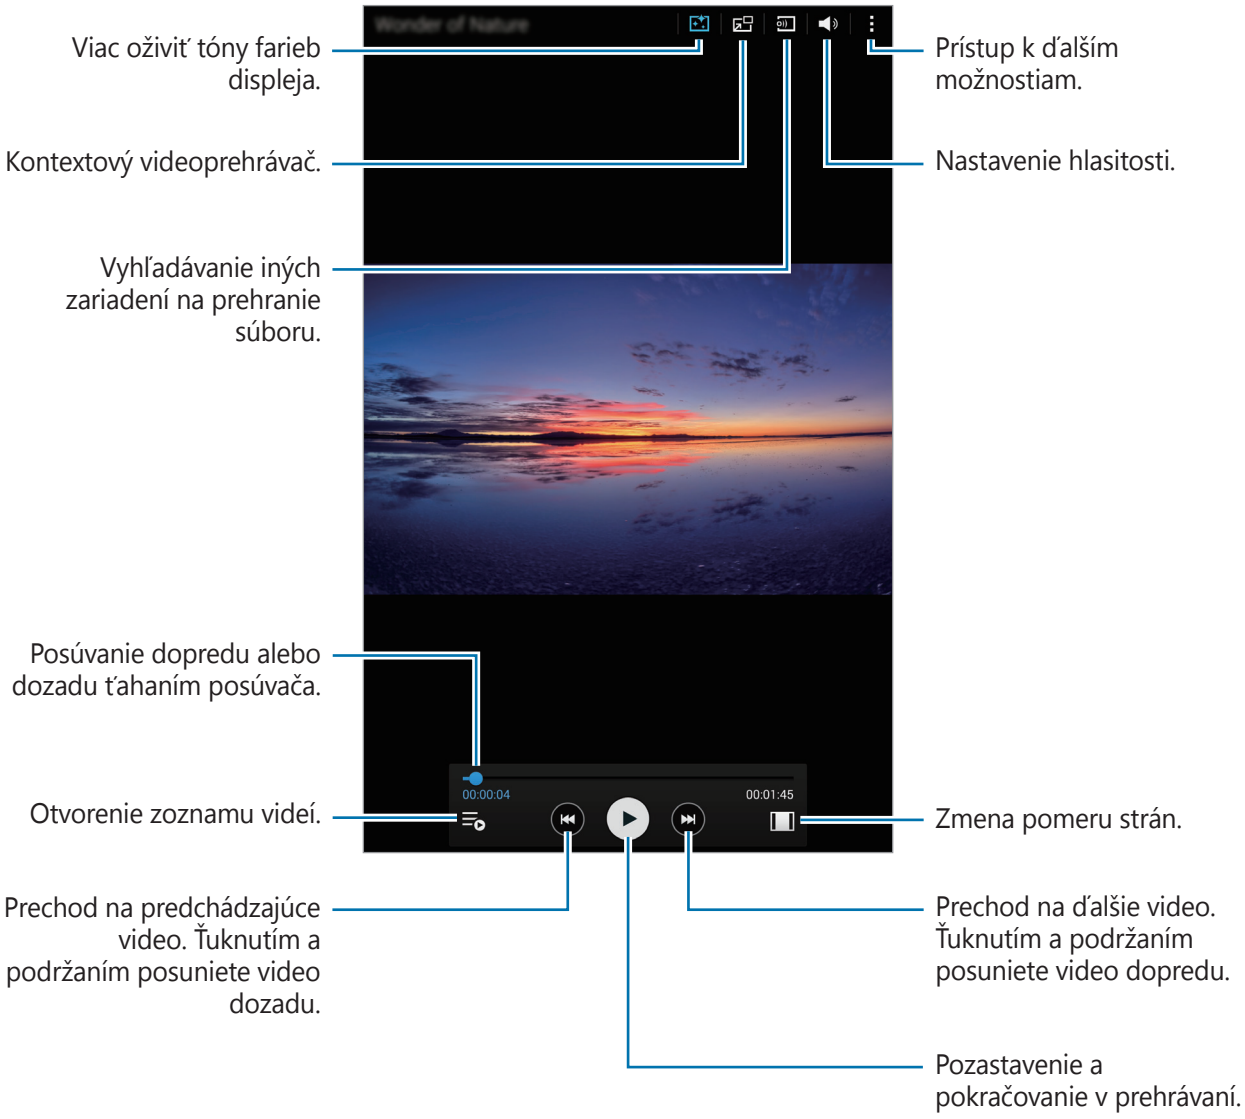
Viac oživiť tóny farieb displeja.
Kontextový videoprehrávač.
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Prístup k ďalším možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
Posúvanie dopredu alebo dozadu ťahaním posúvača.
00:00:04
00:01:45
Otvorenie zoznamu videí.
Zmena pomeru strán.
Prechod na predchádzajúce video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dozadu.
Prechod na ďalšie video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.

Použitie kontextového videoprehrávača

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho, aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť kontextový videoprehrávač, počas sledovania videí ťuknite na položku .

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.

Zachytávanie obrázkov

Ak túto funkciu chcete používať počas prehrávania, ťuknite na položku ⋮ → **Nastavenia**, zaškrtnite možnosť **Nasnímať** a potom ťuknite na položku **Zavrieť**.

Ťuknutím na možnosť zachytíte obrázok z videa počas prehrávania.

Zdieľanie alebo odstránenie videí

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Ťuknutie na video, podržte na ňom prst, ťuknite na položku a potom vyberte metódu zdieľania.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte videá a potom ťuknite na položku **Hot.** → **OK**.

Úprava videí

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video a postupne ťuknite na položky ⋮ → **Upraviť** → **Štúdio** → **Orezávač videí**. Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu, ťuknite na položku **Hotovo** a potom ťuknutím na tlačidlo **OK** uložíte video.

Ak chcete upravovať videá pomocou aplikácie Video editor, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Upraviť** → **Videoeditor**.

Prehrávanie videí uložených v iných zariadeniach

Vyhľadajte videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach, a prehrajte ich na vašom zariadení.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Prístup k videu v zariadení v blízkosti

Ťuknite na položku **Blízke zariadenia** a vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať video. Môžete prehrať video na zariadeniach s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Blízke zariadenia** a potom ťuknutím na prepínač **Blízke zariadenia** aktivujte túto funkciu. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.

Užitočné aplikácie a funkcie

Detský režim

Spustenie detského režimu

Pomocou tohto widgetu môžete pre deti vytvoriť zábavné a bezpečné prostredie prostredníctvom obmedzenia prístupu detí k určitým aplikáciám alebo obsahu.

Pred používaním si musíte prevziať tento widget. Na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na položky **Detský režim** → **Inštalovať**.

Detský režim spustíte ťuknutím na položku **Detský režim** na klasickej domovskej obrazovke alebo na obrazovke s aplikáciami. Po nainštalovaní sa miniaplikácia zobrazí na klasickej domovskej obrazovke a obrazovke aplikácií.

Po prvom spustení tohto widgetu ťuknite na položku **Nastaviť kód PIN** v spodnej časti obrazovky. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak dôjde k náhodnému odinštalovaniu widgetu Detský režim, môžete ho znova nainštalovať. Na klasickej domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na miniaplikáciu **Detský režim** a podržte na nej prst. Miniaplikáciu presuňte na klasickú domovskú obrazovku a ťuknutím na položku **Detský režim** ju znova nainštalujte.

Domovská obrazovka s režimom Deti

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým aplikáciám v detskom režime.

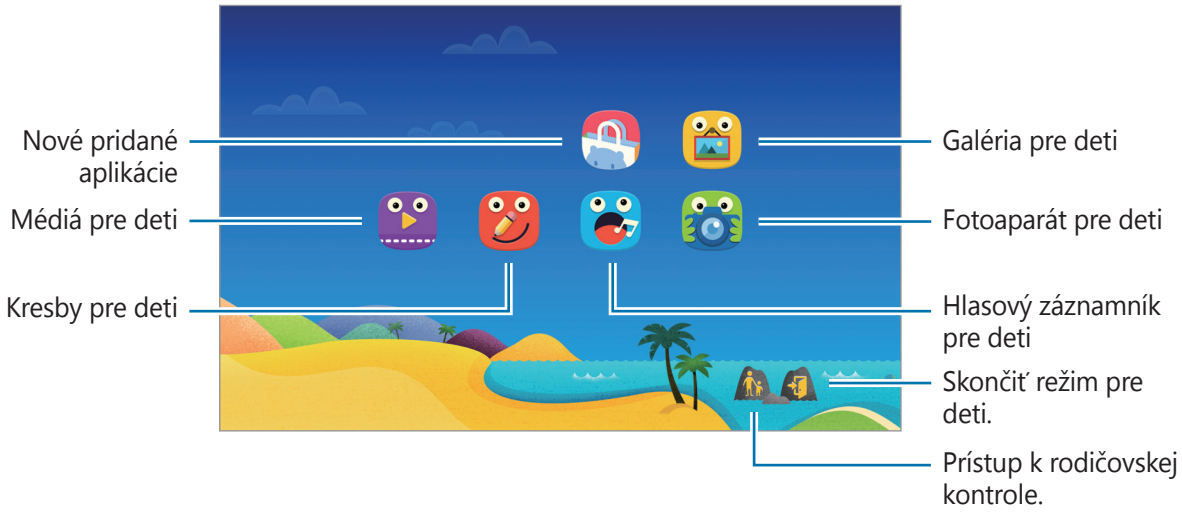

Pomocou tejto aplikácie môžete ukladať obrázky, kresby, hlasové záznamy a mediálne súbory, ku ktorým môžu mať deti prístup.

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory. Pred použitím tejto funkcie pridajte do aplikácie videá, ktoré sú uložené v zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti Rodičovská kontrola.

Táto aplikácia slúži na kreslenie perom, štetcom a podobne.

Táto aplikácia umožňuje nahrávanie alebo prehrávanie hlasových nahrávok.

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a nahrávať videá.

Oblasť zábavy v režime pre deti

Oblasť zábavy v režime pre deti otvoríte tak, že na domovskej obrazovke rolujete doprava.

Môžete pôsobiť na postavy, predmety v pozadí a pod.

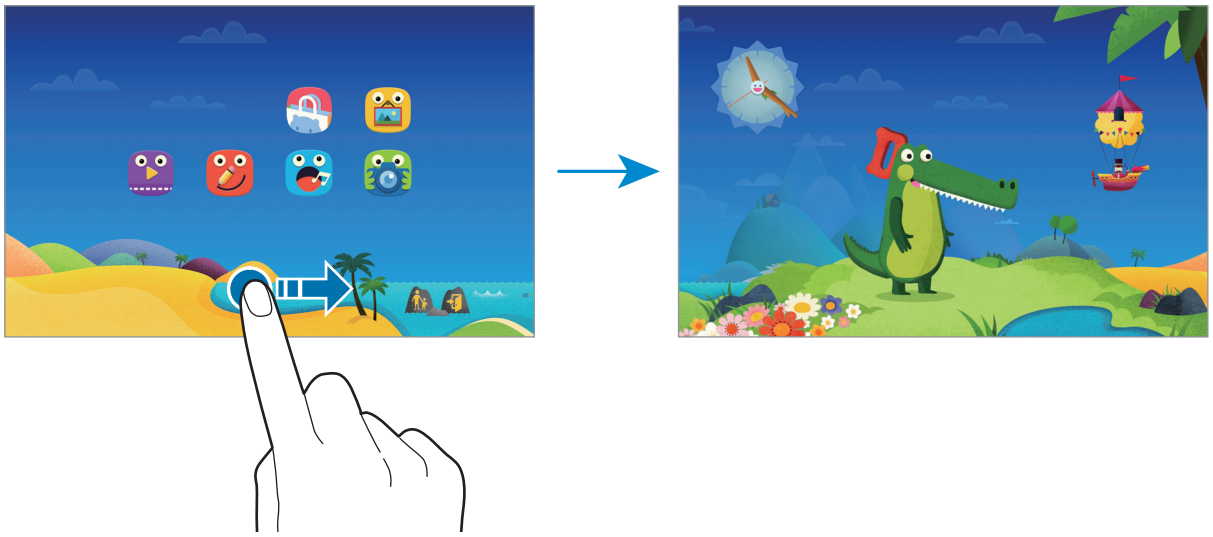

Rodičovská kontrola

Táto aplikácia slúži na nastavenie obmedzení pre režim pre deti kvôli kontrole prístupu k obsahu a aplikáciám. Môžete zmeniť nastavenia režimu pre deti, používanie časových limitov a pod.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku a zadajte PIN.

Rodičovskú kontrolu ukončíte a zatvoríte stlačením tlačidla Domov.

- Meno dieťaťa: Zobrazenie a úprava profilu dieťaťa.
- **Aktivita**: Zobrazenie informácií o tom, ako vaše deti zariadenie používajú, ako napr. trvanie hrania a často používané aplikácie.
- **Denný limit doby hrania**: Nastavenie časového limitu, počas ktorého môžu deti zariadenie používať.
- **Aplikácie**: Zobrazenie pridávanie aplikácií, ktoré je deťom dovolené používať v režime pre deti.
- **Médium**: Umožnite svojim deťom prístup k niektorým fotografiám a videám uloženým v zariadení.
- **Všeobecné**: Konfigurácia nastavení režimu pre deti.
- **Detský obchod**: Preberanie aplikácií pre deti z lokality **Samsung Apps**.

S Finder

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať obsah v zariadení. Môžete použiť rôzne filtre a prezerať si históriu vyhľadávania.

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **S Finder**.

Vyhľadávanie obsahu

Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku a povedzte kľúčové slovo.

Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na filtre v políčku vyhľadávania.

Ak chcete aktualizovať zoznam výsledkov vyhľadávania, ťuknite na položku ⋮ → **Obnoviť**.

Ak chcete nastaviť vyhľadávanie parametrov pomocou dostupných filtrov, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Filter** → **Vyberte filtre**.

Ak chcete vybrať možnosť vyhľadávania kategórií, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Hľadať** → **Vybrať kategóriu vyhľad.**

Správa histórie vyhľadávania

Svoje minulé vyhľadávania môžete zobraziť alebo odstrániť. Ak chcete znova vyhľadávať, vyberte predchádzajúcu položku vo vyhľadávaní.

Ak chcete vymazať históriu vyhľadávania, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Hľadať** → **Vymazať históriu**, vyberte kľúčové slová vyhľadávania a ťuknite na položku **Hot.**

Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby neukladalo históriu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Hľadať** a zrušte označenie položky **Uložiť históriu hľadaní**.

Plánovač S

Spustenie funkcie Plánovač S

Pomocou tejto aplikácie môžete spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

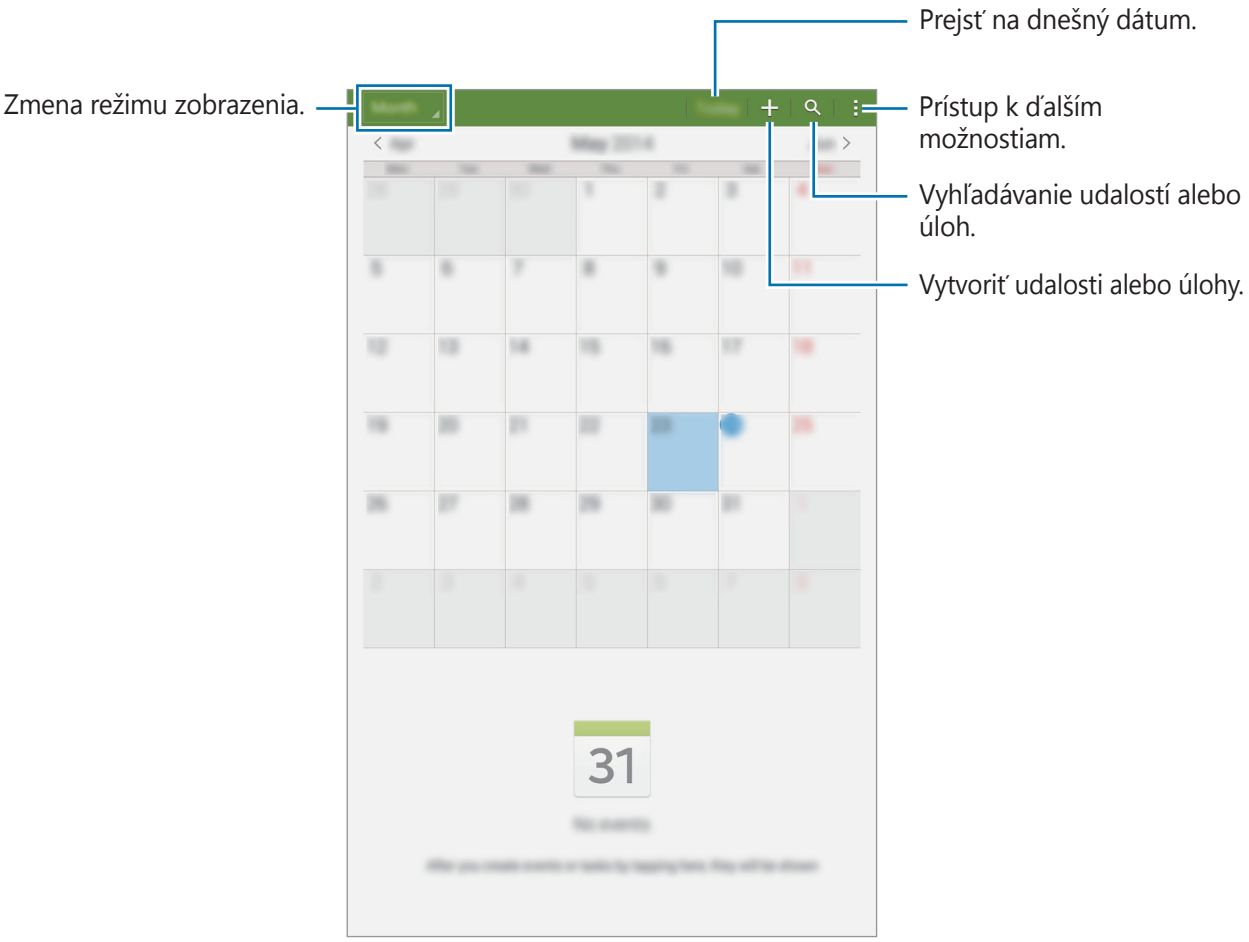

Ťuknite na položku ⋮ a použite nasledujúce možnosti:

- **Prejsť na**: Prechod na konkrétny dátum.
- **Odstrániť**: Odstránenie udalostí alebo úloh.
- **Kalendáre**: Výber kalendárov, ktoré sa zobrazia.
- **Synchronizovať**: Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení pre používanie Plánovača S.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku +. Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo úlohy a znova ťuknite na dátum.

Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku +.

3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.

- **Udalosť**: Nastavenie dátumu začatia a ukončenia udalosti. Môžete nastaviť nastavenie pre voliteľné opakovanie.
- **Úloha**: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie pre voliteľnú prioritu.

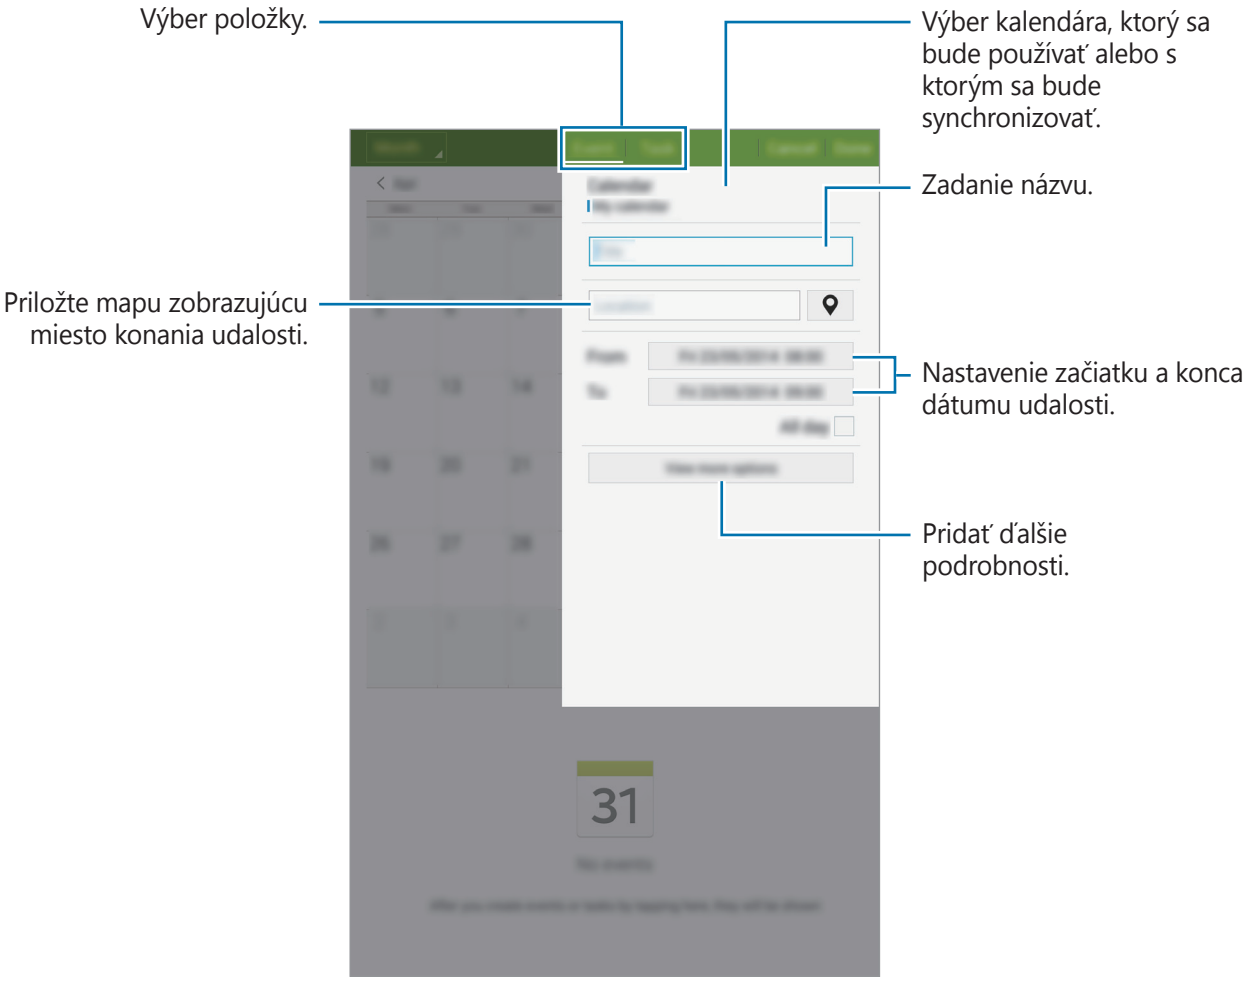
Výber položky.
Výber kalendára, ktorý sa bude používať alebo s ktorým sa bude synchronizovať.
Zadanie názvu.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti.
Nastavenie začiatku a konca dátumu udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.

4 Ťuknutím na tlačidlo **Hotovo** uložíte udalosť alebo úlohu.

Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, ťuknite na možnosť ⋮ → **Synchronizovať**.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti ⋮ → **Kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete synchronizovať a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.

Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá** a potom vyberte službu konta.

Odstraňovanie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete odstrániť udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku ⋮ → **Odstrániť**, vyberte udalosti alebo úlohy a ťuknite na položku **Hotovo** → **OK**.

Ak chcete odstrániť udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť** → **OK**.

Ak chcete označiť úlohy ako dokončené, ťuknite na dátum, ktorý obsahuje úlohy a začiarnite dokončené úlohy.

Zdieľanie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zdieľať udalosť alebo úlohu počas jej prezerania, ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

S Voice

Informácie o aplikácii S Voice

Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonávalo rôzne činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.

Prístup môžete deaktivovať tak, že stlačíte tlačidlo Domov, postupne ťuknete na položky ⋮ → **Settings** → **Wake-up** a potom zrušte výber položky **Open via the home key**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Nastavenie jazyka

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Settings** → **General** → **Language** a potom vyberte jazyk.

Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii **S Voice**, nie ako jazyk na displeji zariadenia.

Používanie funkcie S Voice

Keď spustíte aplikáciu **S Voice**, zariadenie spustí rozpoznávanie hlasu a ikona mikrofónu sa zmení načerveno.

Povedzte hlasový príkaz.

Ak poviete príkaz a zariadenie ho rozpozná, ikona mikrofónu v spodnej časti obrazovky zabliká nazeleno. Potom zariadenie vykoná príkaz.

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu:

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé, ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Zobudenie funkcie S Voice z úsporného režimu

Ak sa funkcia S Voice určitú dobu nepoužíva, automaticky sa prepne do úsporného režimu.

Ťuknutím na ikonu mikrofónu alebo vyslovením „Hi Galaxy“, budete pokračovať v rozpoznávaní hlasu.

Zmena príkazu prebudenia

Príkaz prebudenia „Hi Galaxy“ je možné zmeniť. Príkaz prebudenia sa používa na spustenie aplikácie **S Voice**, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Vypnutie hlasovej odozvy

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Disable Voice feedback**. Zariadenie nebude poskytovať hlasovú odozvu po vyslovení príkazov.

Oprava nežiaducich hlasových príkazov

Ak zariadenie nerozpozná hlasové príkazy správne, môžete ich upraviť.

Ak chcete opraviť hlasový príkaz, ťuknite na bublinu posledného hlasového zadania, ktoré obsahuje vami hovorený text a upravte text pomocou klávesnice.

E-mail

Nastavenie e-mailových kont

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **Ďalší**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nast.** Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, jedno môžete nastaviť ako predvolené. Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia**, vyberte konto a potom označte položku **Predvolené konto**.

Odosielanie správ

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zostaviť správu, ťuknite na položku ✎ v hornej časti obrazovky.

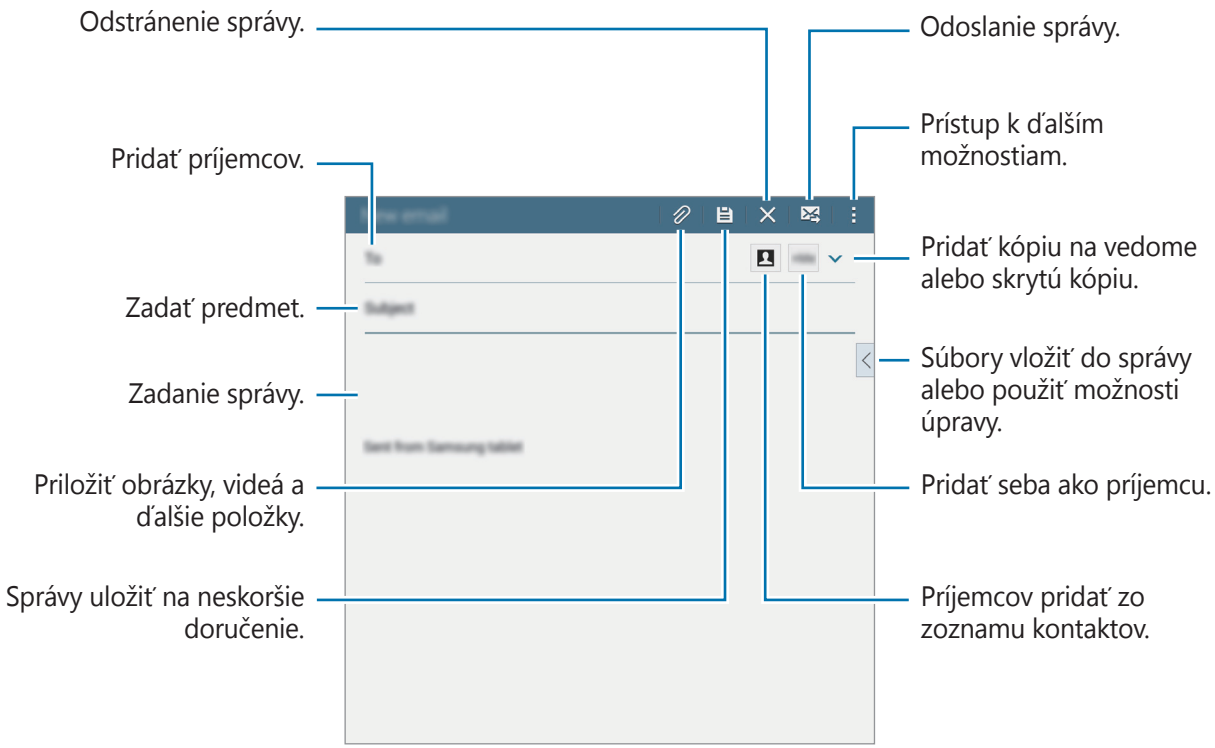
Odstránenie správy.
Odoslanie správy.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridať príjemcov.
Pridať kópiu na vedome alebo skrytú kópiu.
Zadať predmet.
Súbory vložiť do správy alebo použiť možnosti úpravy.
Zadanie správy.
Priložiť obrázky, videá a ďalšie položky.
Pridať seba ako príjemcu.
Správy uložiť na neskoršie doručenie.
Príjemcov pridať zo zoznamu kontaktov.

Čítanie správ

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku ↻.

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

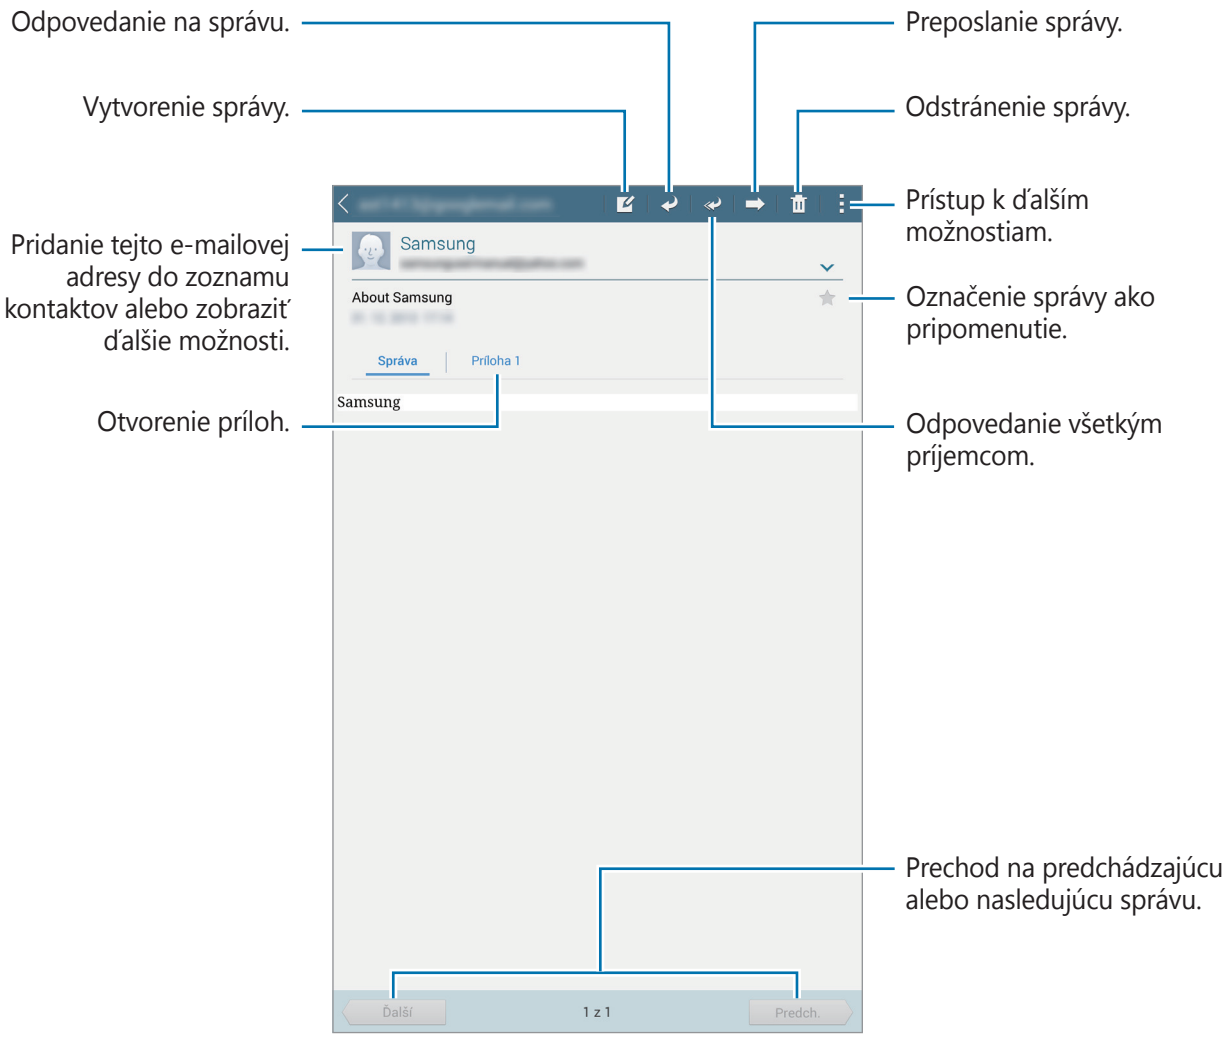

Prístup k ďalším možnostiam

Pri vytváraní správy ťuknutím na položku ⋮ získate prístup do ďalších možností.

- **Naplánovať odoslanie**: Správu odoslať v naplánovanom čase.

  - Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
  - Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Správy môžu byť odoslané v nesprávnom čase, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

- **Dôležitosť**: Vybrať úroveň priority správy.
- **Možnosti zabezpečenia**: Nastaviť možnosti zabezpečenia pre správu.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Otočenie obraz.**, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vedecká kalkulačka**.

Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku ⌄ skryte klávesnicu.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vymazať históriu**.

Hodiny

Budík

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Budík**.

Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku +, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku vedľa budíka.

- **Posunúť budík**: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia. Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne zvoniť vopred nastavené zvonenie.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, položku presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte budíky a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Svetový čas

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku + a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku .

Odstránenie hodín

Ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

WatchON

Informácie o aplikácii WatchON

Použite túto aplikáciu na pripojenie sa k televízoru a použitie zariadenie ako diaľkové ovládanie. Pomocou vášho zariadenia môžete vyhľadávať a vyberať televízne programy a ovládať kanály.

Ťuknite na položku **WatchON** na obrazovke s aplikáciami.

Pripojenie k televízoru

1 Ťuknite na položku **WatchON** na obrazovke s aplikáciami.

2 Vyberte oblasť a službu vysielania a potom postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Zobrazia sa dostupné televízne programy.

Použitie zariadenia ako diaľkového ovládania

Keď používate vaše zariadenie ako diaľkové ovládanie, môžete pomocou neho zapnúť alebo vypnúť televízor, prezerať kanále alebo upravovať úroveň hlasitosti na vašom televízore.

1 Ťuknite na položku **WatchON** na obrazovke s aplikáciami.

2 Postupne ťuknite na položky → **Inštalácia**.

3 Zvoľte značku televízora.

4 Uistite sa, že infračervený port smeruje k televízoru a ťuknite na **Zapnite zar. TV**. Keď zariadenie zapne televízor, ťuknite na tlačidlo **OK**.

Ak zariadenie televízor nezapne, ťuknite na položku **Opakovať** a potom tento krok opakujte, kým televízor signál nerozpozná.

5 Zvoľte zdroj kanála.

6 Po ukončení nastavenia ťuknite na položku .

Pozeranie televízneho vysielania pomocou zariadenia

Zo zoznamu dostupných programov zvoľte televízny program, ktorý chcete na pripojenom televízore pozerať. Presvedčite sa, že infračervený port smeruje k televízoru.

1 Ťuknite na položku **WatchON** na obrazovke s aplikáciami.

2 V spodnej časti obrazovky vyberte kategóriu.

3 Vyberte televízny program a ťuknite na položku **Sledovať na televízore**.

Na pripojenom televízore sa zobrazí zvolený program.

4 Ťuknutím na položku sa prepínajú kanály alebo nastavuje hlasitosť.

Na obrazovke sa zobrazí panel diaľkového ovládania.

Nastavenie pripomenutí programov

1 Vyberte si televízny program, ktorý chcete sledovať.

2 Ťuknite na položku , nastavte alarm, ktorý vám pripomenie čas začiatku vysielania programu, a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Alarm sa rozozvučí v nastavený čas.

WebEx

Informácie o aplikácii WebEx

Táto aplikácia umožňuje zorganizovať a zúčastniť sa na telekonferenciách. Môžete používať rôzne funkcie, ako sú napríklad zdieľanie obsahu a míting s videom v HD kvalite.

Pred používaním tejto aplikácie

- Uistite sa, že zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi.
- Zaistite si konto WebEx.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Táto aplikácia v závislosti od stavu siete a ochrany firewall nemusí fungovať správne.

Registrácia vytvorenie konta

1 Ťuknite na položku **WebEx** na obrazovke s aplikáciami.

2 Na obrazovke prihlásenia ťuknite na položku **Create an account**.

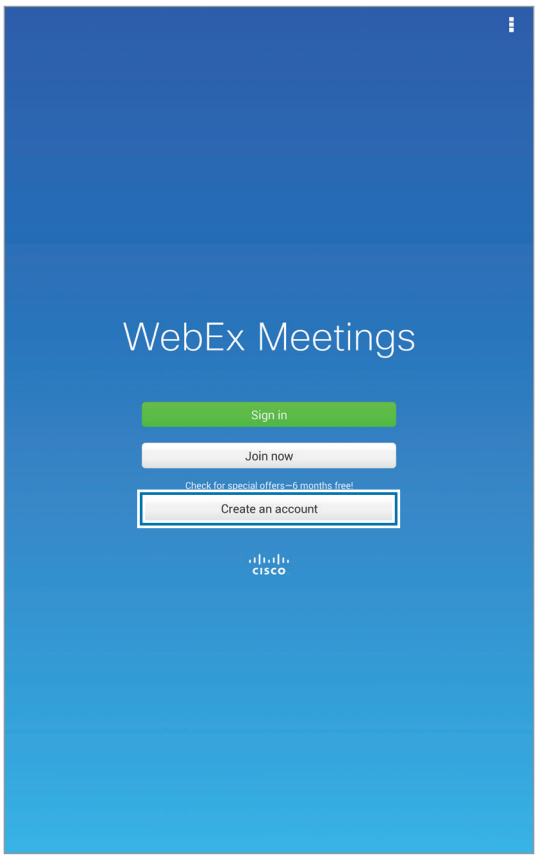

3 Na obrazovke sa objaví webová stránka registrácie na WebEx.

Túto aplikáciu nemôžete používať, ak sa na obrazovke objaví kontextové okno s informáciou, že WebEx v danej oblasti nie je k dispozícii.

4 Konto nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Po uplynutí skúšobnej doby niektoré funkcie nebudú prístupné. Aby ste mohli využívať všetky funkcie WebEx, prejdite na platené konto. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke WebEx.

Vytvorenie relácie schôdze

1 Ťuknite na položku **WebEx** na obrazovke s aplikáciami.

2 Prihláste sa na svoje konto WebEx.

3 Na zariadení sa objaví obrazovka WebEx.

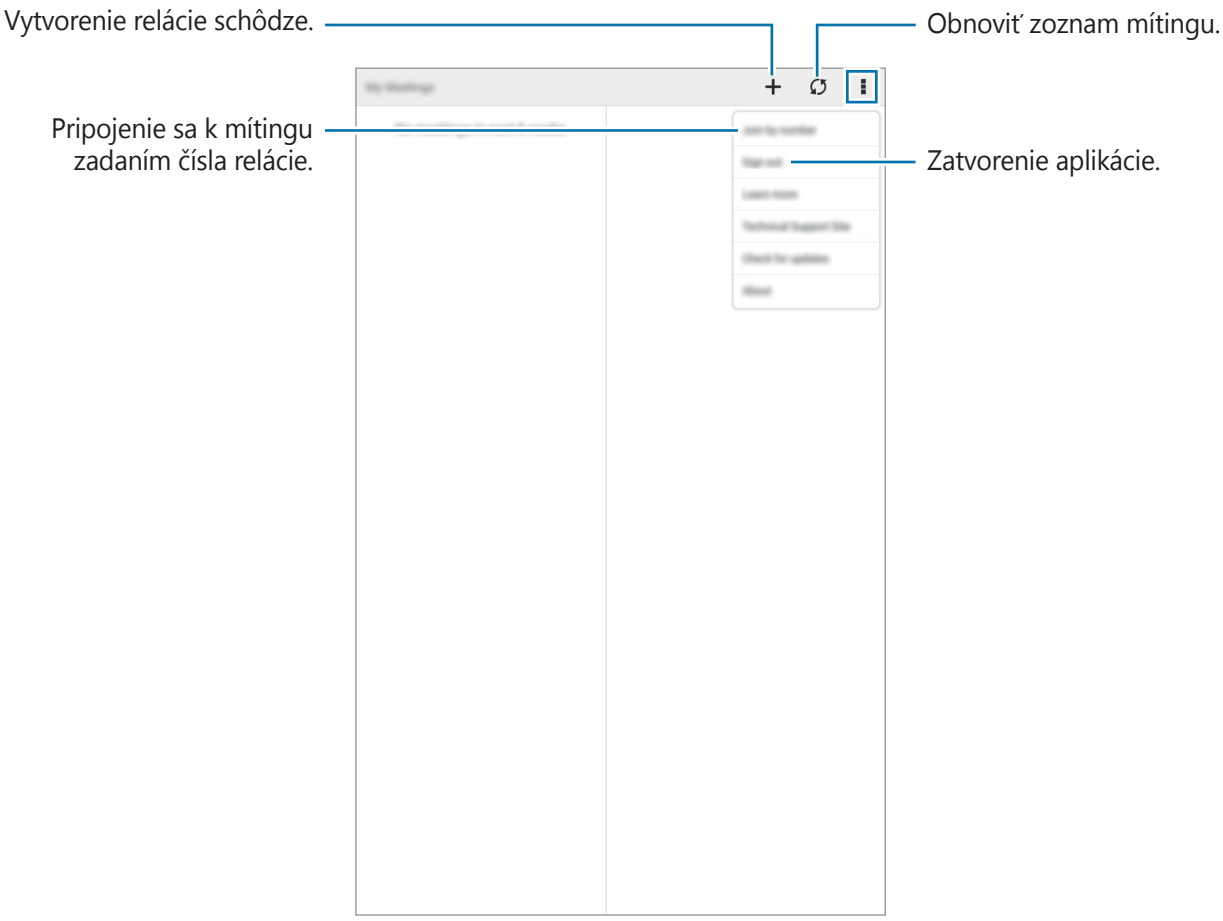

4 Ťuknutím na + vytvoríte reláciu mítingu.

5 Zadajte tému mítingu, nastavte heslo a potom ťuknite na **Start now**.

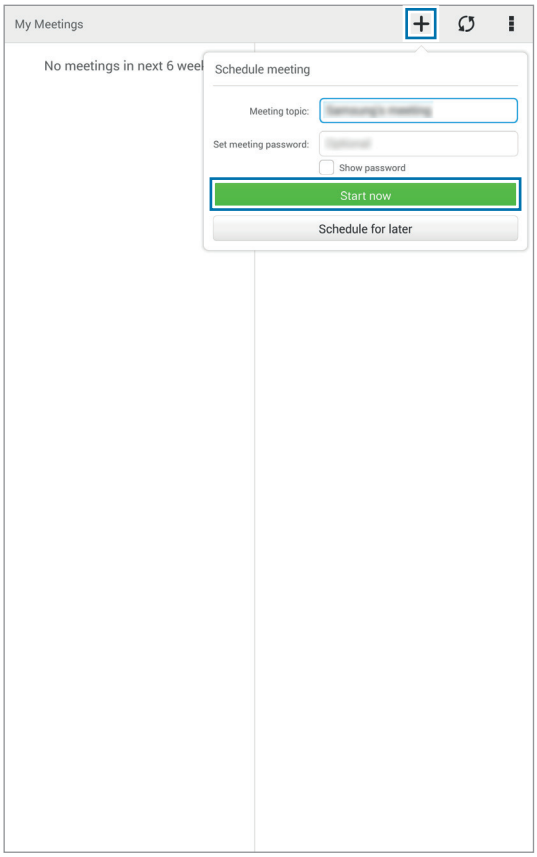

6 Ťuknite na položky → **Connect using Internet**.

7 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí . S ostatnými môžete mať audio míting.

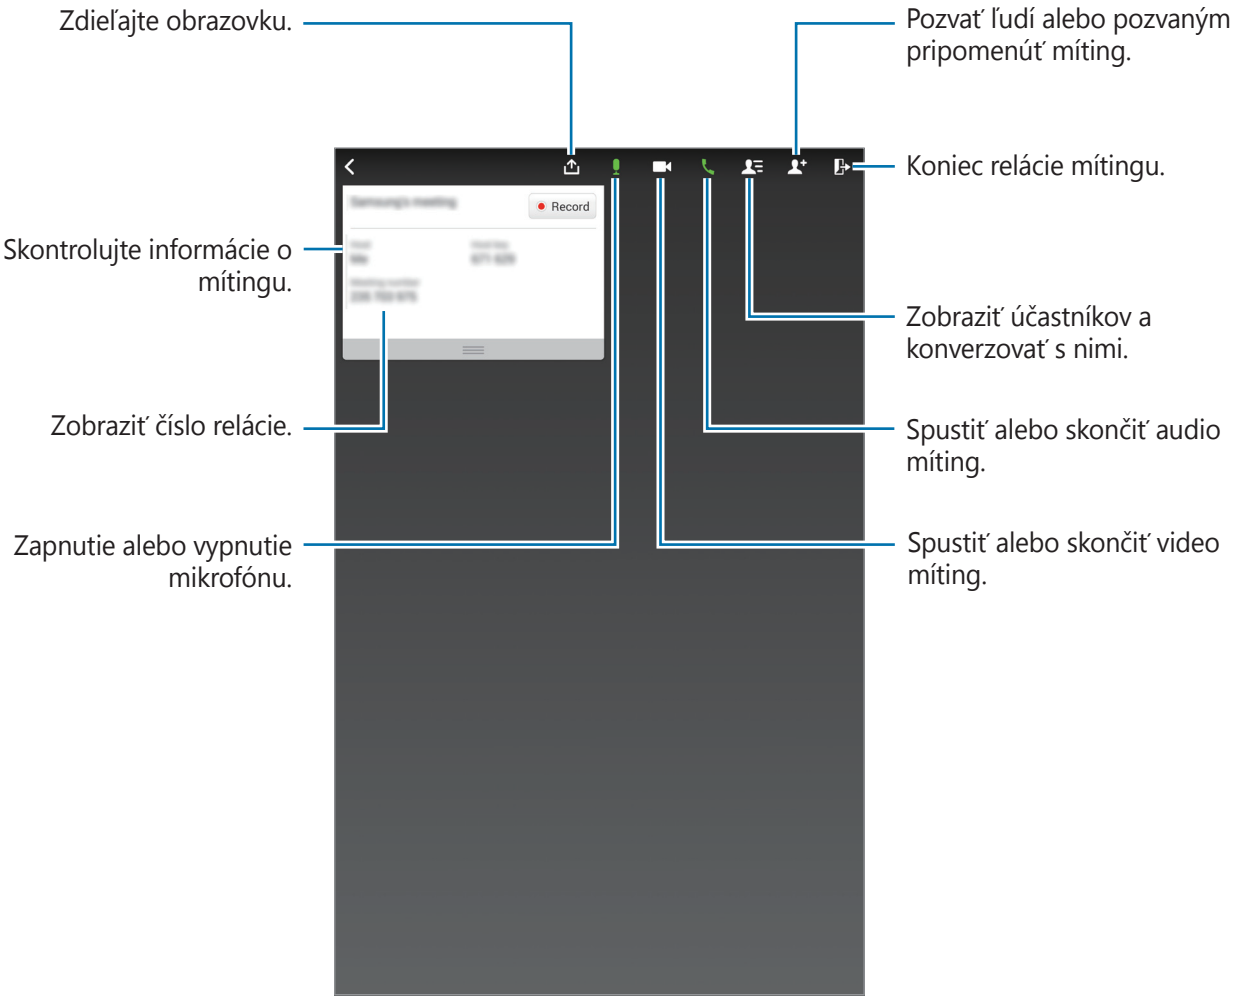

Pozývanie ľudí na míting

Pozvite ostatných na míting e-mailom. Zdieľať môžete aj číslo relácie alebo telefónne číslo relácie a pozvať tak ďalších používateľov na míting.

Pozývanie ľudí e-mailom

1 Ťuknite na položky → **Invite by email**.

2 Zadajte e-mailovú adresu a ťuknite na **Send invitation**.

Pozývanie používateľov odoslaním telefónneho čísla relácie

Na míting môžete pozvať ďalších používateľov zdieľaním telefónneho čísla relácie. Telefónne číslo relácie sa vytvorí, keď vytvoríte reláciu mítingu. Telefónne číslo relácie bude súčasťou e-mailu s pozvánkou spolu s ďalšími informáciami o mítingu.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Pripojenie sa k relácii mítingu

Na pripojenia sa k mítingu použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

Pripojenie sa k mítingu prostredníctvom čísla relácie

1 Ťuknite na položku **WebEx** na obrazovke s aplikáciami.

2 Prihláste sa na svoje konto WebEx.

3 Ťuknite na položky ⋮ → **Join by number**.

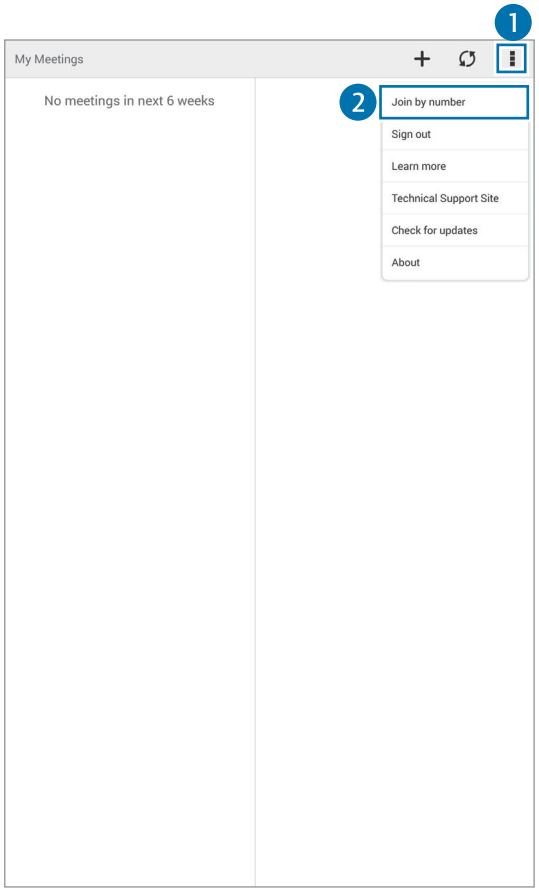

4 Zadajte číslo relácie, ku ktorej sa chcete pripojiť, a ťuknite na **Join**.

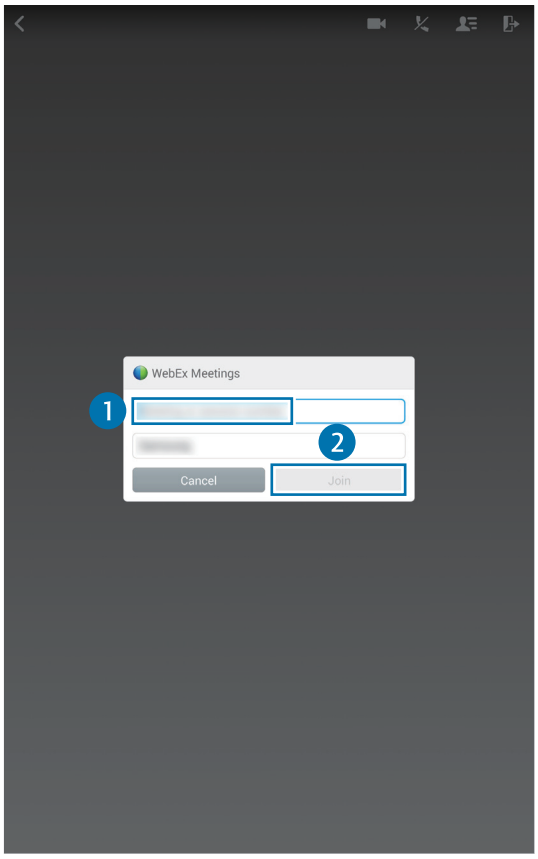

Číslo relácie sa vytvorí, keď hostiteľ vytvorí reláciu mítingu. Ak číslo nepoznáte, kontaktujte hostiteľa.

5 Ťuknite na položky → **Connect using Internet**.

6 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí . S ostatnými môžete mať audio míting.

Pripojenia sa k mítingu výberom jedného zo sekcie My Meetings

1 Ťuknite na položku **WebEx** na obrazovke s aplikáciami.

2 Prihláste sa na svoje konto WebEx.

3 V sekcii **My Meetings** vyberte míting a ťuknite na **Join**.

4 Ťuknite na položky → **Connect using Internet**.

5 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí . Pripojiť sa môžete k audio mítingu.

Pripojenie sa k mítingu z e-mailovej pozvánky

Keď vás niekto pozve na míting, dostanete e-mailom pozvánku.

1 Otvorte e-mailovú pozvánku a ťuknite na odkaz v e-maili.

2 Spustí sa WebEx a objaví sa prihlasovacia obrazovka.

3 Prihláste sa na svoje konto WebEx.

Ak ste už k svojmu kontu prihlásený, zobrazí sa obrazovka mítingu.

4 Ťuknite na položky → **Connect using Internet**.

5 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí . S ostatnými môžete mať audio míting.

Pripojenie sa k mítingu vytočením telefónneho čísla relácie

K mítingu sa môžete pripojiť aj tak, že zavoláte na telefónne číslo relácie zo smartfónu. Zavolajte na telefónne číslo relácie poskytnuté v e-maile s pozvánkou.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Spustenie mítingu

Spustenie video mítingu

1 Ťuknite na položky → **Start my video**.

2 Váš obraz sa zobrazí v ľavej spodnej časti obrazovky.

Ak chcete zastaviť schôdzu s videom, ťuknite na položky → **Stop my video**.

Spustenie audio mítingu

1 Ťuknite na položky → **Connect using Internet**.

2 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí .

Svoj zvuk môžete stlmiť ťuknutím na . Ikona sa zmení na .

Ak chcete zastaviť schôdzu so zvukom, ťuknite na položky → **Leave audio conference**.

Konverzácia s účastníkmi

1 Ťuknutím na sa zobrazí zoznam účastníkov.

2 Vyberte názov konta a ťuknite na položku **Chat**.

3 Na obrazovke sa zobrazí okno konverzácie.

So všetkými účastníkmi môžete konverzovať, keď ťuknete na **Chat with everyone**.

Zdieľanie obrazovky

Zdieľať aktuálne zobrazenie na vašom zariadení s účastníkmi. Iba osoba určená ako konferenciér môže zdieľať obrazovku. Na začiatku mítingu je za konferenciéra určená osoba, ktorá míting vytvorila.

1 Ak ste konferenciér, v hornej časti obrazovky ťuknite na .

2 Ak túto funkciu používate prvý krát, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3 V kontextovom okne ťuknite na **Share screen**.

4 Keď sa aktivuje funkcia zdieľania obrazovky, v pravej hornej časti obrazovky sa objaví .

Obsah na obrazovke zariadenia konferenciéra sa zobrazí na obrazovkách zariadení účastníkov.

Zastavenie funkcie zdieľania obrazovky

Ťuknite na položky → **Stop sharing**. Zariadenie zastaví zdieľanie obrazovky a zobrazí obrazovku mítingu.

Zmena konferenciéra

Konferenciéra môže zmeniť hostiteľ mítingu a aktuálny konferenciér.

1 Ťuknite na a vyberte účastníka, ktorého chcete určiť za konferenciéra.

2 Ťuknite na **Make presenter**.

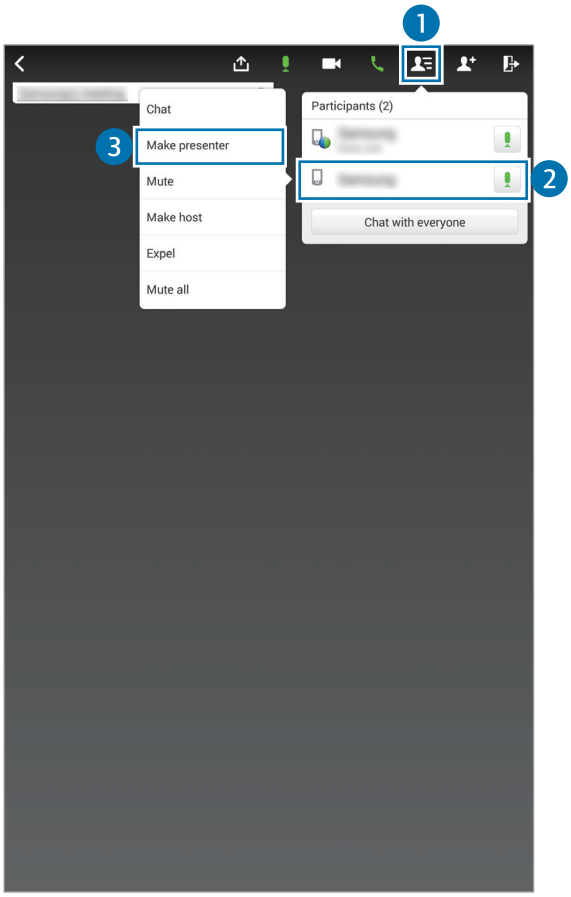

3 Vedľa názvu konta prezentujúceho sa zobrazí symbol .

Zatvorenie alebo skončenie mítingu

Ťuknite na položky → **End meeting** alebo**Leave meeting**.

Keď počas mítingu zlyhá sieťové spojenie

Ak míting stále prebieha, znovu sa k nemu pripojte.

Ak sa míting skončil, spustite ho znovu.

Businessweek+

Táto aplikácia umožňuje získať najnovšie správy o finančníctve, obchode, trhoch a ďalších oblastiach.

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku **Businessweek+**.

Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Preberanie článku

1 Rýchlo pohybujte cez položky podľa dátumu a zobrazte titulné strany.

Na hlavnej obrazovke aplikácie Businessweek+ môžete použiť jednu z nasledovných možností:

- : Zmena režimu zobrazenia.
- : Prístup do zoznamu prevzatých čísiel časopisu.
- : Prístup do uložených článkov podľa kategórie.
- : Zobraziť podrobné informácie o aplikácii alebo zmeniť nastavenia.

2 Ťuknite na položku **Download**. Zobrazí sa obrázok, ktorý uvádza stav preberania.

Ak si chcete prevziať viac článkov, rýchle pohybujte medzi obálkami.

Otváranie a zobrazenie článkov

Po dokončení preberania ťuknite na obálku čísla časopisu a rýchle pohybujte medzi stránkami.

Počas zobrazenia článku môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:

- : Prístup do zoznamu prevzatých čísiel časopisu.
- : Prehrať dostupné video alebo audioklip.
- : Prístup do uložených článkov podľa kategórie.
- : Zobraziť a vyhľadať register rôznych firiem.
- : Zobraziť nadpisy alebo články podľa kategórie.
- **Related**: Podrobne zobraziť súvisiace finančné informácie.
- : Článok uložiť do zoznamu spiniek.
- : Zmena veľkosti písma.
- : Odoslať aktuálnu stranu ostatným.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od článku, ktorý si prezeráte.

Dropbox

Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými zariadeniami, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.

Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaním po vynulovaní dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Použite nasledujúce funkcie:

- : Odovzdať alebo otvoriť súbory. Ťuknutím na položky → **Upload here** odovzdáte súbory.
- : Zobraziť odovzdané fotografie alebo videá. Ťuknite na položku , čím súbory zmažete alebo vytvoríte albumy.
- : Otvoriť súbory v zozname obľúbených položiek.
- : Zobraziť upozornenia.

Evernote

Táto aplikácia umožňuje vytvárať, synchronizovať a zdieľať multimediálne poznámky. Do poznámok môžete pridávať značky alebo ich môžete zoradiť do poznámkového bloku, aby ste mohli svoje nápady efektívnejšie spravovať.

Ťuknite na položku **Evernote** na obrazovke s aplikáciami.

Prihláste sa na svoje konto Evernote. Ak nemáte konto Evernote, vytvorte si ho. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

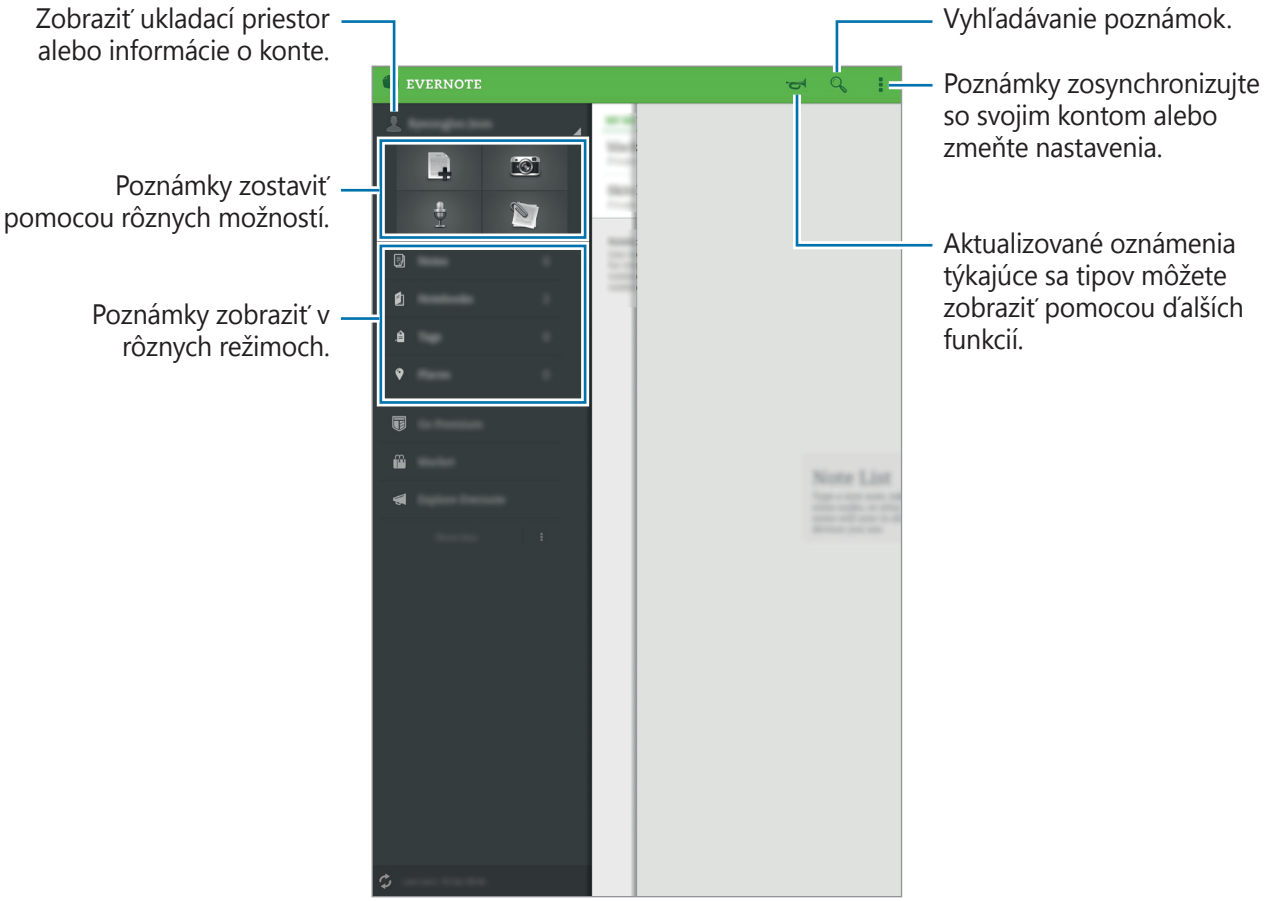
Zobraziť ukladací priestor alebo informácie o konte.
Poznámky zostaviť pomocou rôznych možností.
Poznámky zobraziť v rôznych režimoch.
Vyhľadávanie poznámok.
Poznámky zosynchronizujte so svojim kontom alebo zmeňte nastavenia.
Aktualizované oznámenia týkajúce sa tipov môžete zobraziť pomocou ďalších funkcií.
EVERNOTE

Zostavovanie poznámok

Poznámku môžete vytvoriť pomocou obrázkov, hlasových záznamov a ďalších príloh. Vyberte možnosť na vytvorenie poznámky.

Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- : Nastavte pripomienku k poznámke.
- : Priložte súbory alebo použite ďalšie možnosti.
- : Nasnímajte fotografiu a priložte ju k poznámke.
- → **Save**: Uloženie poznámky.
- → **Notebook**: Vybrať miesto uloženia.
- → **Tags**: Pridať značku k poznámke.
- → **Set location**: Pridať miesto uloženia k poznámke.
- → **Settings**: Prístup k ďalším možnostiam.

Odstránenie poznámok

Ťuknite na poznámku, podržte na jej prst a potom ťuknite na položku **Delete**.

Flipboard

Táto aplikácia umožňuje zobraziť aktívne aktualizácie sociálnej siete a správy v prispôsobenom formáte časopisu.

Ťuknite na položku **Flipboard** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Na hlavnej obrazovke Flipboard si môžete vyberať z rôznych článkov a predplatených časopisov.

Úprava predplatených časopisov

Ak chcete zobraziť svoje predplatené časopisy, na hlavnej obrazovke Flipboard postupne ťuknite na položky → **My Flipboard**.

Ak chcete zrušiť predplatené časopisy alebo zmeniť ich umiestnenie, ťuknite na príslušnú položku a podržte na nej prst. Potom túto položku presuňte do koša alebo na nové miesto.

Ak chcete pridať viac predplatených časopisov, ťuknite na položku , predplatený časopis vyberte v položke **DISCOVER MORE** a potom ťuknite na .

Vytvorenie upravených časopisov

Rôzny obsah uložte vytvorením vlastného časopisu, ktorý budete čítať neskôr, alebo zdieľať s inými.

Ak chcete vytvoriť časopis, pri čítaní obsahu ťuknite na položku . Môžete vytvoriť nový časopis alebo vybraný obsah môžete uložiť do existujúceho časopisu.

Ak chcete zobraziť časopisy, postupne ťuknite na položky → **My Flipboard**.

Ak chcete zobraziť informácie pomocníka, postupne ťuknite na položky → **My Flipboard** → ⚙ → **Help**. Ak chcete viac informácií, môžete navštíviť webovú stránku Flipboard.

Hancom Office Viewer

Informácie o aplikácii Hancom Office Viewer

Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a prezentácií.

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na **Hancom Office Viewer**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hľadanie dokumentov

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na **Hancom Office Viewer**.

Ak si chcete dokument prezrieť, ťuknite na **Open**.

Naposledy použité dokumenty vyhľadáte tak, že ťuknete na **Recent Documents**.

Čítanie dokumentov

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na **Hancom Office Viewer**.

Ťuknite na dokument v **Recent Documents** alebo v priečinku.

Ťuknite na ⋮ alebo ⋮ a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

Textový procesor

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
- **Print**: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia Mobile printing.
- **Send**: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
- **Edit**: Úprava dokumentu. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať požadovanú aplikáciu.
- **Help**: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom Office.

Prezentácia

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
- **Slide Show**: Spustenie prezentácie od prvej stránky.
- **From Current Slide**: Spustenie prezentácie od aktuálnej stránky.
- **Show Presenter View**: Zobrazenie nástrojov prezentácie na zariadení pri jeho pripojení k externému monitoru.

- **Print**: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia Mobile printing.
- **Send**: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
- **Edit**: Úprava dokumentu. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať požadovanú aplikáciu.
- **Help**: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom Office.

Hárok

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
- **Sort**: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
- **Show Formulas**: Zobrazenie vzorcov v bunkách namiesto ich vypočítaných výsledkov.
- **Freeze Panes**: Udržanie vybraného riadka na mieste.
- **Gridlines**: Zobrazenie alebo skrytie čiar mriežky.
- **Show All Comments**: Zobrazenie alebo skrytie poznámok v dokumente.
- **Print Area**: Výber oblasti určenej na tlač.
- **Print**: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia Mobile printing.
- **Send**: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
- **Edit**: Úprava dokumentu. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si prevziať a nainštalovať požadovanú aplikáciu.
- **Help**: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom Office.

PDF

- **Hľadať**: Vyhľadávanie textu.
- **Odoslať**: Odoslanie dokumentu iným osobám alebo jeho zdieľanie.
- **Vlastnosti**: Zobrazenie podrobností o dokumente, napríklad názvu, dátumu a autora.
- **Priblíženie**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Hide comments**: Zobrazenie alebo skrytie komentárov v dokumente.
- **Zvislé posúvanie na stránke** / **Continuous view** / **Vodorovné posúvanie na stránke**: Zmena režimu zobrazenia.
- **Zobrazenie na čítanie**: Zobrazenie len obsahu dokumentu bez okrajov.
- **Prejsť na stránku**: Prechod na určenú stránku.
- **Záložky**: Zobrazenie záložiek v dokumente.
- **Tlačiť**: Tlač dokumentu pripojením zariadenia k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácia Mobile printing.

Spravovanie dokumentov

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na **Hancom Office Viewer**.

Pri prehľadávaní dokumentu ťuknite na ⊘, vyberte dokumenty alebo priečinky a potom použite jednu z nasledovných možností.

- : Premenovať dokument alebo priečinok.
- : Skopírovať dokumenty alebo priečinky do iného priečinka.
- : Dokumenty alebo priečinky presunúť do iného priečinka.
- : Odstrániť dokumenty alebo priečinky.
- : Odoslať dokumenty iným alebo ich zdieľať.

NYTimes

Táto aplikácia umožňuje prezerať a navigovať v článkoch a viac.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

1 Ťuknite na položku **NYTimes** na obrazovke s aplikáciami.

2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po zobrazení hlavnej obrazovky aplikácie NYTimes môžete použiť jednu z nasledovných možností:

- : Obnoviť zoznam článkov.
- : Vyhľadávať články.
- : Vstupovať do ďalších možností alebo zmeniť nastavenia.

3 Ťuknite na článok, ktorý si chcete prečítať.

Počas zobrazenia článku môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:

- : Zobraziť komentáre ostatných čitateľov v článku.
- : Odoslať aktuálnu stranu ostatným.
- : Článok uložiť do svojho zoznamu.
- : Pridať vlastné komentáre do článku.
- : Vstupovať do ďalších možností alebo zmeniť nastavenia.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie kont.

Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, otvorte hlavnú obrazovku s aplikáciami a postupne ťuknite na položky ⋮ → **Pomocník**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Google Mail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Google+

Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež zálohovať svoje fotografie a videá a viac.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.

Filmy Play

Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie **Obchod Play**.

Knihy Play

Preberať rôzne knihy z aplikácie **Obchod Play** a čítať ich.

Kiosk Play

Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.

Hry Play

Preberať hry z aplikácie **Obchod Play** aj hrať ich s inými.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a nahrali ich na **Google+**.

Hangouts

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Hlasové vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

Nastavenia Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Pripojenie k iným zariadeniam

Bluetooth

O funkcii Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**, ťuknutím na prepínač **Bluetooth** ju aktivujte a potom ťuknite na položku **Vyhľadať**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.

2 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak vaše zariadenia bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú príkladmi poslania obrázka do iného zariadenia.

Poslanie obrázka

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Galéria**.

2 Zvoľte obrázok.

3 Postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre iné zariadenia.

4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.

Prijatie obrázka

Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → ☰ → **Album** → **Download**.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam s párovanými zariadeniami.

2 Ťuknite na položku ⚙ vedľa názvu zariadenia, párovanie s ktorým chcete zrušiť.

3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Wi-Fi Direct

Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Pripojenie k iným zariadeniam

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**, a potom ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** aktivujte túto funkciu.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

3 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Ak chcete pripojiť viac zariadení, ťuknite na položku **Viacnásobné pripojenie**.

Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Premenovať zariadenie**.

4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

Poslanie obrázka

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Galéria**.

2 Zvoľte obrázok.

3 Postupne ťuknite na položky → **Wi-Fi Direct** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.

4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.

Prijatie obrázka

Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct. Prijatý obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → ☰ → **Album** → **Download**.

Ukončenie pripojenia zariadenia

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam s pripojenými zariadeniami.

3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky **Ukončiť pripojenie** → **OK**.

Rýchle pripojenie

O rýchlom pripojení

Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti. Keď zariadenie pripojíte k televízoru, môžete ho použiť ako diaľkové ovládanie.

- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.
- Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobraziť ako BT MAC.

Pred použitím tejto funkcie

- Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré podporuje funkciu Rýchle pripojenie, zapnite obrazovku, aby bolo detekovateľné.
- Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, sa uistite, že je zapnutá funkcia Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.

Pripojenie k iným zariadeniam

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Rýchle pripoj.**

Keď sa tento panel otvorí, funkcia Bluetooth sa automaticky aktivuje a zariadenie vyhľadá zariadenia v blízkosti.

2 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete povoliť zariadeniam v blízkosti, aby vyhľadali vaše zariadenie a pripojili sa k nemu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vždy pripravené na pripojenie** a potom ťuknutím na prepínač **Vždy pripravené na pripojenie** ho aktivujte.

Opakované vyhľadávanie zariadení

Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.

Ťuknite na položku ↻ a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.

Odpojenie zariadení

Funkcia rýchleho pripojenia sa deaktivuje tak, že v hornej časti obrazovky ťuknete na ikonu ⌄. Prípadne ťuknite na položku ⮌.

Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Rýchle pripoj.**

2 V zozname nájdených zariadení zvoľte zariadenie, ktoré chcete použiť.

3 Vyberte mediálnu kategóriu.

4 Zvoľte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na položku **Hotovo**.

Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.

Pripojenie k televízoru

Pripojte zariadenie k televízoru a ten potom ovládajte zariadením, ako diaľkovým ovládaním.

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Rýchle pripoj.**

Skontrolujte, či je televízor zapnutý.

2 V zozname nájdených zariadení vyberte televízor.

Po pripojení zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí usporiadanie diaľkového ovládania.

Keď zariadenie pripojíte k televízoru po prvý krát, ťuknite na položku **Nastaviť diaľkové ovládanie**. Pripojenie zariadení potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

3 Pripojený televízor potom možno ovládať diaľkovým ovládaním.

SideSync 3.0

Informácie o aplikácii SideSync 3.0

Táto aplikácia umožňuje ovládať obrazovku smartfónu prostredníctvom obrazovky virtuálneho smartfónu na vašom tablete.

- Na svojom tablete si môžete prezerať správy alebo používať konverzačnú miestnosť smartfónu.
- Na svojom tablete môžete na väčšom displeji sledovať video, ktoré hrá na smartfóne.
- Presúvaním môžete súbory jednoducho prenášať z tabletu do smartfónu.

Pred používaním tejto aplikácie

- Váš tablet aj smartfón musia podporovať priame pripojenie k sieti Wi-Fi Direct. Inak sa obe zariadenia musia pripojiť k rovnakému prístupovému bodu.
- Aplikácia SideSync 3.0 musí byť nainštalovaná na tableta aj na smartfóne.

  Ak nie je nainštalovaná na žiadnom zariadení, prevezmite a nainštalujte si ho z **Samsung Apps** alebo z **Obchod Play**.
- Aplikáciu SideSync 3.0 možno používať len v zariadeniach so systémom Android s verziou 4.4 alebo vyššou.

Pripojenie tabletu a smartfónu

1 Na obrazovke s aplikáciami v tablete ťuknite na **SideSync 3.0**.

2 Spustite aplikáciu **SideSync 3.0** v smartfóne.

3 Tablet vyhľadáva dostupné smartfóny automaticky.

Vyberte jeden z nasledovných smartfónov.

4 Na obrazovke smartfónu ťuknite na **OK**.

5 Na tablete sa zobrazí virtuálna obrazovka smartfónu a obrazovka na smartfóne sa vypne.

Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu

Prehľadajte obrazovku a použite aplikácie na obrazovke virtuálneho smartfónu. Môžete odosielať alebo prijímať správy, alebo konverzovať s ostatnými.

- Niektoré funkcie, ako napríklad **Fotoaparát** a **Screen Mirroring**, nemusia na obrazovke virtuálneho smartfónu fungovať.
- Virtuálna obrazovka smartfónu sa môže líšiť v závislosti od smartfónu.

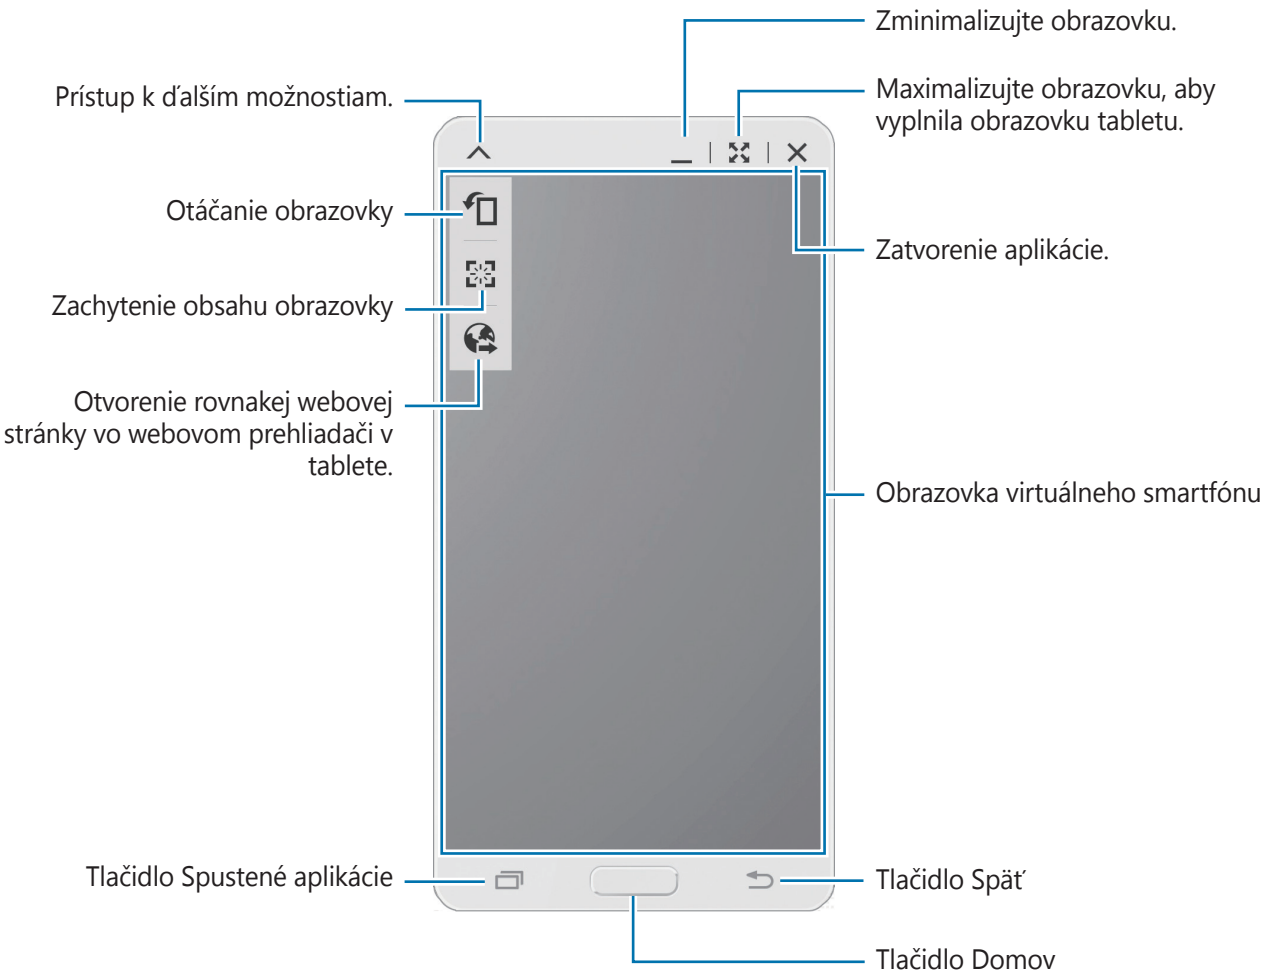

Premiestnenie obrazovky virtuálneho smartfónu

Obrazovku virtuálneho smartfónu premiestnite na iné miesto tak, že ťuknete na jej horný okraj a potiahnete a na iné miesto.

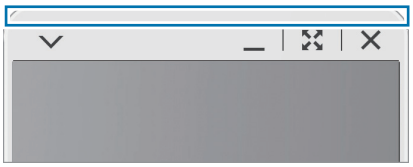

Úprava veľkosti obrazovky virtuálneho smartfónu

1 Ťuknite a podržte položku v pravej spodnej časti obrazovky virtuálneho smartfónu.

2 Keď sa objaví rámik, veľkosť upravíte tak, že tento rámik potiahnete.

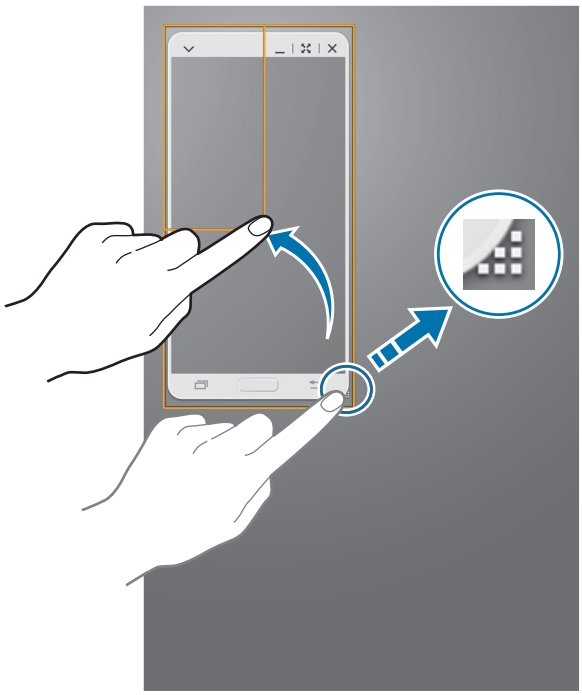

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu na obrazovke virtuálneho smartfónu sa zobrazí klávesnica tabletu. Text zadajte pomocou tejto klávesnice.

Prepínanie medzi obrazovkou smartfónu a obrazovkou virtuálneho smartfónu

Obrazovku smartfónu a obrazovku virtuálneho smartfónu nemožno používať súčasne. Keď používate obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete, obrazovka na smartfóne sa vypne.

Používanie obrazovky smartfónu

Na smartfóne stlačte tlačidlo Domov, čím obrazovku na smartfóne zapnete a obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete vypnete.

Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu

Na obrazovke tabletu ťuknite na položku **Prepnúť na tablet**, čím obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete zapnete a obrazovku na smartfóne vypnete.

Prehrávanie hudby alebo videa na tablete

Možnosť prehrávania hudby alebo video-súborov uložených v smartfóne cez obrazovku a reproduktor na tablete.

1 Možnosť otvárania hudobných alebo video-súborov na obrazovke virtuálneho smartfónu na tablete.

2 Vybraný súbor sa prehrá na obrazovke tabletu a cez reproduktor.

Počas prehrávania môžete upravovať hlasitosť na obrazovke virtuálneho smartfónu alebo tabletu.

Kopírovanie súborov medzi zariadeniami

Kopírovanie súborov zo smartfónu do tabletu

1 Ťuknite na súbor a podržte ho na obrazovke virtuálneho smartfónu.

2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na obrazovku tabletu.

3 Na obrazovke tabletu sa otvorí zložka **Moje súbory**. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

Kopírovanie súborov z tabletu do smartfónu

1 Podržte súbor na obrazovke tabletu.

2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na obrazovku virtuálneho smartfónu.

3 Na obrazovke virtuálneho smartfónu sa otvorí zložka **Moje súbory**. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

Používanie funkcií v tablete

Funkcie na uskutočňovanie telefonických hovorov v smartfóne môžete používať s reproduktorom a mikrofónom tabletu. Pomocou virtuálnej obrazovky smartfónu prijmite prichádzajúci hovor alebo uskutočnite hovor.

Ďalšie informácie o funkciách na uskutočňovanie telefonických hovorov nájdete v používateľskej príručke dodanej k smartfónu.

Remote PC

Spustenie aplikácie Remote PC

Táto aplikácia umožňuje zobraziť a ovládať obrazovku vášho počítača zo zariadenia po jeho prepojení s počítačom cez sieť Wi-Fi alebo lokálnu sieť. Súbory si môžete rovnako jednoducho prezerať a prenášať medzi svojim zariadením a počítačom.

Pred používaním tejto aplikácie

- Zaistite si zaregistrovanie konta Samsung.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
- Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Agent.
- Ak chcete funkciu používať, postupujte podľa nasledujúcich krokov v číselnom poradí:
  1. Zaregistrujte si zariadenie vo svojom konte Samsung.
  2. Zaregistrujte si počítač vo svojom konte Samsung.
  3. Zariadenie a počítač diaľkovo prepojte.

Registrácia zariadenia

1 Na obrazovke s aplikáciami vo vašom zariadení ťuknite na položku **Remote PC**.

2 Na uvítacej obrazovke ťuknite na položku **Ďalej**.

Remote PC
Víta vás aplikácia Remote PC
Cez internet môžete na diaľku získať prístup k počítaču a ovládať ho, kedykoľvek a kdekoľvek.
(Na používanie tejto služby sa vyžaduje konto Samsung.)
Ďalej
Spustiť aplikáciu.

3 Ťuknite na **Prihl. sa**, zadajte názov svojho konta Samsung a heslo, a potom znovu ťuknite na **Prihl.**

Ak ešte nemáte zaregistrované konto Samsung, vytvorte si ho pomocou pokynov na obrazovke.

Registrácia počítača

1 Na počítači spustite webový prehliadač a prejdite na remotepc.rview.com.

2 Prihláste sa na svoje konto Samsung.

Prihlásiť sa musíte na rovnaké konto Samsung, aké používate na svojom zariadení.

3 Ak v počítači nie je nainštalovaný program Agent, nainštalujte ho.

Pri zadávaní zobrazovaného názvu počítača, nastavení proxy a hesla postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete získať viac informácií o nastavení servera proxy, kontaktujte správcu siete.

Po dokončení inštalácie sa na paneli úloh počítača zobrazí ikona .

4 Ťuknite na položku **Skontrolovať pripojenie (obnoviť)**.

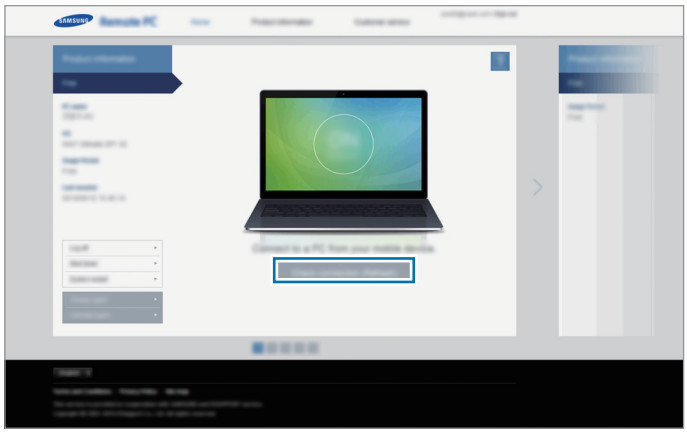

Prepojenie zariadenia a počítača na diaľku

1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku **Remote PC**.

2 Ťuknite na položku **Skontrolovať pripojenie (obnoviť)**.

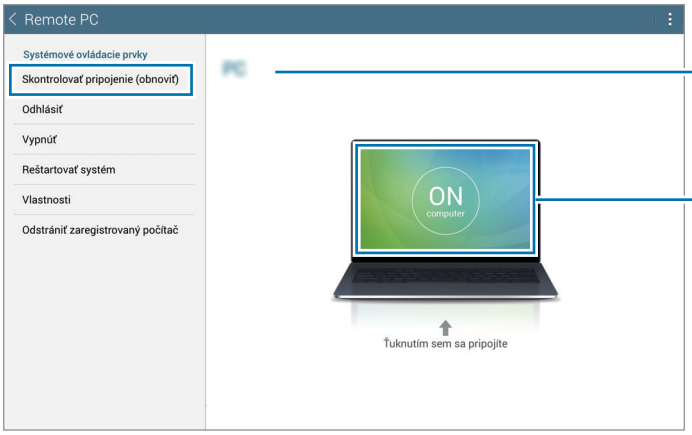

3 Ťuknite na **ON computer**.

4 Zadajte heslo spojenia a ťuknite na **OK**.

Ak si heslo nepamätáte, ťuknite na položku **Zabudli ste heslo?**.

5 Spojenie sa vytvorí a vy môžete počítač ovládať diaľkovo zo svojho zariadenia.

Ovládanie počítača prostredníctvom zariadenia

Po prepojení týchto zariadení môžete v zariadení zobraziť a ovládať obrazovku počítača. Môžete tiež otvárať a upravovať súbory na počítači a prenášať ich na zariadenie.

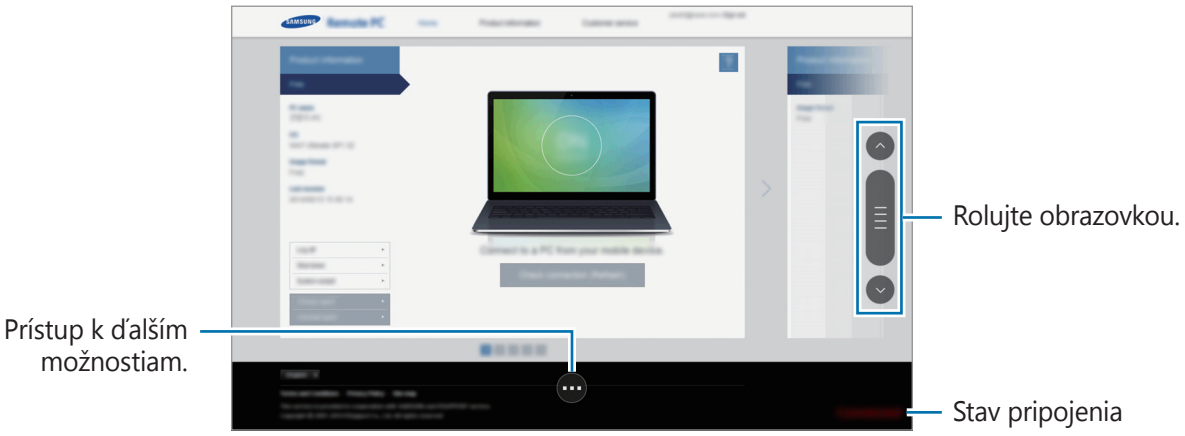

Ťuknite na obrazovku a potom na ⋯ na spodku obrazovky a použite jednu z nasledovných možností:

- **Myš**: Zobrazenie ukazovateľa myši na obrazovke zariadenia.
- **Klávesnica**: Otvorenie klávesnice na zadanie textu do vybratého textového poľa.
- **Vzdialený prieskumník**: Otvorenie správcu súborov na vyhľadávanie súborov a prenos súborov medzi pripojenými zariadeniami.
- **Prepnúť okno**: Prepínanie medzi dvoma monitormi, ak je počítač pripojený k dvom monitorom.
- **Zavrieť**: Zatvoriť aktuálne spustenú aplikáciu.
- **Ďalšie**:
  - **Uzamknutie obrazovky**: Uzamknutie obrazovky zariadenia, aby nebolo možné používať funkcie zväčšenia a posúvania.
  - **Nastavenia**: Zmena nastavení pripojenia.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: Otvoriť správcu úloh vo vašom počítači.
  - **Odpojiť**: Ukončenia pripojenia medzi zariadením a počítačom.

Prenos súborov medzi zariadením a počítačom

1 Ťuknite na položky ⋯ → **Vzdialený prieskumník**.

2 Podržte súbor na paneli správcu súborov počítača. Potom ho potiahnite na panel správcu súborov zariadenia. Súbor možno premiestňovať z jedného miesta na druhé.

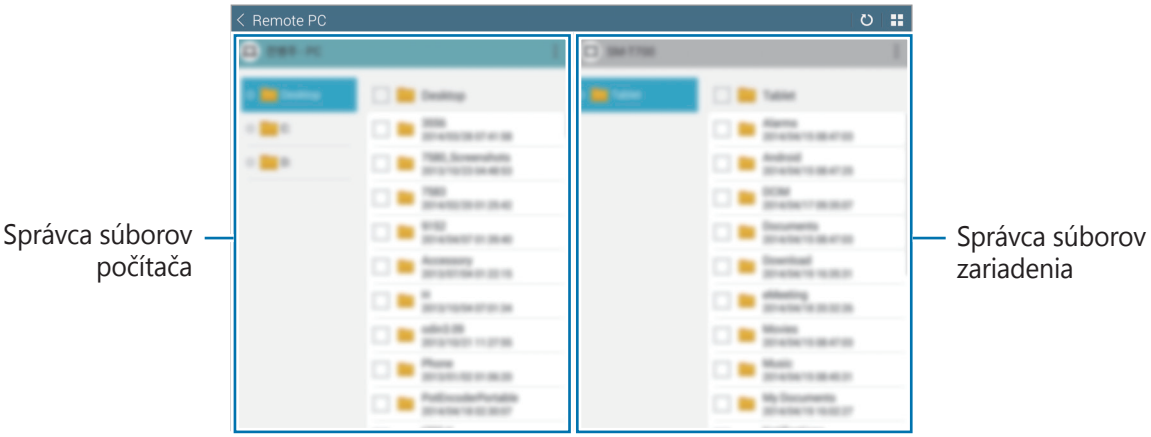

Odpojenie zariadenia a počítača

Na zariadení postupne ťuknite na položky ⮌ → **OK**. Prípadne v počítači kliknite pravým tlačidlom myši na na paneli úloh a ukončite program Agent.

Screen Mirroring

O zrkadlení obrazovky

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.

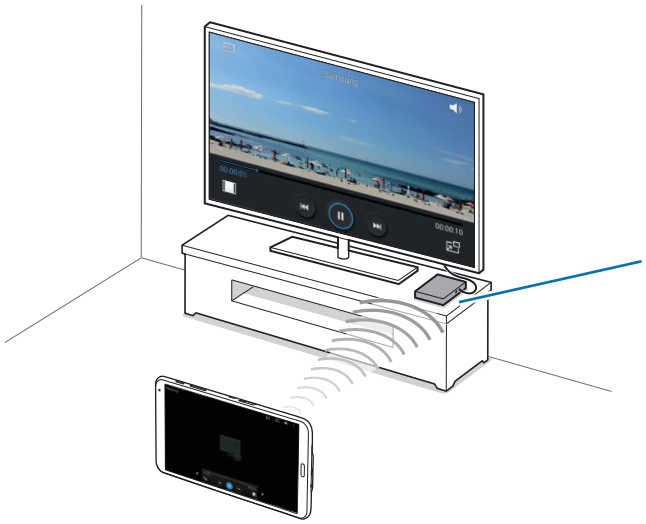
Zariadenia so zapnutou možnosťou zrkadlenia obrazovky (Zariadenia s funkciami AllShare Cast dongle, HomeSync a Wi-Fi Miracast)

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma (HDCP 2.X), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do vyrovnávacej pamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Zobrazovanie obsahu na televízore

Skôr, než televízor prepojíte so svojim zariadením, televízor prepojte so zariadením, na ktorom je povolené zrkadlenie obrazovky. O nastavení prepojenia sa dočítate v Používateľskej príručke zariadenia. Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom prostredníctvom modulu AllShare Cast.

1 Zariadenie, na ktorom je povolené zrkadlenie obrazovky, pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru.

2 Na televízore zvoľte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.

3 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Screen Mirroring**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

4 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.

5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení.

Zastavenie zobrazovania obsahu

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Screen Mirroring** a potom ťuknutím na prepínač **Screen Mirroring** ho deaktivujte.

Aplikácia Mobile printing

Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.

Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pripojenie k tlačiarni

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Tlač**, vyberte typ tlačiarne a potom ťuknutím na prepínač v hornom pravom rohu obrazovky ju zapnite. Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi , ako vaše zariadenie. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.

Ak chcete pridať tlačiarne ručne, ťuknite na položky ⋮ → **Pridať tlačiareň** → +, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, ťuknite na položku ⋮ → **Nastavenia**.

Obsah tlače

Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky ⋮ → **Tlač** a potom vyberte tlačiareň.

Zariadenie a správca dát

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať teraz**.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Viac informácií o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Prenos súborov medzi zariadením a počítačom

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.

- Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
- Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od počítača.
- Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Zálohovanie a obnova dát

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.

Použitie konta Google

1 Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

2 Postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Zálohovanie a resetovanie** a potom začiarknite možnosť **Zálohovať moje údaje**.

3 Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google. Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou, zálohované údaje nemožno obnoviť.

Použitie konta Samsung

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Samsung konto** a potom sa prihláste na vaše konto Samsung.

2 Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

3 Postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Cloud** → **Zálohovanie**, začiarknite položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položky **Zálohovať teraz** → **Zálohovať**.

Ak chcete údaje obnoviť, otvorte obrazovku s aplikáciami, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Cloud** → **Obnoviť**, vyberte položky a potom ťuknite na možnosť **Obnoviť teraz**.

Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku .

Pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Wi-Fi**.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .

- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc**: Zobrazenie informácií pomocníka o Wi-Fi.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Ťuknite na položku → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Nastavenie oznamovania siete

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položku → **Pokročilé** a zaškrtnite možnosť **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Bluetooth**.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
- **Premenovať zariadenie**: Zmena názvu zariadenia.
- **Pomoc**: Zobrazenie informácií pomocníka o funkcii Bluetooth.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Letový režim**.

Využitie dát

Môžete sledovať prenos dát v zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát**.

- **Cyklus používania dát**: Nastavenie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát medzi periódami.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Automatická synchronizácia údajov**: Aktivácia alebo deakivácia automatickej synchronizácie aplikácií, ako napríklad kalendár alebo e-mail. Pre každé konto môžete vybrať, ktoré údaje sa budú synchronizovať, postupným ťuknutím na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá**.
- **Mobilné prístupové body**: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **GPS** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **GPS**.

- **Mód**: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
- **NEDÁVNE ŽIADOSTI O INFORMÁCIE O POLOHE**: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
- **LOKALIZAČNÉ SLUŽBY**: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
- **Moje miesta**: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie siete**.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Ethernet

Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.

Blízke zariadenia

Zmeňte nastavenia zdieľania obsahu, keď zariadenia pripájate k zariadeniam v blízkosti.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Blízke zariadenia** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Blízke zariadenia**.

- **MENO ZARIADENIA**: Zobrazenie názvu mediálneho servera v zariadení.
- **Obsah na zdieľanie**: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
- **Povolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Odmietnuté zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.

- **Stiahnuť do**: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Prijím. súborov z iných zariadení**: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov z iných zariadení.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb typu cloud.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Tlač**.

Screen Mirroring

Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Pripojenia** → **Screen Mirroring**.

Zariadenie

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Zvuk**.

- **Režim zvuku**: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania**: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Oznámenia**: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji zneli zvuky.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri ťukaní na tlačidlá.
- **APLIKÁCIE SPOLOČNOSTI SAMSUNG**: Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
- **Zvuk pri ťuknutí**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Vibrovanie pri ťuknutí**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Zobrazenie**.

- **Písmo**:
  - **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
  - **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Otočenie obrazovky**: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia zariadenia.
  - **Inteligentné otáčanie**: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky**: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Režim obrazovky**:
  - **Adaptívne zobrazenie**: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
  - **AMOLED kino**: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
  - **AMOLED fotografia**: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo ako skutočné.
  - **Základný**: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
- **Režim čítania**: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
- **Autom. upraviť tón obraz.**: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu displeja.
- **Šetrič displeja**: Nastavte zariadenie tak, aby sa počas nabíjania spustil šetrič obrazovky.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla**: Nastavenie doby, počas ktorej zostáva zapnuté podsvietenie tlačidiel Naposledy spustené aplikácie a podsvietenie tlačidla Späť.
- **Zvýšiť citlivosť na dotyk**: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné použiť dotykový displej s rukavicami na rukách.

V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.

Pozadie

Zmena nastavení tapety.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Pozadie**.

- **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre klasickú domovskú obrazovku.
- **Zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
- **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre klasickú domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Zamknutá obrazovka**.

- **Uzamknutie obrazovky**: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej metódy uzamknutia obrazovky.
- **Karta uzamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie kariet na uzamknutej obrazovke s aktuálnym počasím, správami, vaším rozvrhom a ďalšími informáciami. Zmena nastavení kariet.
- **Možnosti miniaplikácie hodín**: Konfigurácia nastavení pre widget hodín.
  - **Veľkosť hodín**: Zmena veľkosti hodín.
  - **Zobraziť dátum**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
- **Odkazy**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Informácie o vlastníkovi**: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.

Viac okien

Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Viac okien** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Viac okien**.

- **Otvoriť v zobr. viac. okien**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia zobrazenia viacerých okien pri otvorení súborov v časti **Moje súbory** alebo **Video**. Zariadenie aktivuje túto funkciu taktiež pri prezeraní príloh v správach.

Panel oznámení

Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Panel oznámení**.

- **Jas a hlasitosť**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazovali nastavovacie prvky jasu a hlasitosti.
- **Odporúčané aplikácie**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k zariadeniu.
- **Nast. tlač. rýchl. nast.**: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.

Panel s nástrojmi

Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo panel nástrojov.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Panel s nástrojmi** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Panel s nástrojmi**.

Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré sa majú zobraziť na paneli nástrojov. Ak chcete upraviť zoznam aplikácií, ťuknite na položku .

Pohyby

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Pohyby**.

- **Stlmenie/pozastav.**:
  - **Zakrytie obrazovky rukou**: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.
  - **Inteligentná pauza**: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa nepozeráte na obrazovku.
- **Snímať potiahnutím dlane**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.

Zjednodušenie ovládania

Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o zjednodušení ovládania.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania**.

Režim blokovania

Výber oznámení, ktoré majú byť blokované a dĺžka ich blokovania.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Režim blokovania**, a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Režim blokovania**.

Používatelia

Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Viac používateľov.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Používatelia**.

Súkromný režim

Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu aktiváciou súkromného režimu.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Súkromný režim** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Súkromný režim**.

- **Spôsob odomknutia**: Nastavenie spôsobu odblokovania, čím sa aktivuje súkromný režim.

Skener odtlačkov

Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zariadenie** → **Skener odtlačkov**.

- **Správca odtlačkov prstov**: Registrácia alebo zmazanie údajov o odtlačkoch prstov.
- **Zmeniť alternatívne heslo**: Zmena záložného hesla, ak zariadenie nerozozná odtlačok prsta.
- **Uzamknutie obrazovky**: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Overiť konto Samsung**: Nastavenie zariadenia na overenie vášho konta Samsung prostredníctvom odtlačkov prstov.

Všeobecné

Kontá

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Kontá**.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným priestorom Dropbox.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Cloud**.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Zálohovanie a resetovanie**.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Jazyk a vstup**.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku ⚙.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Vyberte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Automatická náhrada**: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a neúplných slov ťuknutím na medzerník.
- **Automatická kapitalizácia**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
- **Potiahnutie po klávesnici**:
  - **Žiadny**: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie ťahania prstom po klávesnici.
  - **Súvislý vstup**: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
  - **Ovládanie kurzora**: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie kurzora posúvaním prsta po klávesnici.
  - **Vstup rýchlym potiahnutím**: Klávesnicu zapnúť alebo vypnúť, aby na nej bolo možné zadávať čísla alebo symboly tak, že ťuknete na kláves a podržíte ho a potom rýchlym pohybom potiahnete prstom nahor.
- **Zvuk**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Vibrovanie**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku ⚙.

- **Zvoľte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Hlasové hľadanie

- **Jazyk**: Výber jazyka na rozpoznávanie hlasu.
- **"Ok Google" hotword detection**: Nastavenie zariadenia na spustenie hlasového rozpoznávania po vyslovení príkazu na zobudenie, počas používania aplikácie vyhľadávania.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Hlasový výstup**: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Prispôsob. rozpoznávanie**: Nastavenie zariadenia na využívanie informácií z informačného panela Google na zlepšenie presnosti rozpoznávania reči.
- **Náhlavná súprava Bluetooth**: Zariadenie nastaviť tak, aby umožňovalo hlasový vstup vyhľadávania kľúčových slov pomocou slúchadiel Bluetooth s mikrofónom Bluetooth po ich pripojení.

Možn. prev. textu na reč

- **PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Podrž. ukazovateľa myši

Aktivácia funkcie Kurzor myši. Vykonávajte rôzne funkcie pohybom kurzora myši alebo trackpadu pripojeného k zariadeniu po obrazovke.

- **Ukážka a označenia ikon**: Nastavenie zariadenie na zobrazovanie ukážky obsahu alebo kontextových informácií pri ukázaní ukazovateľom na určitú položku.
- **Posúvanie zoznamu**: Nastavenie zariadenia na posúvanie v zoznamoch pri presunutí ukazovateľa k okraju obrazovky.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Dátum a čas**.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Príslušenstvo**.

- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
- **Automatické odomknutie**: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Batéria**.

- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Šetrenie energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Šetrenie energie**.

- **Režim šetrenia energie**: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
  - **Obmedziť výkon**: Zariadenie nastaviť tak, aby obmedzilo rôzne možnosti, ako napríklad vypnutie naposledy spustených aplikácií a podsvietenie tlačidla Späť.
  - **Režim odtieňov sivej**: Nastavenie zariadenia tak, aby na displeji zobrazovalo všetky farby ako sivé tóny.
- **Režim extrémneho šetrenia energie**: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii.

Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Ukladací priestor**.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Zabezpečenie**.

- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

  Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.

  Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **REGISTRÁCIA KONTA**: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie zariadenia na povolenie zhromažďovať dáta o polohe alebo určovanie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom sietí Wi-Fi.
- **Prejsť na webovú lokalitu**: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil (findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Overenie aplikácií**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožnilo spoločnosti Google pred nainštalovaním zistiť, či obsah aplikácie nie je škodlivý.
- **Aktual. politiky zabezp.**: Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie zabezpečenia.
- **Odosielať bezpečnostné výkazy**: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o zabezpečení spoločnosti Samsung.

- **Typ úložného priestoru**: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Všeobecné** → **Informácie o zariadení**.

Aplikácie

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Aplikácie** → **Správca aplikácií**.

Predvolené aplikácie

Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Aplikácie** → **Predvolené aplikácie**.

Kontakty

Zmena nastavení pre používanie kontaktov.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Aplikácie** → **Kontakty**.

- **Import/export**: Import alebo export kontaktov.
- **Kontakty na zobrazenie**: Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť.
- **Iba kontakty s číslami**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo iba tie kontakty, ktoré majú telefónne číslo.
- **Zoradiť podľa**: Výber možnosti triedenia kontaktov.
- **Zobraziť kontakty podľa**: Výber možnosti pre zobrazenie mien kontaktov.
- **Odoslať kontaktné údaje**: Výber spôsobu zdieľania kontaktov.
- **Kontá**: Pridať alebo upraviť kontá, s ktorými chcete kontakty synchronizovať.

E-mail

Zmena nastavení správy a posielania e-mailov.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Aplikácie** → **E-mail**.

Všeob. nastav.

- **Zobraziť**: Zmena nastavení zobrazovania e-mailov.
- **Písanie a odosielanie**:
  - **Predvolená veľkosť fotografie**: Výber veľkosti prílohy pri prekladaní obrázku.
  - **Oneskoriť odosl. e-mailu**: Nastavenie času, ktorý zariadenie počká, kým odošle e-mail po ťuknutí na tlačidlo odoslania.
- **Predvolené zobrazenie**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa otvorila konkrétna obrazovka, keď vymažete e-maily.
- **Potvrdiť vymazania**: Zariadenie nastaviť tak, aby pred odstránením správ požadovalo potvrdenie.
- **Prioritní odosielatelia**: Zmena nastavení pre prioritných odosielateľov.
- **Obťažujúce adresy**: Pridávanie e-mailových adries do bloku.

NASTAVENIE ÚČTU

Správa existujúcich e-mailových kont alebo pridanie nových.

Galéria

Zmena nastavení pre používanie **Galéria**.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Aplikácie** → **Galéria**.

- **Značky**:
  - **Kontextový názov**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo kontextové značky.
  - **Tvárová značka**: Registrácia tvárí na obrázku ako tvárových značiek.

Internet

Zmena nastavení pre používanie Internetu.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Aplikácie** → **Internet**.

- **Konto**: Prihláste sa na svoje konto Samsung.
- **Nastaviť domovskú stránku**: Nastavenie predvolenej domovskej stránky.
- **Aut. vypĺňanie formulárov**: Nastavenie automatického zadávania údajov o používateľovi, ako sú mená alebo telefónne čísla pri vypĺňaní formulárov alebo webových stránok.
- **Súkromie**: Správa osobných údajov pri návšteve webových stránok.
- **Obrazovka a text**: Zmena nastavení, veľkosti písma a podobne, pri prezeraní webových stránok.
- **Nastavenia obsahu**: Zmena nastavení pre správu súborov cookies z navštívených webových stránok, alebo nastavenie, či sa kontextové vysúvacie okná budú alebo nebudú zobrazovať atď.
- **Spravovanie šírky pásma**: Zmena nastavení šírky pásma.

Plánovač S

Zmena nastavení pre používanie aplikácie **Plánovač S**.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Aplikácie** → **Plánovač S**.

- **Nastavenia zobrazenia**:
  - **Prvý deň týždňa**: Výber prvého dňa týždňa.
  - **Zobraziť číslo týždňa**: Nastavenie zobrazenia počtu týždňov v roku.
  - **Skryť odmietnuté udalosti**: Nastavenie skrývania udalostí, ktoré už uplynuli.
  - **Skryť dokončené úlohy**: Zariadenie nastaviť tak, aby skrylo úlohy, ktoré sa už vykonali.
  - **Počasie**: Nastavenie zobrazovania predpovede počasia.
- **Čas. pás.**:
  - **Uzamknúť časové pásmo**: Nastavenie zariadenia tak, aby ostalo nastavenie časového pásma po prechode do iného časového pásma nezmenené.
  - **Vybrať časové pásmo**: Výber časového pásma.
  - **Zobraziť dnes podľa**: Nastavenie kalendára tak, aby ste mohli používať domovské časové pásmo alebo vybrané časové pásmo.
- **Oznamovanie udalostí**:
  - **Vybrať typ upozornenia**: Výber nastavení pre oznamy o udalostiach.
  - **Vybrať zvonenie**: Výber zvonenia pre udalosti alebo úlohy.
  - **Vibrácia**: Nastavenie vibrovania ako upozornenia na udalosť alebo úlohu.
  - **Rýchle odpovede**: Výber a tvorba šablón odosielania správ účastníkom udalostí.

S Voice

Zmena nastavení rozpoznávania hlasu.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Aplikácie** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: Výber jazyka na rozpoznávanie hlasu.
  - **Hide offensive words**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
  - **About**: Zobrazia sa informácie o danej verzii.

- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: Nastavenie zariadenia tak, aby spúšťalo funkciu **S Voice** dvojitým stlačením tlačidla Domov.
  - **Voice wake-up**: Zariadenie nastaviť tak, aby spustilo rozpoznávanie hlasu vyslovením budiaceho príkazu pri používaní funkcie **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Check missed events**: Zariadenie nastaviť tak, aby spustilo funkciu **S Voice** a upozornilo vás na zmeškané oznamy po pripojení slúchadiel a stlačení tlačidla na slúchadlách.
  - **Personal briefing**: Zariadenie nastaviť tak, aby zobrazovalo udalosti uložené v aplikácii **Plánovač S**, keď používate funkciu **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: Odstránenie dát zo servera **S Voice**, ktoré používa aplikácia **S Voice**.
  - **Home address**: Zadanie domovskej adresy na používanie informácií o umiestnení s funkciou hlasových príkazov.
  - **Log in to Facebook**: Zadanie informácií o konte služby Facebook pomocou funkcie **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: Ak chcete používať Twitter s **S Voice**, zadajte informácie o vašom konte Twitter.

Zjednodušenie ovládania

Informácie o zjednodušení ovládania

Možnosti zjednodušenia ovládania sú špeciálne funkcie pre ľudí s telesným postihnutím ako napr. postihnutie zraku alebo sluchu. Používať môžete nasledujúce funkcie:

- Aplikácia TalkBack
- Zmena veľkosti písma
- Zväčšovanie obrazovky
- Pripomienky oznámenia
- Obrátenie farieb displeja
- Nastavenie farieb
- Vypnúť všetky zvuky
- Blikajúci oznam
- Nastavenie vyváženia zvuku
- Režim monofónneho zvuku
- Prispôsobenie nastavení titulkov
- Doplnkové ponuky
- Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania
- Režim ovládania interakcie
- Režim jedného ťuknutia
- Správa nastavení zjednodušenia ovládania

Ak chcete použiť ponuky zjednodušenia ovládania, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania**.

Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk Zjednodušenie ovládania

Nasledovné ponuky zjednodušenia ovládania sa vám sprístupnia po tom, keď rýchlo stlačíte tlačidlo Domov tri krát.

- Zjednodušenie ovládania
- TalkBack
- Negatívne farby
- Ovládanie interakcií

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Priamy prístup**. Potom zvoľte ponuku Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobraziť, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.

Ak vyberiete viac ako jednu ponuku, zariadenie zobrazí kontextové okno s otázkou, ktorá ponuka by sa mala použiť zakaždým, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov. Ak chcete v ponukách Zjednodušenie ovládania zapnúť možnosť **Ovládanie interakcií**, aktivujte túto funkciu. Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Ovládanie interakcií**.

Hlasová spätná väzba (TalkBack)

Aktivácia alebo deaktivácia aplikácie TalkBack

Keď aktivujete aplikáciu TalkBack, zariadenie prečíta text na obrazovke alebo text zvolenej funkcie nahlas. Táto aplikácia je užitočná, ak nevidíte na obrazovku.

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack**.

2 Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač v hornom rohu obrazovky.

Ak chcete aktivovať funkciu TalkBack, ťuknite na prepínač v hornom rohu obrazovky, a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

3 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

Ak chcete funkciu TalkBack vypnúť, ťuknite na tlačidlo **OK** a potom ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Po aktivácii aplikácie TalkBack poskytne zariadenie hovorenú odozvu a nahlas číta vami zvolené funkcie. Ak máte nové oznámenia, zariadenie poskytne hovorenú odozvu aj po vypnutí obrazovky.

Keď aktivujete funkciu **Preskúmanie dotykom** počas používania aplikácie TalkBack, zariadenie nahlas prečíta vybrané položky. Zariadenie najskôr nahlas prečíta položky na obrazovke, keď na ne ťuknete. Potom zariadenie vykoná funkciu alebo otvorí aplikáciu, ak ťuknete rýchlo dvakrát na ľubovoľné miesto na obrazovke. Ak je funkcia **Preskúmanie dotykom** vypnutá, zariadenie nedokáže vykonávať rôzne funkcie, ktoré si vyžadujú príkazy zadávané pohybmi prstov.

Ak chcete aktivovať funkciu **Preskúmanie dotykom**, otvorte obrazovku s aplikáciami a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavenia** a potom začiarknite možnosť **Preskúmanie dotykom**.

Niektoré funkcie nie sú počas používania aplikácie TalkBack dostupné.

Ovládanie obrazovky pohybmi prstov

Displej môžete ovládať pomocou rôznych gest prstov pri používaní aplikácie TalkBack. Ak je funkcia **Preskúmanie dotykom** vypnutá, zariadenie nedokáže vykonávať niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú príkazy zadávané gestami prstov.

Ak chcete aktivovať funkciu **Preskúmanie dotykom**, otvorte obrazovku s aplikáciami a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavenia** a potom začiarknite možnosť **Preskúmanie dotykom**.

- Preskúmanie obrazovky: Umiestnite prst na obrazovku a jeho posúvaním preskúmate obrazovku. Vyberte a podržte položku a potom zariadenie prečíta túto položku nahlas. Keď prst uvoľníte, položka pod prstom bude vybraná.
- Výber položiek: Položku vyberte ťuknutím na ňu. Alebo položku vyberte a podržte pri prieskume displeja a potom prst odtiahnite.
- Otvorenie vybranej položky: Pri hlasnom čítaní vybraných položiek prst odtiahnite od položky, keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na displeji.
- Výber predchádzajúcej položky: Na displeji rýchlo rolujte jedným prstom smerom nahor alebo doľava.

- Výber ďalšej položky: Na displeji rýchlo rolujte jedným prstom smerom nadol alebo doprava.
- Listovanie v zoznamoch: Dvoma prstami posuňte obrazovku hore alebo dole.
- Návrat na predchádzajúcu stranu: Dvoma prstami rolujte po obrazovke smerom doprava.
- Presun na ďalšiu stranu: Dvoma prstami posuňte obrazovku smerom doľava.
- Odomknutie displeja: V rámci oblasti na odomykanie displeja sa dvoma prstami posuňte po obrazovke akýmkoľvek smerom.
- Otvorenie panelu oznámení: Potiahnite hornú časť obrazovky dvoma prstami smerom dole.
- Otvorenie panelu rýchleho nastavenia: Potiahnite hornú časť obrazovky tromi prstami smerom dole.

Nastavenia pohybov prstov pre funkciu TalkBack môžete nakonfigurovať v položke **Správa gest**. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení pohybov prstov.

Konfigurácia nastavení pohybov prstov

Pri používaní aplikácie TalkBack môžete na vykonávanie operácií používať gestá prstov. Môžete vykonávať operácie, ako napríklad návrat na predchádzajúcu obrazovku, otvorenie Domovskej obrazovky a ďalšie. Gestá prstov nakonfigurujte pred ich používaním.

Konfigurácia nastavení vertikálnych pohybov

Môžete použiť dvojdielne vertikálne gestá potiahnutím prsta zo spodnej časti obrazovky smerom nahor alebo nadol, alebo naopak.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavenia** → **Správa gest** → **Gestá s dvoma vertikálnymi pohybmi**. Potom vyberte jednu z nasledujúcich funkcií:

- **Prejdite na prvú alebo poslednú položku na obrazovke**: Keď prst potiahnete po displeji smerom hore a potom dole, vybraná bude prvá položka v hornej časti displeja. Keď prst potiahnete po displeji smerom dole a potom hore, vybraná bude posledná položka na spodku displeja.
- **Prepínajte medzi možnosťami podrobnosti čítania**: Keď prst potiahnete po displeji smerom hore a potom dole, položka čítania sa zmení. Položka čítania sa zmení na stranu, odsek, riadok, slovo, znak a predvolené nastavenie. Keď prst potiahnete po displeji smerom dole a potom hore, položky čítania sa zmenia v opačnom poradí.

Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať osem gest klávesových skratiek. Môžete nakonfigurovať gestá, ako napríklad ťahanie prstom smerom nahor a potom doprava bez jeho odtiahnutia a ďalšie. Gestá klávesových skratiek môžete zmeniť alebo k prázdnym klávesovým skratkám priradiť funkcie.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavenia** → **Správa gest**. Vyberte pohyb a potom mu priraďte funkciu.

K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

- **Tlačidlo Späť**: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- **Tlačidlo Domovská stránka**: Otvorenie Domovskej obrazovky.
- **Tlačidlo Nedávne aplikácie**: Otvorenie zoznamu nedávno používaných aplikácií.
- **Otvoriť upozornenia**: Otvorenie panelu oznámení.
- **Otvoriť globálnu kontextovú ponuku**: Otvorenie globálnej kontextovej ponuky. Ťuknutím a podržaním obrazovky otvoríte kruhovité globálne kontextové možnosti. Môžete použiť funkcie ako napríklad **Rýchla navigácia**, **Prečítať zhora**, **Hláskovať posledný výrok** a **Prečítať od ďalšej položky**. Potom preskúmajte možnosti nepretržitým kruhovým pohybom prsta. Keď nájdete hľadanú možnosť, uvoľnením prsta položku zvolíte.

  Ťuknutím na položku **Pozastaviť spätnú väzbu** vľavo hore na obrazovke pozastavíte hlasovú odozvu.

  Ťuknutím na položku **Nastavenia aplikácie TalkBack** vpravo hore na obrazovke získate prístup k nastaveniam aplikácie TalkBack. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení aplikácie TalkBack.
- **Otvoriť miestnu kontextovú ponuku**: Otvorí sa lokálna kontextová ponuka. Môžete si zvoliť jednotku na čítanie textu na obrazovke. Keď túto funkciu používate počas zadávania textu, sprístupnia sa kontextové možnosti, ako napríklad možnosti ovládania kurzora. Ťuknutím a podržaním obrazovky otvoríte kruhovité kontextové možnosti. Potom preskúmajte možnosti nepretržitým kruhovým pohybom prsta. Keď nájdete hľadanú možnosť, uvoľnením prsta položku zvolíte.
- **Prečítať zhora**: Číta nahlas položky v poradí od prvej až po poslednú.
- **Prečítať od ďalšej položky**: Číta nahlas položky, ktoré v poradí nasledujú od vybranej položky.

Zmena čítania položiek

Pri používaní aplikácie TalkBack môžete na displeji počúvať text. Ak chcete vybrať text, ktorý požadujete, prstom posúvajte hore, dolu, doľava alebo doprava. V predvolenom nastavení zariadenie nahlas prečíta text vo zvolenej oblasti. Alebo môžete zariadenie nastaviť tak, aby čítalo text v iných položkách, ako napr. riadky alebo odseky.

Zmena čítania položiek s použitím lokálnych kontextových možností

1 Vyberte text na čítanie.

2 Ťahaním prsta hore a potom doprava bez toho, aby ste ho uvoľnili, otvoríte lokálnu kontextovú ponuku.

3 Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom prstom nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti. Keď budete počuť **Zmena podrobnosti**, prst odtiahnite.

4 Znovu ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom prstom nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti. Keď budete počuť čítanie položky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.

Viac informácií o tom, ako zmeniť gesto skratky na otvorenie lokálnych kontextových možností, nájdete na Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek.

Zmena čítania položiek s použitím dvojdielnych vertikálnych gest

Keď prst potiahnete po displeji smerom hore a potom dole, položka čítania sa zmení. Položka čítania sa zmení na stranu, odsek, riadok, slovo, znak a predvolené nastavenie. Keď prst potiahnete po displeji smerom dole a potom hore, položky čítania sa zmenia v opačnom poradí.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavenia** → **Správa gest** → **Gestá s dvoma vertikálnymi pohybmi** → **Prepínajte medzi možnosťami podrobnosti čítania**.

Pomocou aktuálnej položky čítania môžete počúvať text, ktorý je vedľa aktuálne vybraného textu. Ak si chcete vypočuť text ďalšej časti, potiahnite prst na displeji smerom dole alebo doprava. Pomocou aktuálnej položky čítania môžete počúvať text, ktorý je pred aktuálne vybraným textom. Ak si chcete vypočuť text predchádzajúcej časti, potiahnite prst na displeji smerom hore alebo doľava.

Pozastavenie aplikácie TalkBack

Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom dole a potom doprava. Keď zvolíte možnosť **Pozastaviť spätnú väzbu** v ľavej hornej časti obrazovky, aplikácia TalkBack sa pozastaví.

Keď je aplikácia TalkBack pozastavená, môžete ju znova zapnúť tak, že zapnete displej, alebo inými metódami. Ak chcete zmeniť spôsob obnovenia aplikácie TalkBack, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavenia** → **Obnoviť z pozastavenia**. Potom zvoľte možnosť.

Viac informácií o tom, ako zmeniť gesto pohybu na otvorenie globálnych kontextových ponúk, nájdete na Konfigurácia nastavení gest klávesových skratiek.

Používanie funkcie rýchlej navigácie

Spolu s funkciou rýchlej navigácie získavate prístup k ponukám tak, že nakreslíte kruh na obrazovku bez nutnosti posúvania nahor alebo nadol, aby ste položku zvolili.

Globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom dole a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti. Keď budete počuť **Rýchla navigácia**, prst odtiahnite. Možnosti preskúmate tak, že znovu ťuknete na obrazovku a okolo možností prstom nakreslíte kruh. Keď budete počuť čítanie ponuky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.

Pridávanie a spravovanie menoviek snímok

K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané. Neoznačeným snímkam sa štítky priraďujú pomocou miestnych kontextových možností.

Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore a potom doprava. Podržte ťuknutie na obrazovke a potom okolo ponuky prstom nakreslite kruh, čím preskúmate možnosti. Keď počujete šítok Pridať ponuku Štítok, odtiahnite prst a pridajte štítky.

Ak chcete zobraziť menovky, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavenia** → **Spravovať vlastné menovky**.

Konfigurácia nastavení aplikácie TalkBack

Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie TalkBack pre Vaše pohodlie.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavenia**. Prípadne globálne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom dole a potom doprava. Potom prst potiahnite do pravého horného rohu displeja a keď budete počuť položku **Nastavenia aplikácie TalkBack**, prst odtiahnite.

- **Hlasitosť reči**: Nastavenie úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.

  Hlasitosť hlasovej odozvy sa môže líšiť v závislosti od hlasitosti média. Ak chcete nastaviť hlasitosť médií, stlačte Tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým počúvate hlasovú odozvu. Prípadne na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zvuk** → **Hlasitosť**, potom potiahnite panel na úpravu hlasitosti pre obsah média doprava alebo doľava.
- **Meniť výšku hlasu**: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text pri nízkom rozstupe po jeho zadaní pomocou klávesnice.
- **Zvuky klávesnice**: Nastavenie zariadenia na hlasné čítanie textu alebo symbolov zadaných pomocou klávesnice. Môžete taktiež nastaviť aj typ používanej klávesnice pre túto funkciu.
- **Reč pri vyp. obrazovke**: Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hovorenú odozvu, keď je obrazovka vypnutá.
- **Zatrasením spustiť nepretržité čítanie**: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na displeji, keď zariadením potrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri skúmaní displeja.
- **Zvuková odozva**: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri kontrole obrazovky, ako pohyb po obrazovke a iné.
- **Zamerať sa na zvuk hovoru**: Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď zariadenie číta položku nahlas.
- **Hlasitosť zvuku**: Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní dotykom na displej. Táto funkcia je dostupná, keď je vybratá funkcia **Zvuková odozva**.

- **Preskúmanie dotykom**: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo položky pod prstom. Presuňte prst na ľubovoľné miesto na obrazovke a nájdite žiadanú položku. Keď budete počuť žiadanú položku, uvoľnite prst a otvorte ju dvojitým ťuknutím kdekoľvek na obrazovke. Môžete prejsť na požadovanú stranu rolovaním obrazovky doľava alebo doprava použitím dvoch prstov. Ak sa chcete dozvedieť viac o ovládaní obrazovky pomocou funkcie stlačenia, viac informácií nájdete v časti Ovládanie obrazovky pohybmi prstov.
- **Automatické posúvanie v zoznamoch**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky prechádzalo zvyšok zoznamu mimo displeja a aby čítalo položky nahlas.
- **Výber jedným klepnutím**: Nastavenie zariadenia na výber položky jedným ťuknutím.
- **Spustiť návod na použív. funkcie Explore by touch**: Prezeranie príručky o použití funkcie Preskúmať dotykom.
- **Správa gest**: Priradenie funkcií a úkonov pomocou gest prstov. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení pohybov prstov.
- **Spravovať vlastné menovky**: Zobraziť štítky, ktoré ste pridali.
- **Obnoviť z pozastavenia**: Výber spôsobu obnovenia hovorenej odozvy.
- **Nastavenia vývojára**: Nastavenie možností pre vývoj aplikácie.

Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou

Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti. Obrazovka sa nezapne po stlačení externého tlačidla, ani keď na obrazovku ťuknete. Aktivované funkcie sa nevypnú.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom začiarknite možnosť **Tmavá obrazovka**. Aplikáciu môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát stlačíte Vypínacie tlačidlo.

Použitie funkcie vstupu rýchleho tlačidla

Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a odtiahnete prst zo znaku na klávesnici. Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na displej.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom začiarknite možnosť **Rýchly tlačidlový vstup**.

Čítanie hesla nahlas

Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané heslo nahlas. Túto funkciu použite, ak sa chcete uistiť, že zadávate správne heslo.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom začiarknite možnosť **Hovoriť heslá**.

Nastavenie funkcie prevodu textu na reč

Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Možn. prev. textu na reč** a potom použite nasledovné funkcie:

- **Nástroj Samsung na prevod textu na reč** / **Google nástroj prevodu textu na reč**: Výber funkcie nástroja prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu. Ak zariadenie nemôže nahlas prečítať príklady, ťuknite na položku ⚙ → **Inštalovať hlasové údaje** a prevezmite a nainštalujte hlasové dáta pre funkciu prevodu textu na reč.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu prevodu textu na reč.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Keď sa prstom dotknete obrazovky, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie prečíta text nahlas.

Ak funkcia **Rýchly tlačidlový vstup** nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať a dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku. Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho vstupu, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom začiarknite možnosť **Rýchly tlačidlový vstup**.

Zadávanie ďalších znakov

Ťuknite na tlačidlo na klávesnici a podržte ho. Ak sú pri danom tlačidle k dispozícii ďalšie znaky, nad klávesnicou sa zobrazí okno zobrazujúce znaky. Ak chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.

Zmena vstupného jazyka

Ak chcete pridať jazyky, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Jazyk a vstup**. Potom ťuknite na ⚙ vedľa **Klávesnica Samsung** → **Vyberte vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať.

Ak chcete zmeniť vstupný jazyk, ťuknite na 🌐 a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Upravovanie textu

Na posúvanie kurzora alebo kopírovanie/vkladanie textu použite lokálne kontextové možnosti.

Miestne kontextové možnosti otvoríte nepretržitým potiahnutím prsta po obrazovke smerom hore a potom doprava. Ťuknite na obrazovku a podržte ju a potom okolo ponuky prstom nakreslite kruh, čím preskúmate ponuku. Keď budete počuť **Zmena podrobnosti**, prst odtiahnite. Ponuky preskúmate tak, že znovu ťuknete na displej a okolo ponuky nakreslíte kruh. Keď budete počuť čítanie položky, ktorú požadujete, prst odtiahnite.

Keď text upravujete, praktickejšie je nastaviť si položku na čítanie ako slovo alebo písmeno. V režime výberu zariadenie vyberie text podľa položiek na čítanie, ktoré ste vybrali.

Text si vypočujete, keď prstom potiahnete nahor, nadol, doľava alebo doprava. Keď je text, ktorý chcete upraviť, čítaný nahlas, postupujte nasledovne:

- Vymazanie textu: Na klávesnici ťuknite na tlačidlo odstránenia.
- Výber jazyka použitím režimu výberu: Po aktivácii režimu výberu môžete vybrať a počúvať text. Ak chcete aktivovať režim výberu, otvorte miestne kontextovú ponuku a zvoľte položku **Ovládanie kurzora** → **Spustiť režim výberu**. Ak si chcete vypočuť text pred alebo vedľa momentálne vybraného textu, prejdite doľava alebo doprava. Ak chcete deaktivovať režim výberu, otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte **Ovládanie kurzora** → **Ukončiť režim výberu**.
- Výber celého textu: Otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte **Ovládanie kurzora** → **Vybrať všetky**. Celý text v dokumente bude vybraný.
- Kopírovanie alebo vystrihnutie textu: Vyberte text pomocou lokálnej kontextovej ponuky. Potom otvorte lokálnu kontextovú ponuku a zvoľte položku **Ovládanie kurzora**. Ťuknutím na možnosť **Kopírovať** vybraný text skopírujete, alebo ťuknutím na možnosť **Vystrihnúť** vybraný text vystrihnite. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- Vkladanie textu: Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má text vložiť, otvorte lokálnu kontextovú ponuku a potom zvoľte položku **Ovládanie kurzora** → **Prilepiť**.

Zadávanie textu hlasom

Text môžete zadať hlasom. Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Keď ťuknete na položku ⚙ a podržíte ju, zariadenie zobrazí kontextové okno ukazujúce možnosti klávesnice. Potiahnite prst po displeji bez jeho odtiahnutia. Keď je vybraná funkcia 🎤, prst odtiahnite. Ak chcete vstúpiť do textu, vyslovte slová, ktoré požadujete. Hovorené slová sa zobrazia ako text na obrazovke a zariadenie ich nahlas prečíta.

Ak chcete zadať ďalší text, zvoľte mikrofón a povedzte slová.

Zmena vstupného jazyka

Počas zadávania textu hlasom, zvoľte položku **Slovenčina (Slovensko)** a výberom jazyka zmeníte vstupný jazyk.

Ak chcete pridať jazyky do zoznamu, zvoľte položky **Slovenčina (Slovensko)** → **Pridať ďalšie jazyky**, zrušte výber možnosti **Automatický** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať.

Zmena veľkosti písma

Túto funkciu použite pri zmene veľkosti písma. Zariadenie poskytuje rôzne veľkosti písma, aby ho používatelia s poškodeným zrakom mohli pohodlne používať. Nastavenie veľkosti písma na možnosť **Obrovské** nemusí byť pri niektorých aplikáciách dostupné.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Veľkosť písma**.

Zväčšovanie obrazovky

Pomocou tejto funkcie zväčšíte obrazovku a priblížite konkrétnu oblasť.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Zväčšovacie gestá**.

- Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť. Keď na obrazovku znova rýchlo trikrát ťuknete, vrátite sa späť.
- Preskúmanie obrazovky rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej obrazovke.
- Nastavenie pomeru zväčšenia: Ťuknite dvoma prstami na zväčšenú obrazovku. Potom roztiahnite prsty alebo ich spojte dohromady, čím upravíte pomer.

- Klávesnice na obrazovke nie je možné zväčšiť.
- Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad **Kalkulačka** môže byť ovplyvnená.

Nastavenie pripomenutí oznámení

Používajte túto funkciu na upozornenie ohľadom oznámení, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Pripomenutie oznámenia** a potom ju zapnite ťuknutím na prepínač v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku **Interval pripomínania**.

Obrátenie farieb displeja

Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti obrazovky a na pomoc užívateľom ľahšie rozpoznať text na obrazovke. Keď je táto funkcia aktivovaná, zariadenie zobrazí negatívny snímok, ktorý obráti farby na obrazovke. Obrátenie farieb zvyšuje kontrast medzi čiernou a bielou.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom začiarknite možnosť **Negatívne farby**.

Nastavenie farieb

Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na obrazovke, ak máte problémy s rozlišovaním farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak**.

2 Ťuknutím na prepínač **Nastavenie farieb** zapnite túto funkciu.

3 Ťuknite na položku **Štart**.

4 Usporiadajte farebné dlaždice podľa podobnosti, od základnej farby.

5 Po skončení ťuknite na položku **Hot.**

Ak už dokážete farby rozoznať, ďalšie nastavovanie nie je potrebné.

6 Ak farby nemožno rozoznať, ťuknite na možnosť **Fotoaparát** alebo **Obrázok**.

7 Potiahnite panel na úpravu farieb doľava alebo doprava a ťuknite na položku **Hot.**

Ak chcete znova upraviť farbu, ťuknite na položky ⋮ → **Znova upraviť farbu**.

Nastavenie oznamovania blesku

Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte nové správy alebo oznámenia.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom začiarknite možnosť **Oznámenie bleskom**.

Vypnúť všetky zvuky

Zariadenie nastaviť tak, aby stlmilo všetky zvuky zariadenia, ako napríklad zvuky média.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom začiarknite možnosť **Vypnúť všetky zvuky**.

Nastavenia titulkov

Titulky Samsung

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Titulky Samsung (CC)** a potom túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač v hornom rohu obrazovky.

Použite nasledujúce možnosti:

- **Zarovnanie textu**: Zmena pozície titulkov.
- **Písmo**: Zmena typu písma.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Okraj**: Zmena okraja textu titulkov.
- **Písmo**: Zmena farby alebo priehľadnosti textu.
- **Farba pozadia**: Zmena farby alebo priehľadnosti pozadia panela s titulkami.
- **Okno titulkov**: Zmena farby alebo priehľadnosti pozadia panela s titulkami.

Titulky Google

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Titulky Google (CC)** a potom túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač v hornom rohu obrazovky.

Použite nasledujúce možnosti:

- **Jazyk**: Výber jazyka titulkov.
- **Veľkosť textu**: Zmena veľkosti písma.
- **Štýl titulkov**: Zmena štýlu titulku.

Nastavenie vyváženia zvuku

Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.

Ak chcete nastaviť vyváženie zvuku, pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu. Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Vyváženie zvuku**. Potiahnutím panelu nastavenia doľava alebo doprava upravíte vyváženosť zvuku, potom ťuknite na tlačidlo **Nastaviť**.

Mono zvuk

Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo stereofónny a monofónny výstup.

Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých reproduktoroch slúchadiel. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom začiarknite možnosť **Mono zvuk**.

Asistenčné menu

Zobrazenie ikony pomocného odkazu

Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ikonu pomocnej klávesovej skratky. Táto ikona umožňuje prístup k aplikáciám, funkciám a nastaveniam ťuknutím na ikonu pomocnej ponuky. Ovládanie zariadenia ťuknutím na pomocné ponuky na ikone bez preskúmania displeja. Po spustení tejto funkcie sa aktivuje **Režim jedného ťuknutia**.

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia**.

2 Ťuknutím na prepínač **Asistenčné menu** zapnite túto funkciu.

Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.

3 Ťuknutím na položky **Asistenčné menu** → **Dominantná ruka** presuniete ikonu pomocného odkazu na vhodnejšie miesto.

Prístup k pomocným ponukám

Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.

Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo prejdite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.

Používanie kurzora

V pomocných možnostiach ťuknite na položku **Kurzor**. Kurzor a oblasť, v ktorej sa môže kurzor ovládať, sa zobrazí na obrazovke. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.

Použite nasledujúce možnosti:

- ≪/≫ : Vyberte položku alebo rolujte doľava alebo doprava na obrazovke.
- ⩓/⩔ : Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
- ✥ : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
- ✕ : Zatvorte oblasť dotyku.

Ak chcete zmeniť nastavenie kurzora, na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia**, ťuknutím na prepínač **Asistenčné menu** aktivujte túto funkciu, ťuknite na položku **Asistenčné menu** a potom použite možnosť v **NAST. DOTYK. PODĽA KURZORA**.

Používanie rozšírených pomocných možností

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky. Napríklad, keď spustíte položku **Galéria**, v pomocnej ponuke sa zobrazia funkcie hľadania a skladania.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu** → **Asistent plus**, ťuknutím na prepínač v hornom rohu obrazovky aktivujte túto funkciu a potom vyberte aplikácie.

Upravovanie pomocných ponúk

Túto funkciu možno použiť pri upravovaní možností v ikone pomocného odkazu.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia**, ťuknutím na prepínač **Asistenčné menu** aktivujte túto funkciu, ťuknite a položku **Asistenčné menu** a potom ťuknite na možnosť **Upraviť**. Ak chcete pridať alebo odstrániť ponuky, ťuknite na položku ⊕ alebo ⊖.

Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania

Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Oneskorenie ťuknutia a podržania** a potom vyberte niektorú možnosť.

Ovládanie interakcií

Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia na vstupy. Tento režim použite, ak chcete ostatným používateľom povoliť len obmedzený prístup a ovládanie vašich médií alebo údajov.

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia**.

2 Ťuknutím na prepínač **Ovládanie interakcií** zapnite túto funkciu.

3 Tlačidlo Domov a Tlačidlo zníženia hlasitosti podržte stlačené súčasne počas používania aplikácie.

4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.

5 Ťuknite na položku **Hot.**

Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Ťuknutie na obrazovku alebo stlačenie tlačidiel, napr. tlačidlo Domov, nebude v tejto oblasti fungovať.

Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, stlačte a podržte Tlačidlo Domov a súčasne Tlačidlo zníženia hlasitosti.

Použitie režimu jedného ťuknutia

Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia. Ak chcete zastaviť alarm, po zaznení alarmu ťuknite na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** a potom začiarknite možnosť **Režim jedného ťuknutia**.

Správa nastavení zjednodušenia ovládania

Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru

Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Import/export**, vyberte možnosť Export a potom ťuknite na tlačidlo **OK**. Súbor s nastaveniami zjednodušenia ovládania sa uloží do vybraného miesta uloženia.

Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného ovládania

Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Import/export** a potom vyberte možnosť Import. Vyberte súbor určený na import, potom ťuknite na položku **Hotovo** → **OK**. Nastavenia zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.

Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania

Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Zdieľať cez**. Potom vyberte súbory s nastaveniami zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku **Hotovo**. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania

Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zjednodušenie ovládania** a zobrazte zoznam služieb zjednodušenia ovládania, ktoré sú dostupné v ponuke **SLUŽBY**.

Používanie ďalších užitočných funkcií

- Používanie funkcie S Voice: Funkciu **S Voice** môžete používať na vykonávanie rôznych funkcií pomocou hlasových príkazov. Spustite funkciu **S Voice**, odošlite správy a prezerajte si úlohy.
- Vyhľadávanie hlasom: Použite hlasové príkazy na vyhľadávanie obsahu webových stránok. Použite túto funkciu, keď ste v pohybe a nemôžete použiť obe ruky na zadanie textu. Ďalšie informácie nájdete v časti Hlasové vyhľadávanie.
- Používanie panela s oznámeniami: Panel s oznámeniami otvoríte potiahnutím stavového riadku nadol. Môžete zobraziť nové správy, upravovať jas obrazovky a pod. Ďalšie informácie nájdete v časti Panely oznámení a rýchleho nastavenia.
- Používanie pohybov na ovládanie zariadenia: Ovládajte zariadenie pomocou pohybov dlane alebo gest. Ďalšie informácie nájdete v časti Pohyby.
- Používanie skenera prstov: Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte, alebo overte heslo svojho konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Skener odtlačkov.
- Používanie odkazov pre kontakty: Pridávanie odkazov pre kontakty na klasickej domovskej obrazovke umožňuje uskutočniť hovory alebo odosielať správy pohodlnejšie. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie skratiek kontaktov na klasickú domovskú obrazovku.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranný prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené Vypínacie tlačidlo a Tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť, ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostretá.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10, alebo novšiu verziu.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môžu byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, **musíte** navštíviť autorizované servisné stredisko a postupovať podľa uvedených pokynov.
- Z dôvodu vašej bezpečnosti sa **nesmiete sami pokúšať vyberať** batériu. Ak sa batéria nevyberie správnym spôsobom, môže dôjsť k poškodeniu batérie a zariadenia, zraneniu osôb alebo to môže mať za následok, že zariadenie nebude bezpečné.
- Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu ani stratu (v súvislosti so zmluvnými podmienkami alebo občianskoprávnym deliktom vrátane nedbanlivosti), ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku toho, že tieto upozornenia a pokyny neboli dôsledne rešpektované, s výnimkou usmrtenia alebo zranenia osoby v dôsledku nedbanlivosti spoločnosti Samsung.

1 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom zariadenia.

Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu páčením pomocou nástroja.

2 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych rozstupoch okolo zariadenia.

3 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.

Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú plochu.

4 Odpojte konektor batérie a odstráňte pásku.

5 Vyberte batériu.

Autorské práva

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.